LG
Life's Good

MANUAL DE USUARIO
TELEVISOR LCD

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha su equipo y guárdelo para futuras consultas.

19LD350
22LD350
26LD350
32LD350
19LD350C
22LD350C
32LD320

P/NO : SAC34134202 (1004-REV02)

www.lg.com

ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA NO RETIRE LA CUBIERTA NI LA PARTE POSTERIOR DE ESTE APARATO.

El símbolo de descarga dentro del triangulo equilátero, señala al usuario la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento en el interior del aparato de tal intensidad que podría presentar riesgo de descarga eléctrica.

El símbolo de admiración dentro del triangulo equilátero, indica al usuario que el manual que acompaña a este aparato contiene instrucciones referentes a su funcionamiento y mantenimiento.

ADVERTENCIA/PRECAUCION

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA EL TELEVISOR A LA LLUVIA O HUMEDAD.

NOTA PARA EL INSTALADOR DE CABLE/TV

Este recordatorio cumple el propósito de llamar la atención del instalador del sistema CATV con respecto al Artículo 820-40 del Código Eléctrico Nacional (EE.UU.). El código proporciona las directrices necesarias para lograr una conexión a tierra correcta y, en particular, especifica que el cable de puesta a tierra deberá estar conectado al sistema de puesta a tierra del edificio, tan cerca del punto de entrada del cable como resulte práctico.

ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN

No exponga este equipo a la lluvia o la humedad excesiva, a fin de evitar riesgo de incendio o choque eléctrico.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Dispositivo digital de Clase B

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, emplea, y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa conforme al manual de instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causara interferencias molestas a su recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse apagando y prendiendo el equipo, se insta al usuario a tratar de corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de alimentación dispuesta en un circuito distinto al del receptor.
- Póngase en contacto con su proveedor o solicite ayuda a un técnico especializado de radio/TV.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de FCC.

El funcionamiento esta sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no causa interferencia (nociva) y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento (del dispositivo).

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable por conformidad podría anular la potestad del usuario para usar el equipo.

PRECAUCIÓN

No intente modificar este producto de ningún modo sin disponer de autorización por escrito de LG Electronics. La modificación sin autorización podría anular la potestad del usuario para usar este producto.

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea estas instrucciones.
Guarde estas instrucciones.
Tenga en cuenta todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.

1. No utilice este producto cerca del agua.

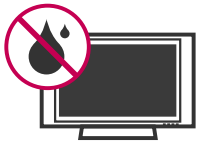

2. Límpielo sólo con un paño seco.

3. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.

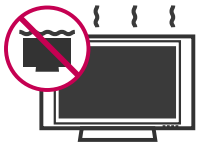

4. No lo coloque cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que emitan calor.

5. No anule el propósito de seguridad del tomacorriente polarizado o ni del de puesta a tierra. Un tomacorriente polarizado cuenta con dos clavijas, una más ancha que la otra. Un tipo de tomacorriente con conexión a tierra dispone de dos clavijas y una tercera de puesta a tierra, el terminal ancho o la tercera clavija está puesta por su seguridad. Si el tomacorriente incluido no es adecuado para su toma de pared, póngase en contacto con un electricista para que realice el reemplazo de la toma obsoleta.

6. Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni aplasten, especialmente en las clavijas, las tomas y el punto de salida del aparato

7. Utilice únicamente acoplamientos y accesorios especificados por el fabricante.

8. Utilícelo sólo con el estante fijo o con ruedas, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o con el accesorio suministrado con el aparato. Si utiliza un carrito, tenga cuidado al moverlo junto con el aparato para evitar lesiones en caso de que éste se caiga.

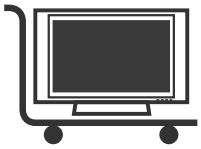

9. Desenchufe este producto en caso de no utilizarlo durante un largo periodo de tiempo. Desenchufe este equipo durante tormentas con aparato eléctrico o si no piensa usarlo durante largos períodos de tiempo.

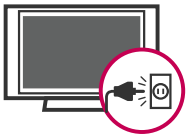

10. Sólo el personal calificado puede encargarse del servicio técnico. La asistencia técnica es necesaria si el aparato presenta algún daño, como por ejemplo, si el cable o la clavija de alimentación están dañados, si se derrama líquido o se introducen objetos dentro del aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no opera correctamente o si se ha caído.

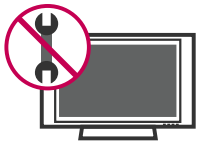

ADVERTENCIA

11 No toque el aparato o la antena durante una tormenta eléctrica.

12 Cuando monte el televisor en la pared, asegúrese de no colgar el televisor en cables eléctricos y de señal de la parte trasera.

13 No golpee el producto ni permita que le caigan objetos encima ni en la pantalla.

14 PRECAUCIÓN en cuanto al cable de alimentación:

Se recomienda colocar la mayoría de los aparatos en un circuito dedicado. Es decir, un circuito de salida única que alimenta sólo a ese aparato y que no tiene tomas o circuitos adicionales. Compruebe la página de especificaciones de este manual del propietario para estar seguro.

No conecte demasiados electrodomésticos a la misma toma de pared de corriente alterna ya que hacerlo podría suponer riesgo de incendio o choque eléctrico.

No sobrecargue las tomas de pared. Las tomas de pared sobrecargadas, sueltas o dañadas, los alargadores, los cables de alimentación deshilachados o el aislante agrietado de los cables podrían resultar peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Examine periódicamente el cable de su aparato y si parece dañado o deteriorado, desenchúfelo, deje de usarlo y solicite al centro de servicio técnico autorizado que lo sustituyan por un nuevo equivalente. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite doblarlo, aplastarlo, pellizcarlo o pisarlo con una puerta o caminar sobre él. Ponga especial atención en los enchufes, tomas de pared y el punto por donde el cable sale del aparato.

No manipule la TV con el cable de alimentación enchufado. No utilice cables de alimentación dañados o mal conectados. Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación sujetando el enchufe. No tire del cable de alimentación para desenchufar la TV.

15 ADVERTENCIA - A fin de reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia, humedad u otros líquidos. No toque la TV con las manos mojadas. No instale este producto cerca de objetos inflamables como gasolina o velas, ni exponga la TV al flujo directo de aparatos de aire acondicionado.

16 No exponga este aparato a goteos o salpicaduras, ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos, como floreros, tazas, etc. (por ejemplo en estantes sobre la unidad).

17 **TOMA A TIERRA**

Asegúrese de conectar el cable de toma a tierra para evitar posibles descargas eléctricas. (es decir, que una TV con un enchufe de tres polos, debe conectarse a una toma de pared con tres polos). Si no es posible la puesta a tierra, contacte con un electricista calificado para que instale un interruptor automático independiente.

No intente conectar la unidad a tierra mediante cables telefónicos, pararrayos o tuberías de gas.

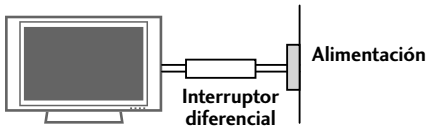

18 **DESCONECTAR EL DISPOSITIVO DE LA RED**

Este dispositivo se desconecta desenchufándolo del cable de red. El enchufe debe con tar con un acceso sin obstáculos.

19 Mientras esta unidad esté conectada a un tomacorriente de ca se desconectará de dicha fuente aunque apague la unidad mediante el INTERRUPTOR DE PRENDIDO.

20 ANTENAS

Conexión a tierra de la antena exterior

Si dispusiera de una antena exterior instalada, tome las medidas de seguridad que se exponen a continuación. Los sistemas de antenas exteriores no deben situarse cerca de tendidos eléctricos u otros circuitos de iluminación eléctrica o de suministro, ya que podrían entrar en contacto con dichos tendidos o circuitos eléctricos provocando lesiones graves e incluso la muerte.

Asegúrese de que el conjunto de la antena disponga de toma de tierra que lo proteja de posibles subidas de tensión y de acumulación de cargas estáticas.

La sección 810 del Código eléctrico nacional (NEC) de los EE.UU., proporciona información relativa a la correcta puesta a tierra del mástil y la estructura de soporte, de la parte inicial del cable a una unidad de descarga de antena, la sección de los conductores de puesta a tierra, emplazamiento de las unidades de descarga de antena, la forma de conectar los electrodos a tierra, así como los requisitos que deben cumplir dichos electrodos.

Puesta a tierra de una antena de acuerdo con el Código eléctrico nacional, ANSI/NFPA 70

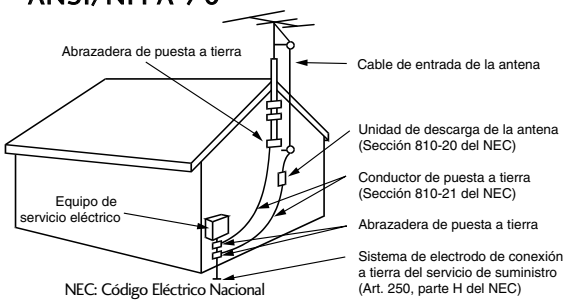
Abrazadera de puesta a tierra
Cable de entrada de la antena
Unidad de descarga de la antena (Sección 810-20 del NEC)
Conductor de puesta a tierra (Sección 810-21 del NEC)
Equipo de servicio eléctrico
Abrazadera de puesta a tierra
Sistema de electrodo de conexión a tierra del servicio de suministro (Art. 250, parte H del NEC)
NEC: Código Eléctrico Nacional

21 Limpieza

Antes de iniciar labores de limpieza, desenchufe el cable de alimentación y limpie cuidadosamente la unidad con un paño suave para evitar arañazos superficiales. No rocíe directamente agua vaporizada u otros líquidos sobre la TV para evitar posibles choques eléctricos. No limpie la unidad con productos químicos como alcoholes, disolventes o benceno.

22 Transporte

Asegúrese de que el producto esté apagado, desenchufado y que todos los cables hayan sido desconectados. Harán falta dos o más personas para transportar TVs de gran tamaño. No someta el panel frontal de la TV a presiones o esfuerzos excesivos.

23 Ventilación

Instale su TV en un lugar que disponga de ventilación apropiada. No la instale en espacios cerrados como, por ejemplo, una estantería. No cubra el producto con paños u otros materiales, como plásticos, mientras esté enchufada. No instale la unidad en lugares con exceso de polvo.

24

Tener cuidado de no tocar las aberturas de ventilación. Al ver la televisión durante un largo período, las aberturas de ventilación pueden calentarse.

25

Si percibe olor a quemado o de cualquier otro tipo, o detecta sonidos extraños procedentes de su TV, desenchufe el cable de alimentación y contacte con el servicio técnico autorizado.

26

No presione en exceso el panel con sus manos u objetos afilados, como tornillos, lápices o bolígrafos, y evite rayarlo.

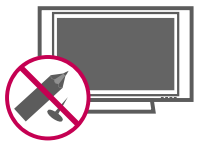

27

Mantenga el producto lejos de la luz directa del sol.

28 PARA LA TV DE LCD

Si siente la TV fría al tocar, puede que haya un pequeño “flicker” cuando se ha encendido. Esto es normal, no hay nada malo con la TV.

Unos pocos defectos de puntos pueden ser visibles en la pantalla, apareciendo en un color rojo, verde o azul. Pero ellos no tienen ningún efecto equivocado para la función del monitor.

Evitese a tocar la pantalla LCD o agarrarla con su(s) dedo(s) por un periodo largo de tiempo. Si lo hace, eso puede provocar una distorción temporal en la pantalla.

DISPOSICIÓN

(Sólo lámpara de Hg utilizada en TV LCD)

Lámpara fluorescente usada en este producto contiene una cantidad mínima de mercurio. No lo disponga este producto con basura normal de la casa. Disposición de este producto debe ser manejado de acuerdo a la autoridad local de su provincia.

CONTENIDO

ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN 2
ADVERTENCIA 3
FUNCIONES DE ESTE TV 8

PREPARACIÓN

Accesorios 9
Información del panel frontal 10
Información del panel posterior 12
Instrucciones 14
Montaje para la pared VESA 18
Organizador de cables 19
Instalación de un pedestal de escritorio 20
Soporte del eslabon giratorio 20
Posición de la pantalla 20
Unión del televisor a un escritorio 21
Sistema de seguridad Kensington 21
Fijación de la TV a la pared para evitar que se caiga cuando esté instalada sobre un soporte tipo pedestal 22
Conexión de la Antena o cable 23

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

Instalación del HDSTB 24
Instalación del DVD 27
Instalación del VCR 29
Configuración de otra fuente de A/V 30
Conexión USB 30
Conexión de salida de Audio 31
Configuración del audífono 31
Instalación de la PC 32

VER LA TV / CONTROL DE CANAL

Funciones de los botones del control remoto 38
Encendido del TV 40
Ajuste del Canal 40
Ajuste del volumen 40
Configuración Inicial 41
Selección y ajuste del menú pantalla 42
Quick Menu (menú rápido) 44
Búsqueda de canales
- Escaneo atomático (Sintonización automática) 45
- Agregar/Eliminar los Canales (Sintonización Manual) 46
- Edición de Canal 47

Lista de canales 48
Configuración de los canales favoritos 49
Lista de canales favoritos 50
INFO. BREVE 51
Lista de entradas 52
Etiqueta de entrada 53
Modo AV 54
Manual Simple 54
Bloqueo de teclas 55
SIMPLINK 56

USB

Modoo de entrada 58
Lista de fotos 59
Lista de música 63

CONTROL DE IMAGEN

Tamaño de la Imagen (Aspecto de pantalla) 66
Asistente de imagen 68
Ajustes de la Imagen Prestablecida (Modo imagen) 70
Control Manual de Imagen- Modo usuario 71
Tecnología de Mejora de la Imagen 72
Control experto de imagen 73
Ahorro de energía 76
Restablecimiento de la imagen 77
Indicador de Poder 77
Modo Demo. 78

CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

Nivelador Automático de volumen 79
Voz Clara II 80
Ajuste de sonido preestablecido (Modo de audio) .. 81
Ajuste de sonido - Modo usuario 82
Sonido Infinito 83
Ajuste de Balance 84
Disposición de bocinas de TV 85
Reajuste de audio 86
Disfrute de la transmisión Estéreo/SAP 87
Idioma del audio 88
Selección del lenguaje en la pantalla 89
Subtítulos
- Sistemas de texto oculto de programas analógicos . 90
- Sistemas de texto oculto de programas digitales .. 91
- Opciones del texto oculto 92

CONFIGURACIÓN HORARIA

Programacion del reloj
- Configuración Auto del Reloj 93
- Configuración Manual del Reloj 94
Ajustes de Encendido / Apagado Automático del temporizador 95
Configuración del temporizador de apagado automático 96

CONTROL PATERNO /CLASIFICACIONES

Establecer contraseña y bloqueo del sistema .. 97
Bloqueo de canales 100
Clasificaciones de Películas y TV 101
Clasificación Descargable 106
Bloqueo de entrada externa 107

APÉNDICE

Lista de verificación de problemas 108
Mantenimiento 111
Especificaciones del producto 112
Códigos de IR 113
Configuración de dispositivo externo del control ... 114
Aviso sobre software de código abierto 120

FUNCIONES DE ESTE TV

Televisión de alta definición. El sistema de emisión y reproducción de TV digital de alta resolución está compuesto por casi un millón o más de píxeles, pantallas con relación de aspecto 16:9 y audio digital AC3. Un sub-equipo de TV digital, formato HDTV incluye resoluciones de 1 080 progresivo y 1 080 entrelazado y 720 progresivo.

Este televisor cuenta con las calibraciones concretas necesarias para la certificación profesional por parte de la Imaging Science Foundation. El usuario podrá acceder a los modos "día" y "noche" ISF resultantes a fin de aprovechar al máximo todo lo que su HDTV de LG puede ofrecer.
CALIBRE COMO UN PROFESIONAL:
El modo ISFccc permite realizar calibraciones sofisticadas y detalladas.
La realización de calibraciones detalladas debe ser realizada por un técnico certificado.
Por favor, contacte con su distribuidor local para solicitar la asistencia de un técnico certificado por ISF.

El modo AV optimiza la imagen en el modo película, deportes y juego acorde al contenido de video y audio. El visor tiene la habilidad de escoger rápidamente el modo correcto para la imágenes que se están visualizando.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "*Dolby* "y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Mejora y amplifica automáticamente el sonido dentro del rango de frecuencia de la voz humana para ayudar a mantener audibles los diálogos ante un aumento del ruido de fondo.

HDMI, tel logotipo HDMI y el interfaz multimedia de alta definición son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC."

El televisor LG incluye un sistema de altoparlantes exclusivo, ajustado por el renombrado experto en audio, Mark Levinson. Los altoparlantes están integrados en lugares estratégicos tras la cubierta frontal, y emplean minúsculas vibraciones para girar la totalidad del bisel frontal hacia el sistema del altoparlante. Esto genera un aspecto limpio y elegante, a la vez que mejora el audio incrementando los "puntos óptimos", proporcionando un campo de sonido más rico y amplio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EVITAR EL EFECTO "DEGRADACIÓN DE LA IMAGEN POR SOBRE EXPOSICION / QUEMADO" EN LA PANTALLA DE SU TELEVISOR

- Al visualizar una imagen fija (Ej.: logotipos, menús de pantalla, videojuegos e imágenes procedentes de computadoras) en el televisor durante un período de tiempo prolongado, dicha imagen puede quedar impresa permanentemente sobre la pantalla. Este fenómeno se conoce como "degradación de la imagen por sobreexposición" o "quemado". Problema que no está cubierto por la garantía del fabricante.
- A fin de evitar la degradación de la imagen por sobreexposición, no permita la visualización de imágenes fijas en su pantalla durante un período de tiempo prolongado (2 horas o más para una pantalla LCD, 1 hora o más para pantallas de plasma).
- El efecto de degradación de imagen por sobreexposición también puede producirse en las zonas de bandas del formato letterbox (apaisado) de su televisor si usa el ajuste de formato de pantalla en 4:3 durante un período de tiempo prolongado.

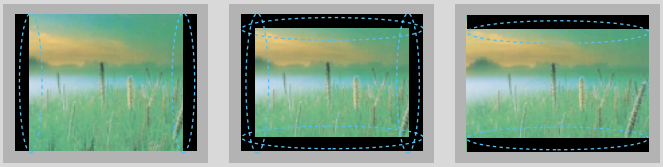

PREPARACIÓN

ACCESORIOS

Asegurese de que los siguientes accesorios estén incluidos con su TV. Si algún accesorio no está incluido, favor de contactar al distribuidor del producto en el lugar donde realizó la compra.

Los accesorios que se incluyen pueden ser diferentes a los de las imágenes a continuación.

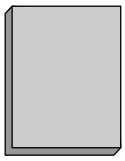

Manual de Usuario

Manual en CD

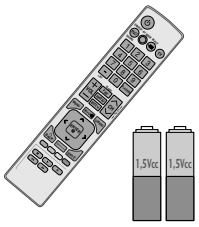

Control Remoto, Baterías (AAA)



Cable de Alimentación

No incluido en todos los modelos



Paño de limpieza

* Solo limpie las manchas exteriores con un paño.
* No limpie con demasiada fuerza para intentar quitar las manchas. Tenga cuidado, ya que si limpia con demasiada fuerza podría rayar o decolorar la superficie.

Opciones Extras (Adicionales)



Cable D-sub de 15 terminales

Cuando utilice la conexión VGA (cable D-sub de 15 pins) para la PC, el usuario debe usar cables de interfaz de señal recubiertos (cable D-sub de 15 clavijas) con núcleos de ferrita para mantener el cumplimiento estándar del producto.

Para 19/22LD350, 19/22LD350C

Sujetacables
(Refiérase a la p.19)



Cubierta de protección
(Refiérase a la p.14)

Para 26/32LD350



x 8

(M4x20)
para la base ensamblada
(Refiérase a la p.16)



Tornillos para fijación vertical
(Refiérase a la p.21)



Cubierta de protección
(Refiérase a la p.17)

Para 32LD320

x 4

(M4x24)
para la base ensamblada
(Refiérase a la p.15)



Tornillos para fijación vertical
(Refiérase a la p.21)



Cubierta de protección
(Refiérase a la p.15)

INFORMACIÓN DEL PANEL FRONTAL

■ Es probable que esta vista no coincida con su TV.

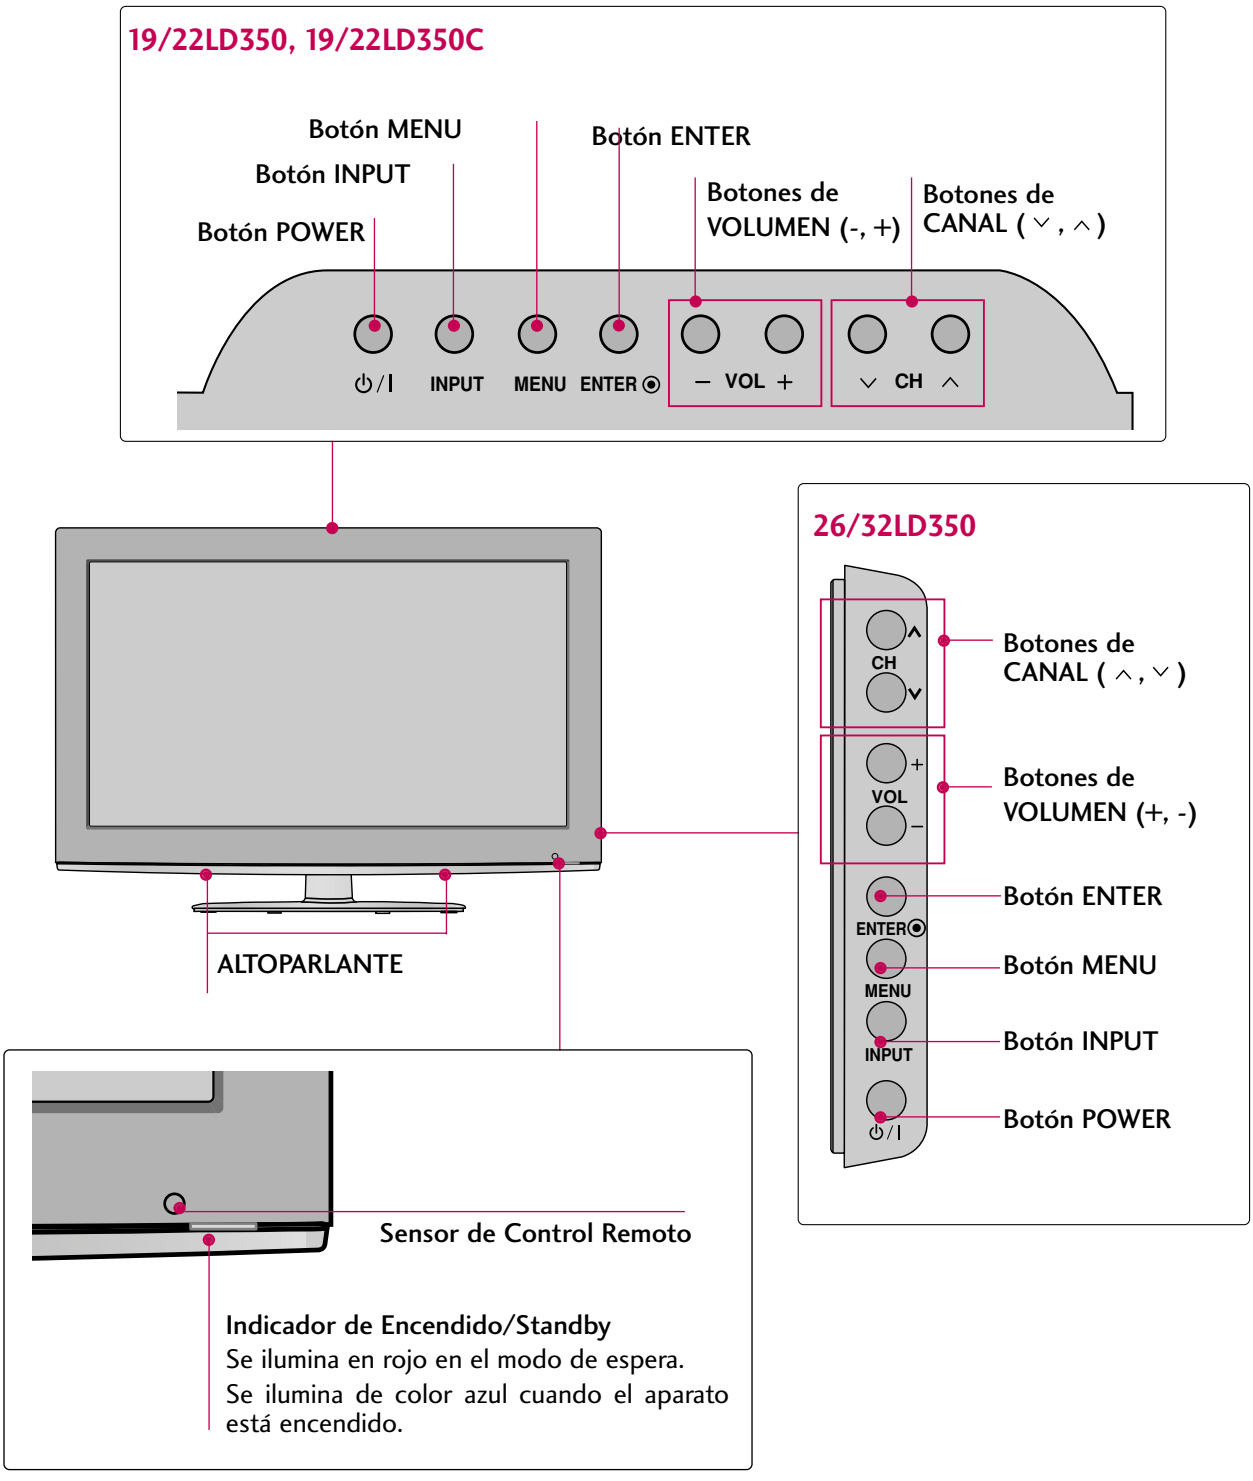

32LD320

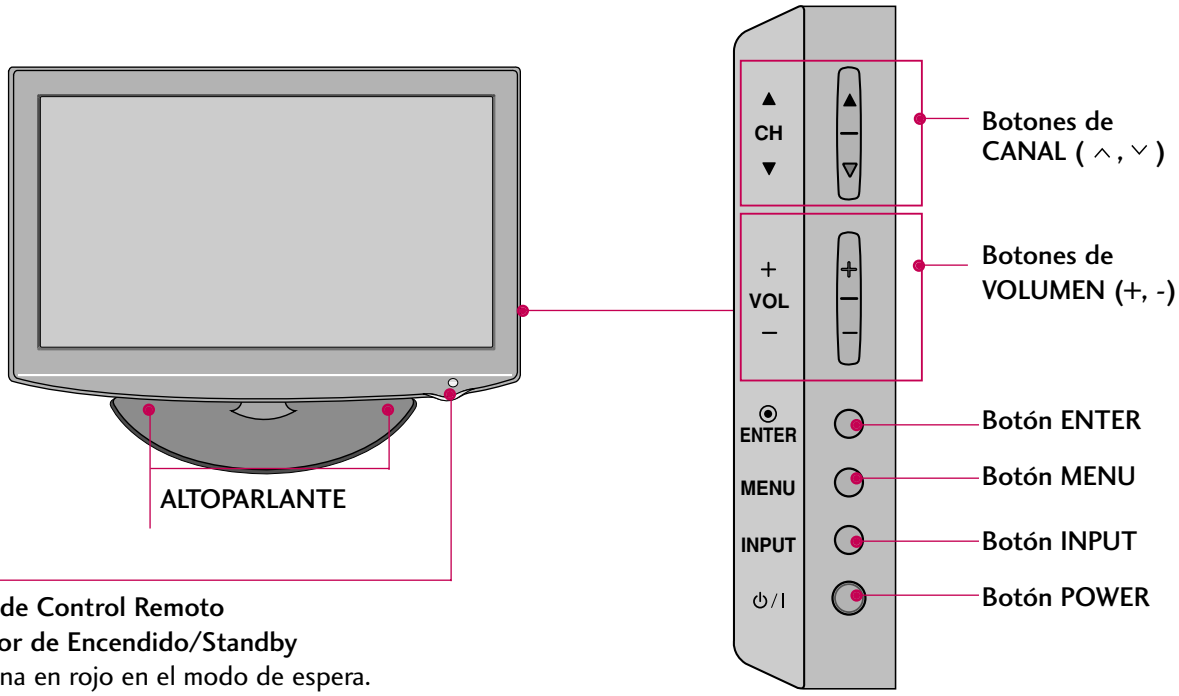

Sensor de Control Remoto

Indicador de Encendido/Standby

Se ilumina en rojo en el modo de espera.

Se ilumina de color azul cuando el aparato está encendido.

INFORMACIÓN DEL PANEL POSTERIOR

■ Es probable que esta vista no coincida con su TV.

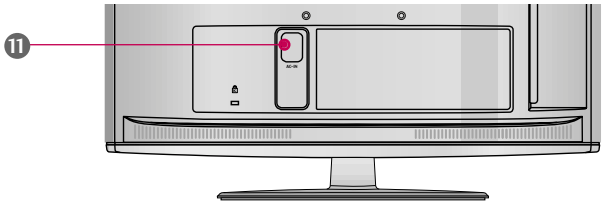

19/22LD350, 19/22LD350C

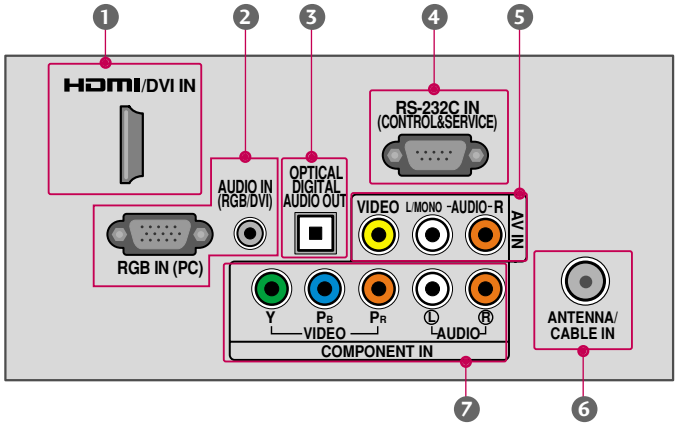

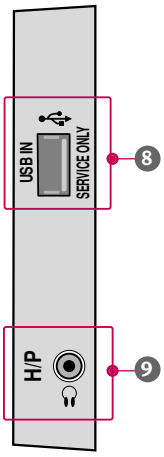

26LD350

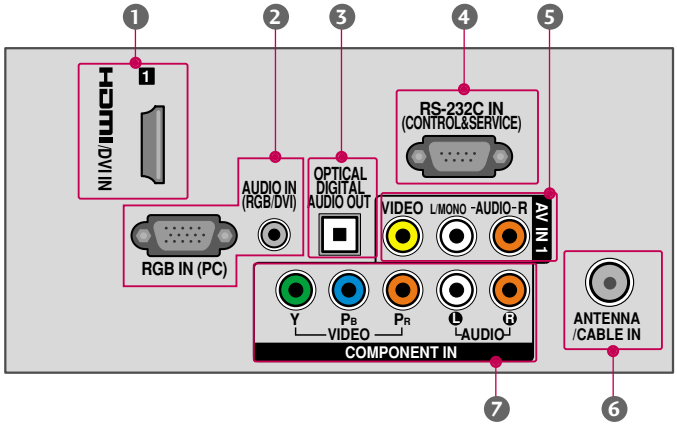

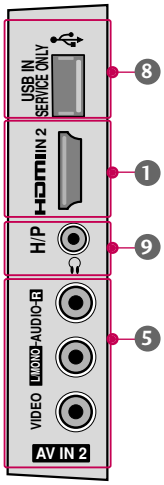

■ Es probable que esta vista no coincida con su TV.

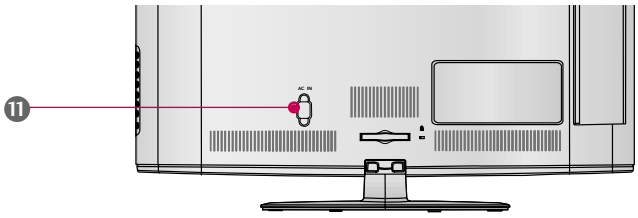

32LD350, 32LD320

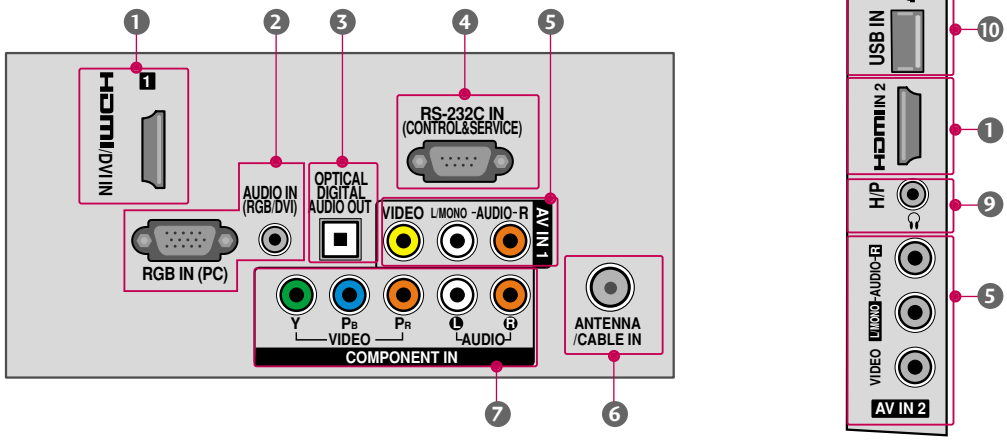

1 HDMI/DVI IN, HDMI IN

Conexión digital.

Compatible con video HD y audio digital. No es compatible con 480 entrelazado.

Acepta video DVI con un adaptador o un cable de HDMI a DVI (no incluido).

2 RGB IN (PC)

Conexión análoga a la PC. Utilice un cable D-sub de 15 pins (cable VGA).

AUDIO IN (RGB/DVI)

Enchufe de auriculares 1/8" (0,32 cm) para la entrada de audio análoga de la PC.

3 OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (Salida de Audio Digital Óptico)

Salida óptica de audio digital para usar con amplificadores y sistemas de cine en casa.

Nota: En el modo de espera, este puerto no funciona.

4 RS-232C IN (CONTROL & SERVICE)

Utilizado por otros fabricantes.

Este puerto se usa para mantenimiento y reparación o para el modo Hotel.

5 AV (Audio/Video) IN

Conexión análoga compuesta. Compatible solo con una definición de video estándar (480 entrelazado).

6 ANTENNA/CABLE IN

Conecte las señales de la transmisión a este puerto.

Conecte los cables de señal a este conector.

7 COMPONENT IN

Conexión análoga.

Compatible con HD.

Utiliza un cable rojo, verde y azul para video y uno rojo y blanco para audio.

8 USB IN SERVICE ONLY

Utilizado para la actualización de software.

9 HEADPHONE INPUT

Conexión de auriculares de 0.32cm (1/8") Impedancia 16Ω, Salida de audio máxima 15mW.

10 USB IN

Utilizado para ver fotos, escuchar MP3.

11 Socket del Cordón de Alimentación

Esta TV funciona con alimentación de corriente alterna (ca)

Cuidado: Nunca aplique voltaje de corriente continua (cc) a esta TV.

INSTRUCCIONES (para 19/22LD350, 19/22LD350C)

■ La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

INSTALACIÓN

1. Coloque con cuidado pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

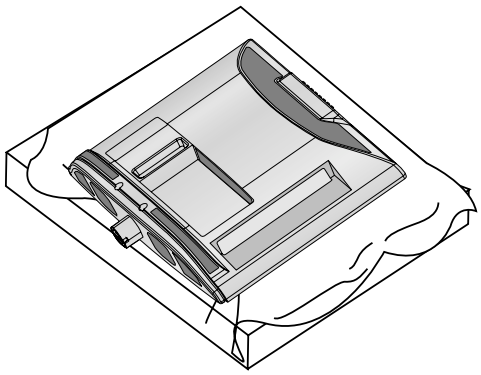

2. Monte el televisor de la forma indicada, hasta que oiga el tope.

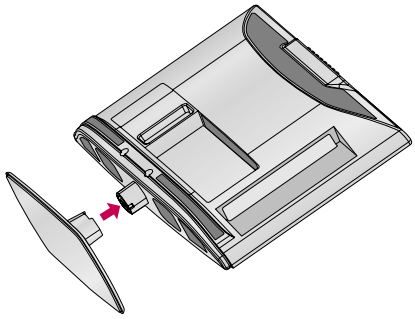

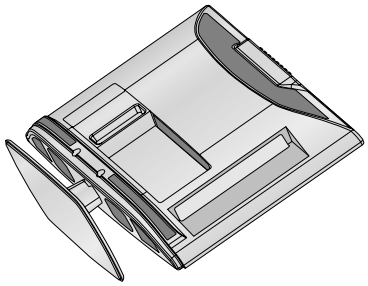

SEPARACIÓN

1. Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

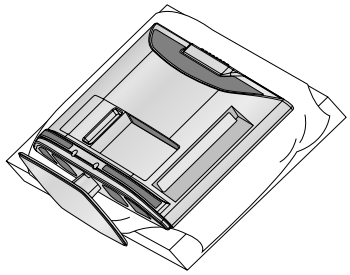

2. Afloje los tornillos del televisor.

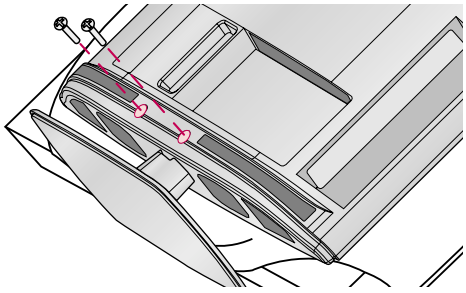

3. Separar el soporte del televisor

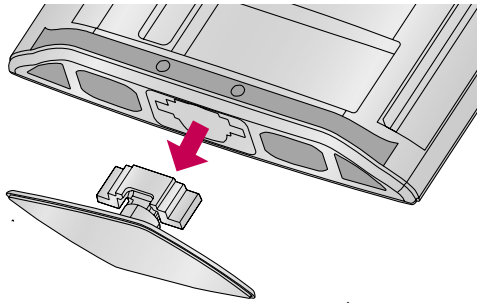

CUBIERTA DE PROTECCIÓN

Tras extraer el soporte, instale la **CUBIERTA DE PROTECCIÓN** incluida sobre el hueco dejado por este.
Luego de sacar el papel de protección de la cubierta de protección, adhiérala al televisor según se muestra en la imagen.

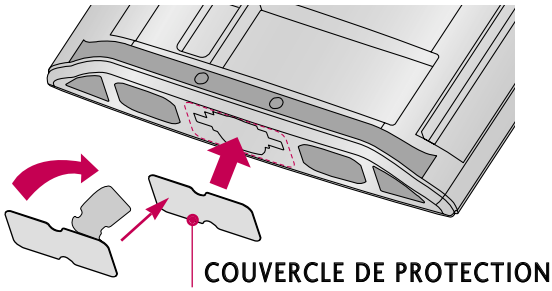

INSTRUCCIONES (Para 32LD320)

INSTALACIÓN

1. Coloque con cuidado pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

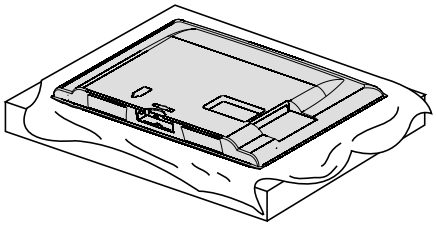

2. Monte la TV como se ilustra.

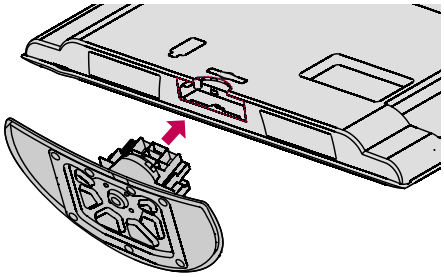

3. Ajuste firmemente los 4 pernos en los huecos de la parte posterior de la TV.

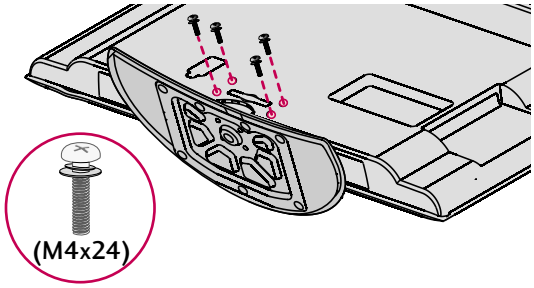

NOTA

- Al realizar un montaje de sobremesa, compruebe que los tornillos estén apretados correctamente. (De no ser así, el producto podría inclinarse hacia delante tras su instalación). Si, por el contrario, apretara el tornillos en exceso, podría deformarse por abrasión en el área de apriete del mismo. No sobreapriete los tornillos.

SEPARACIÓN

1. Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

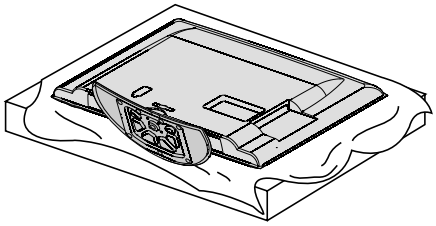

2. Afloje los tornillos del televisor.

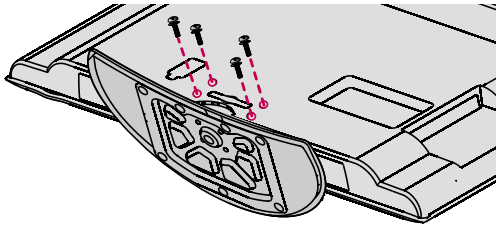

3. Separar el soporte del televisor

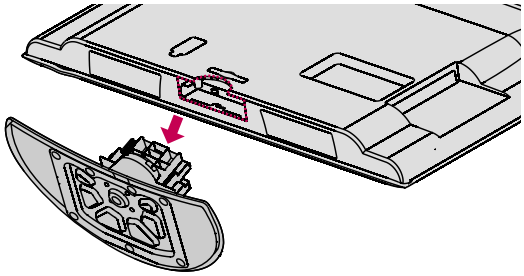

CUBIERTA DE PROTECCIÓN

Tras extraer el soporte, instale la **CUBIERTA DE PROTECCIÓN** incluida sobre el hueco dejado por este.

Inserte la **CUBIERTA DE PROTECCIÓN** en el televisor hasta que escuche un sonido de chasquido.

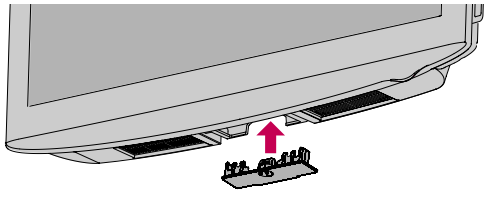

INSTRUCCIONES (para 26/32LD350)

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

INSTALLATION

1. Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

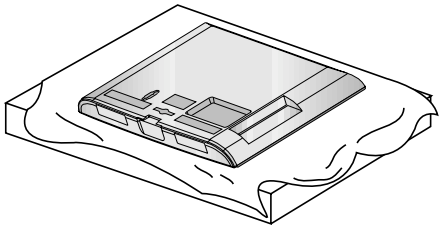

2. Monte las piezas del **SOPORTE DEL CONJUNTO** con la **BASE DEL SOPORTE** del televisor mediante los 4 tornillos incluidos.

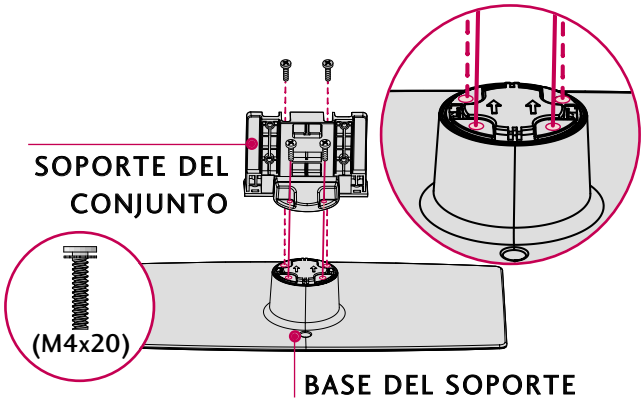

3. Monte la TV como se ilustra.

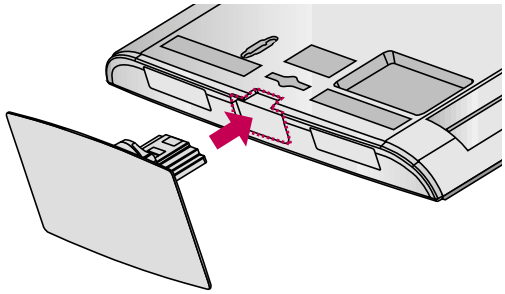

4. Ajuste firmemente los 4 pernos en los huecos de la parte posterior de la TV.

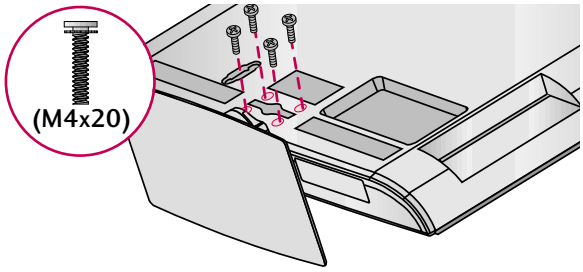

NOTA

- Al realizar un montaje de sobremesa, compruebe que los tornillos estén apretados correctamente. (De no ser así, el producto podría inclinarse hacia delante tras su instalación). Si, por el contrario, apretara el tornillos en exceso, podría deformarse por abrasión en el área de apriete del mismo. No sobreapriete los tornillos.

SEPARACIÓN

1. Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

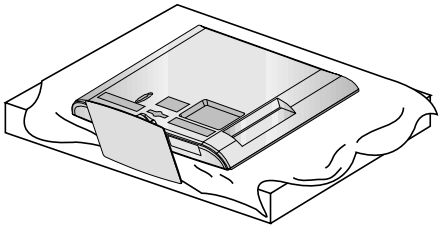

2. Afloje los tornillos del televisor.

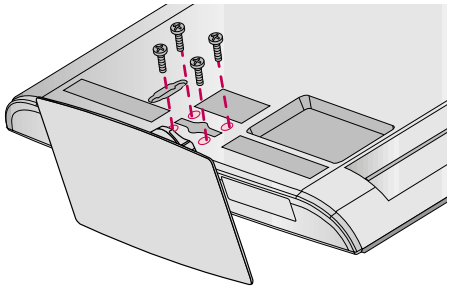

3. Separar el soporte del televisor.

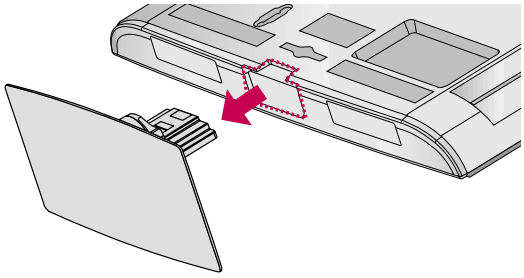

CUBIERTA DE PROTECCIÓN

Tras extraer el soporte, instale la **CUBIERTA DE PROTECCIÓN** incluida sobre el hueco dejado por este.

Inserte la **CUBIERTA DE PROTECCIÓN** en el televisor hasta que escuche un sonido de chasquido.

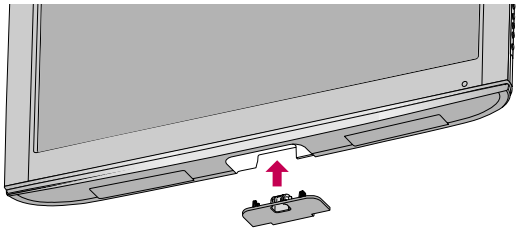

MONTAJE PARA LA PARED VESA

Realice la instalación mural sobre una pared sólida, perpendicular al suelo. Al montar sobre otros materiales de construcción, por favor, póngase en contacto con su instalador más cercano.
En instalaciones del techo o sobre paredes inclinadas, la unidad puede caer y provocar graves daños personales.
Le recomendamos que utilice un soporte de montaje de pared de la marca LG, cuando ud. ponga la TV en la pared.
LG recomienda que el montaje de pared lo realice un instalador profesional calificado.

Modelos	VESA (A * B) 	Tornillo estándar	Cantidad	Soporte para instalación en pared (de venta por separado)
19LD350, 19LD350C, 22LD350, 22LD350C	100 * 100	M4	4	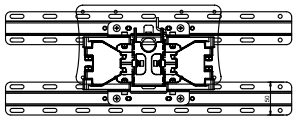 LSW100B, LSW100BG
26LD350, 32LD350, 32LD320	200 * 100	M4	4	

NOTA

- La longitud de los tornillos necesarios varía en función de la pared en la que se realice el montaje. Para obtener más información, consulte las instrucciones incluidas con el equipo de montaje.
- Las dimensiones estándar para el equipo de montaje mural se muestran en la tabla.
- Al adquirir nuestro equipo de montaje mural, le será suministrado un manual de instrucciones detallado y todas las piezas necesarias para la instalación.
- No utilice tornillos más largos que los de dimensión estándar mostrados, ya que podría dañar el interior de la TV.
- Para montajes murales que no cumplan con las especificaciones para tornillos del estándar VESA, la longitud de estos puede diferir dependiendo de sus especificaciones.
- No utilice tornillos que no cumplan con las especificaciones relativas a los mismos del estándar VESA.
  No apriete los tornillos en exceso, ya que podría dañar la TV o provocar que cayera provocando daños personales. LG no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- LG no se hace responsable por los daños ocasionados en la TV o las lesiones personales producidas cuando no se utilice un equipo de montaje que cumpla con el estándar VESA o se monte sobre un muro que no haya sido especificado o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación de la TV.

PRECAUCIÓN

- No instale su equipo de montaje mural mientras la TV está encendida. Eso podría provocar lesiones personales por choques eléctricos.

ORGANIZADOR DE CABLES

■ La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

Para 19/22LD350, 19/22LD350C

1 Tras conectar los cables necesarios, instale el **SUJETACABLES** como se indica para agruparlos.

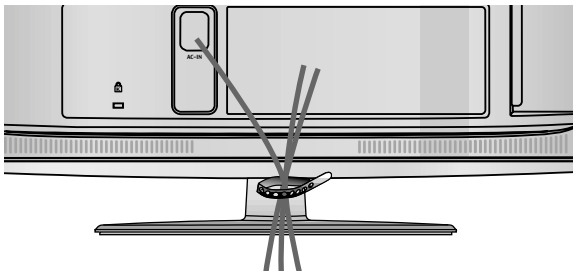

Para 26/32LD350, 32LD320

1 Conecte los cables necesarios.
Para conectar un equipo adicional, vea la sección de **CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO**.

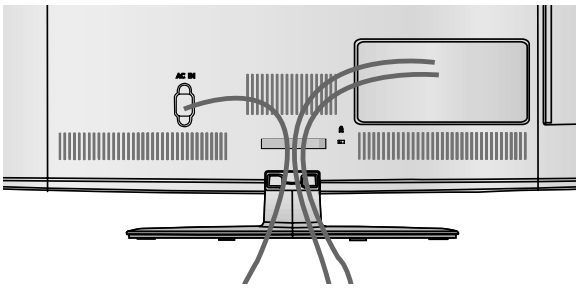

2 Instale el **ORGANIZADOR DE CABLES** como la imagen.

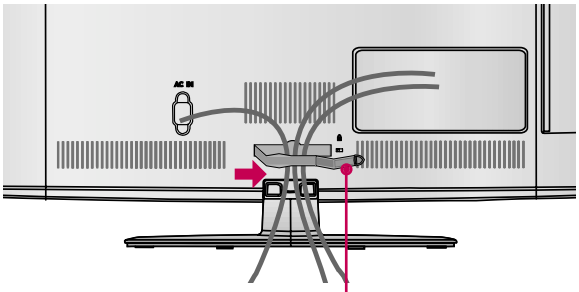

3 Ajuste el **ORGANIZADOR DE CABLES** como se muestra en la imagen.

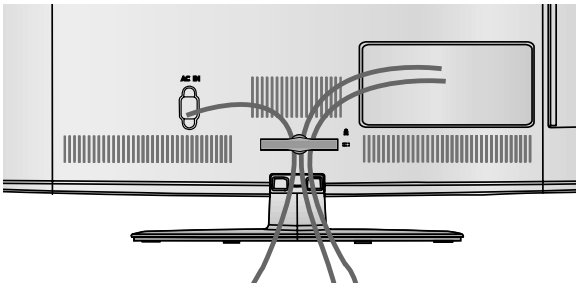

INSTALACIÓN DE UN PEDESTAL DE ESCRITORIO

■ La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

Para conseguir una ventilación adecuada, deje un espacio de 10,1 cm de separación entre la pared y los costados del televisor.

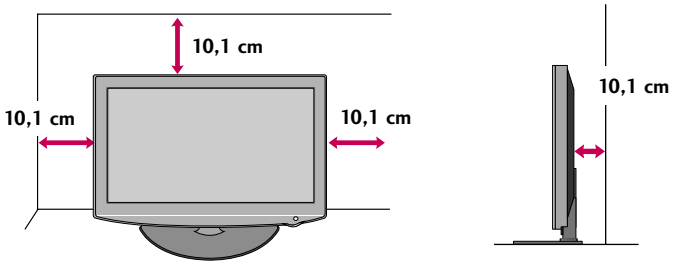

⚠ CUIDADO

- ▶ Asegure la ventilación adecuada dejando el espacio recomendado.
- ▶ No instale la unidad próxima o sobre ninguna fuente de calor.

SOPORTE DEL ESLABON GIRATORIO (Excepto 19/22LD350, 19/22LD350C)

Despues de instalar la TV, puede ajustar el TV manualmente 20 grados a la izquierda y derecha para satisfacer su angulo de vision.

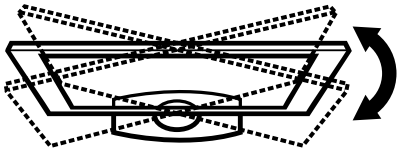

POSICIÓN DE LA PANTALLA (para 19/22LD350, 19/22LD350C)

■ Es probable que esta vista no coincida con su TV.

■ Ajuste la posición del panel en diversas formas para obtener una máxima comodidad.

• **Rango de inclinación**

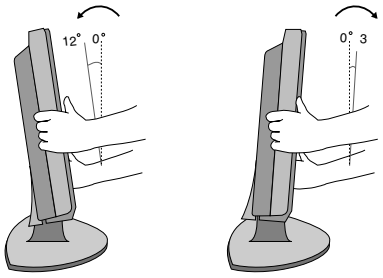

UNIÓN DEL TELEVISOR A UN ESCRITORIO
(Excepto 19/22LD350, 19/22LD350C)

Recomendamos que el televisor se una a un escritorio, de modo que no se mueva hacia adelante o hacia atrás, causando posibles lesiones o daños en el producto.

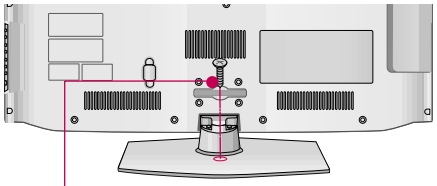

1 -Tornillo
(incluidos como las partes del producto)

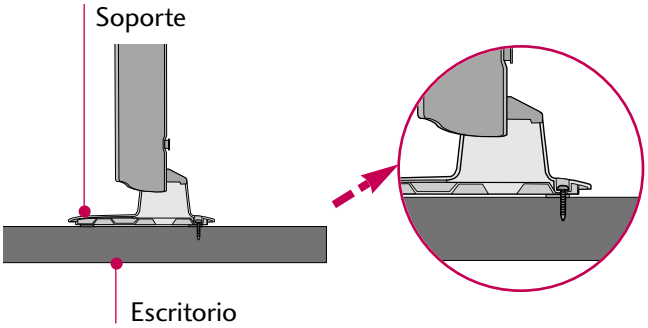

⚠ CUIDADO

▶ Para evitar que se caiga el televisor, debe estar sujetado seguramente al piso o pared según las instrucciones de la instalación. Si inclina, sacude o balancea la máquina, podría causar lesiones

SISTEMA DE SEGURIDAD KENSINGTON

■ Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.

- El televisor tiene instalado un conector de Sistema de seguridad Kensington en el panel posterior. Conecte el cable de Sistema de seguridad Kensington como se indica a continuación.
- Para obtener información detallada sobre la instalación y uso del Sistema de seguridad Kensington, consulte la guía del usuario que se incluye con este sistema.

  Para obtener información adicional, visite **http://www.kensington.com**, la página Web de Kensington. Esta empresa vende sistemas de seguridad para equipos electrónicos de alto costo, como PC portátiles y proyectores LCD.

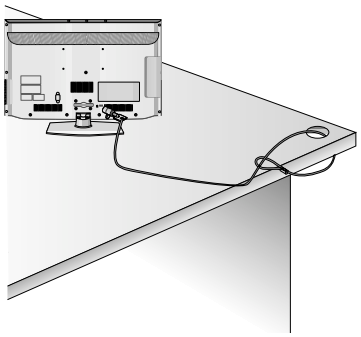

NOTA: El Sistema de seguridad Kensington es un accesorio opcional.

FIJACIÓN DE LA TV A LA PARED PARA EVITAR QUE SE CAIGA CUANDO ESTÉ INSTALADA SOBRE UN SOPORTE TIPO PEDESTAL.

- Debe adquirir los componentes necesarios para prevenir que el televisor vuelque (cuando no se use el montaje de pared).
- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

Instalelo cerca de la pared así el producto no se cae cuando esté presionado hacia atrás.

Las instrucciones mostradas a continuación son más seguras para instalar el producto en la pared así no se caerá cuando el producto esté presionado hacia enfrente. Esto protegerá el producto y la gente de la caida hacia enfrente. También prevendrá el producto del daño causado por la caida.

Cuidado:Favor de estar seguro de que los niños no se suban ni se cuelguen del producto.

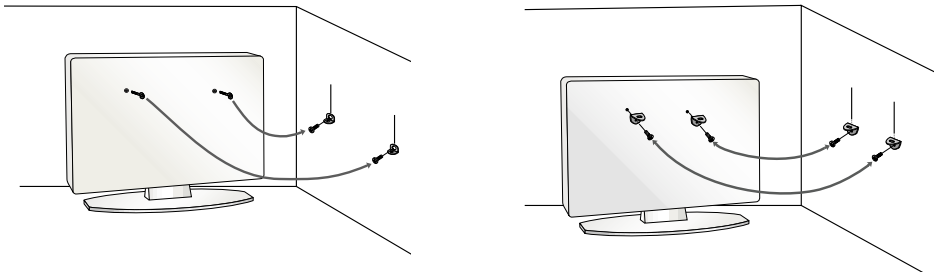

- Use los soportes y los tornillos para fijar el producto en la pared como se muestra.

* Si el producto tiene los tornillos en el lugar de los tornillosde ojo antes de insertar estos últimos, afloje los tornillos.

Asegúrese de los soportes con los tornillos (De venta por separado) en la pared que estén ajustados firmemente. Para usar el producto seguramente asegúrese de que la altura de los soportes montados en la pared sea la misma que la del producto.

Asegúrese de que los tornillos de ojo o soportes estén apretados en forma segura.

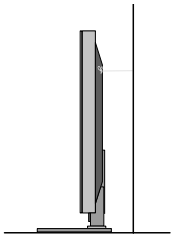

- Use un cordón fuerte (De venta por separado) para ajustar el producto. Es más seguro usar un cordón, así se quedará horizontalmente entre la pared y el producto.

NOTA

- ▶ Utilice una plataforma o armario suficientemente fuerte y grande para soportar el tamaño y el peso de la TV.
- ▶ Para utilizar la TV con seguridad, asegúrese que la altura los soportes están a la misma altura en la pared y en el aparato de televisión.

- Para prevenir daños, no conecte a la corriente hasta que estén instaladas todas las conexiones entre los dispositivos.
- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

CONEXIÓN DE LA ANTENA O CABLE

1. Antena (analógica o digital)

Toma de entrada de pared o antena exterior sin conexiones a caja de cables.
Para lograr la mejor calidad de imagen, ajuste la posición de la antena si fuera necesario.

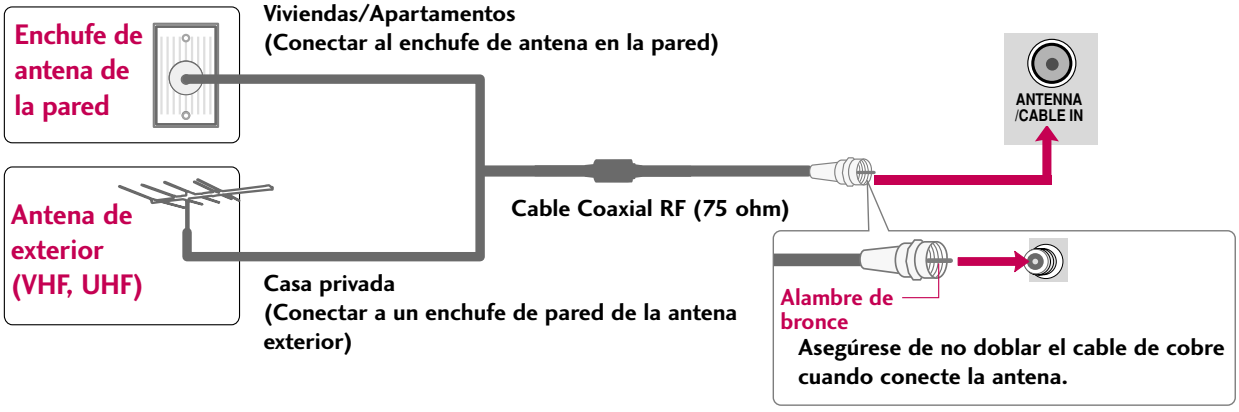
Enchufe de antena de la pared
Viviendas/Apartamentos
(Conectar al enchufe de antena en la pared)
ANTENNA /CABLE IN
Antena de exterior (VHF, UHF)
Cable Coaxial RF (75 ohm)
Casa privada
(Conectar a un enchufe de pared de la antena exterior)
Alambre de bronce
Asegúrese de no doblar el cable de cobre cuando conecte la antena.

2. Cable

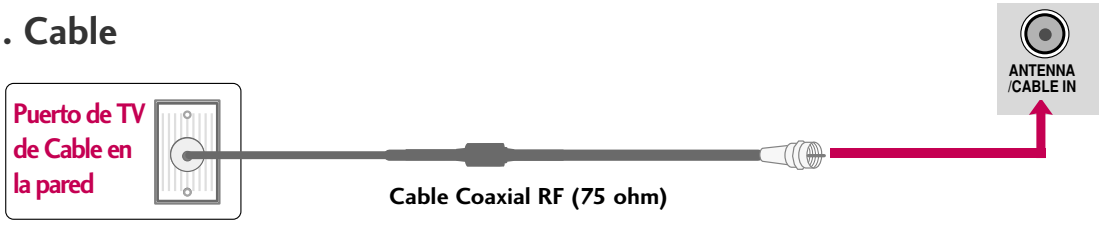

- En áreas de señal deficiente, puede obtener una mejor calidad en la imagen si instala un amplificador de señal.
- Si está siendo utilizada una antena para dos unidades, use un divisor de señal para conectarse.
- El cable y el convertidor de antena no son proporcionados con el producto.

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

- Para evitar daños en el equipo, no enchufe ningún cable de alimentación hasta haber finalizado la conexión completa de todo el equipo.
- Esta parte de la CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO utiliza principalmente imagen para modelo **32LD350**.

INSTALACIÓN DEL HDSTB

Este TV puede recibir señales de la transmisión digital/cable sin una caja sintonizadora externa. Pero si ud. recibe señales digitales desde una caja sintonizadora u otro dispositivo externo digital, refiérase a las siguientes figuras.

Conexión de componentes

1. Cómo conectar

1. Conecte las salidas de video (Y, PB, PR) del decodificador digital a los puertos de **COMPONENT IN VIDEO** en la unidad. Haga coincidir los colores de los conectores (Y = Verde, PB = Azul, PR = Rojo).

2. Conecte la salida de audio del docodificador digital a los puertos de **COMPONENT IN AUDIO** en la unidad.

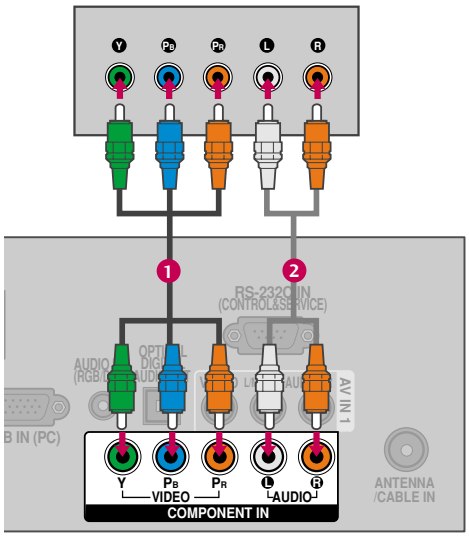

2. Cómo usar

- Encienda el Set-top box digital.
  (Refiérase al manual de usuario del Set-top box digital.)
- Seleccione la fuente de entrada del **Componente** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.

Resoluciones compatibles

Señal	Componente	HDMI
480 entrelazado	Sí	No
480 progresivo	Sí	Sí
720 progresivo	Sí	Sí
1 080 entrelazado	Sí	Sí
1 080 progresivo	Sí	Sí

Y, CB/PB, CR/PR

Resolución	Frecuencia Horizontal(kHz)	Frecuencia Vertical(Hz)
720 x 480 entrelazado	15,73 15,73	59,94 60,00
720 x 480 progresivo	31,47 31,50	59,94 60,00
1 280 x 720 progresivo	44,96 45,00	59,94 60,00
1 920 x 1 080 entrelazado	33,72 33,75	59,94 60,00
1 920 x 1 080 progresivo	26,97 27,00 33,71 33,75 67,432 67,50	23,976 24,00 29,97 30,00 59,94 60,00

Conexión HDMI

1. Cómo conectar

1. Conecte la salida HDMI del decodificador de señales digitales al conector **HDMI/DVI IN** o **HDMI/DVI IN 1/2*** en el televisor.

2. No se necesita conexión de audio por separado. HDMI admite audio y video.

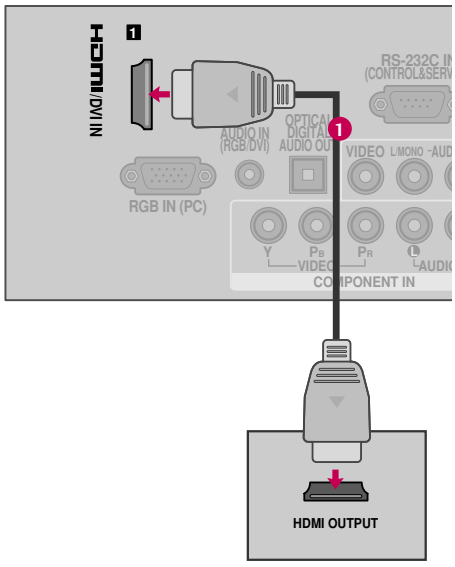

2. Cómo usar

- Encienda el decodificador digital.
  (Refiérase al manual de usuario del decodificador digital.)
- Seleccione la fuente de entrada del **HDMI** o **HDMI1/2*** input en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.

** HDMI 2: Para 26/32LD350, 32LD320*

NOTA

- Los cables HDMI que no admiten la versión 1.3 de HDMI, provocan parpadeos o no muestran la imagen en pantalla. Si este es el caso, utilice cables recientes que soporten la versión 1.3 de HDMI.
- El modo HDMI admite formato de audio AC3 (32KHz, 44.1KHz, 48KHz), Linear PCM (32KHz, 44.1KHz, 48KHz)

HDMI-DTV

Resolución	Frecuencia Horizontal(kHz)	Frecuencia Vertical(Hz)
720 x 480 progresivo	31,47	59,94
	31,50	60,00
1 280 x 720 progresivo	44,96	59,94
	45,00	60,00
1 920 x 1 080 entrelazado	33,72	59,94
	33,75	60,00
1 920 x 1 080 progresivo	26,97	23,976
	27,00	24,00
	33,71	29,97
	33,75	30,00
	67,432	59,94
	67,50	60,00

Conexión de DVI a HDMI

1. Cómo conectar

1. Conecte la salida de DVI del decodificador digital al puerto de **HDMI/DVI IN** o **HDMI/DVI IN 1** en la unidad.

2. Conecte las salidas de audio del decodificador al puerto de **AUDIO IN (RGB/DVI)** en la unidad.

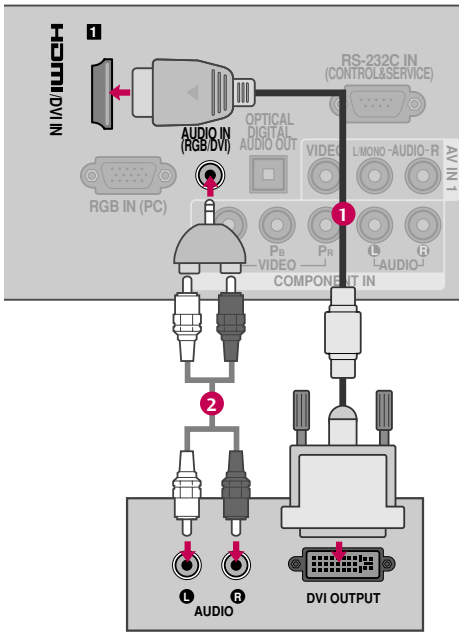

2. Cómo usar

- Encienda el decodificador digital.

(Refiérase al manual de usuario del decodificador digital.)

- Seleccione la fuente de entrada del **HDMI** o **HDMI1** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.

NOTA

▶ Se precisa un cable o adaptador de DVI a HDMI para realizar esta conexión. El DVI no es compatible con el audio, por ello, se necesita una conexión de audio por separado.

INSTALACIÓN DEL DVD

Conexión de componentes

1. Cómo conectar

1. Conecte las salidas de video (Y, PB, PR) del DVD a los puertos de **COMPONENT IN VIDEO** en la unidad. Haga coincidir los colores de los conectores (Y = Verde, PB = Azul, PR = Rojo).

2. Conecte las salidas de audio del DVD a los puertos de **COMPONENT IN AUDIO** en la unidad.

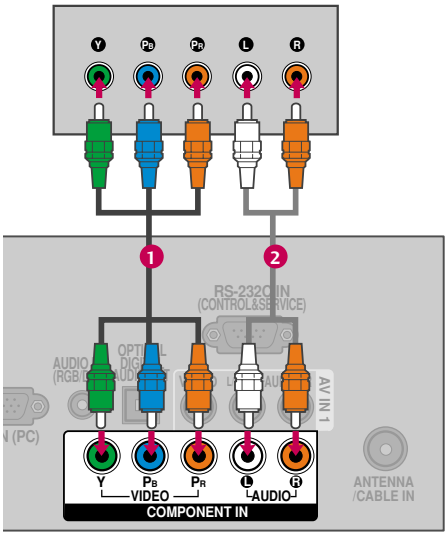

2. Cómo usar

- Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.
- Seleccione la fuente de entrada del **Componente** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.
- Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para seguir las instrucciones.

Puertos de la Entrada de Componente

Puede obtener una mejor calidad de imagen si conecta el reproductor de DVD a los puertos de la entrada del componente como la imagen mostrada.

Puertos de Componente en la TV	Y	PB	PR
Puertos de la salida del reproductor de DVD	Y	PB	PR
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Conexión compuesta (RCA)

1. Cómo conectar

1. Connect the **AUDIO/VIDEO** jacks between TV and DVD. Match the jack colors (Video = yellow, Audio Left = white, and Audio Right = red).

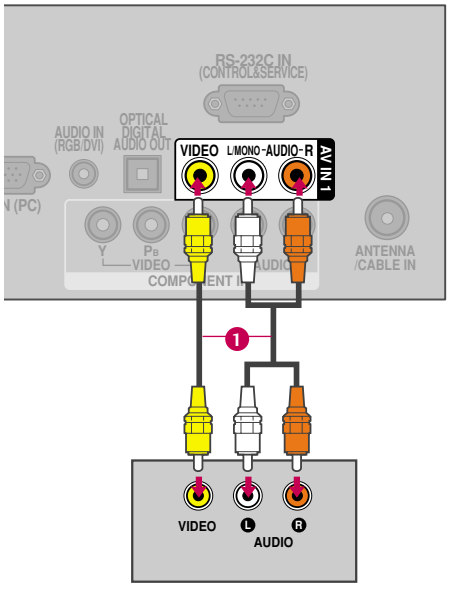

2. Cómo usar

- Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.
- Seleccione la fuente de entrada del **AV** o **AV1/2*** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.
- Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para seguir las instrucciones.

** AV2: Para 26/32LD350, 32LD320*

Conexión HDMI

1. Cómo conectar

1. Conecte la salida de HDMI del DVD al puerto de **HDMI/DVI IN** o **HDMI/DVI IN 1/2*** en la unidad.
2. No se necesita conexión de audio por separado. HDMI admite audio y video.

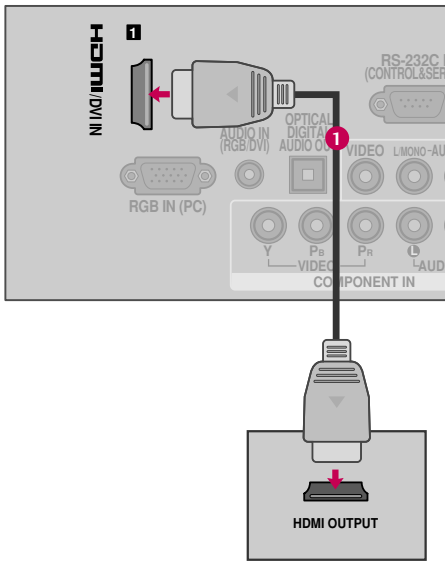

2. Cómo usar

- Seleccione la fuente de entrada del **HDMI** o **HDMI1/2*** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.
- Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para seguir las instrucciones.

** HDMI 2: Para 26/32LD350, 32LD320*

NOTA

- Los cables HDMI que no admiten la versión 1.3 de HDMI, provocan parpadeos o no muestran la imagen en pantalla. Si este es el caso, utilice cables recientes que soporten la versión 1.3 de HDMI.
- El modo HDMI admite formato de audio AC3 (32KHz, 44.1KHz, 48KHz), Linear PCM (32KHz, 44.1KHz, 48KHz)

INSTALACIÓN DEL VCR

Conexión de la antena

1. Cómo conectar

1. Conecte el conector de la antena exterior de RF del VCR al conector de la **ANTENNA/CABLE IN** del televisor.
2. Conecte el cable de antena al puerto de la antena RF del VCR.

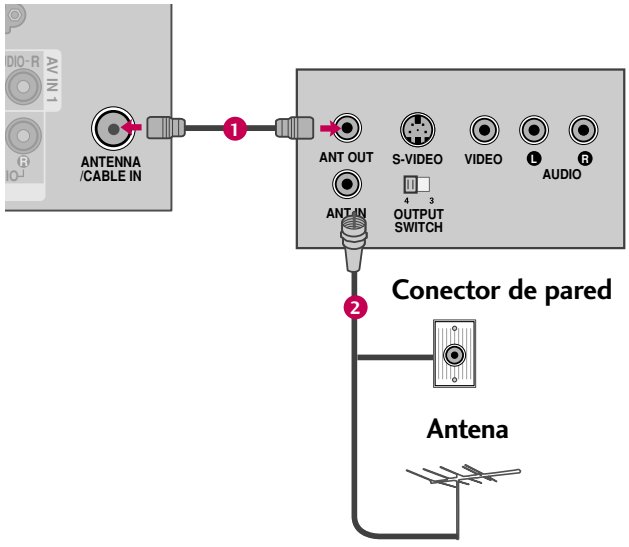

2. Cómo usar

- Ponga el interruptor de salida del VCR en 3 ó 4 y luego sintonice el televisor en el mismo número de canal.
- Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botón AUDIO PLAY del VCR (Vea el manual de usuario del VCR).

Conexión compuesta (RCA)

1. Cómo conectar

1. Conecte las salidas de **AUDIO/VIDEO** entre la TV y el VCR.Coincida los colores de salidas (Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, Audio derecho = rojo)

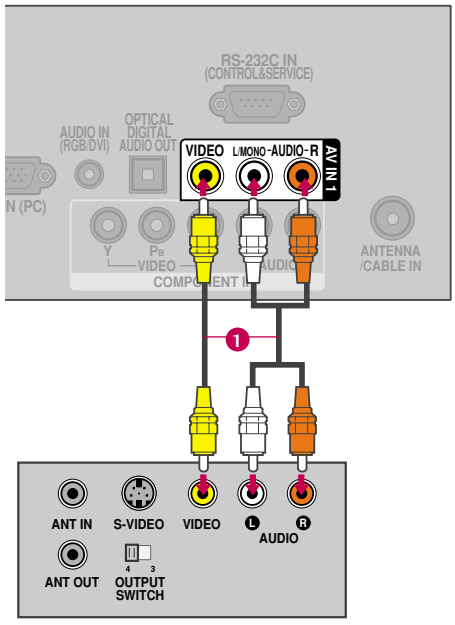

2. Cómo usar

- Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botón PLAY del VCR. (Vea el manual de usuario del VCR).
- Seleccione la fuente de entrada del **AV** o **AV1/2*** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.

** AV2: Para 26/32LD350, 32LD320*

NOTA

▶ Si ud. tiene un VCR monofónico, conecte el cable de audio de VCR al puerto **AUDIO L/MONO** de la unidad.

CONFIGURACIÓN DE OTRA FUENTE DE A/V

1. Cómo conectar

1 Conecte los puertos de **AUDIO/VIDEO** entre la TV y un equipo externo. Coincida los colores de puertos (Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, Audio derecho = rojo)

2. Cómo usar

- Seleccione la fuente de entrada del **AV2*** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.
- Si está conectado a la entrada **AV** o **AV IN 1** seleccione la fuente de entrada del **AV** o **AV1** en el televisor.
- Opere el equipo externo correspondiente. Refiérase a la guía de la operación de equipo externo.

** AV2: Para 26/32LD350, 32LD320*

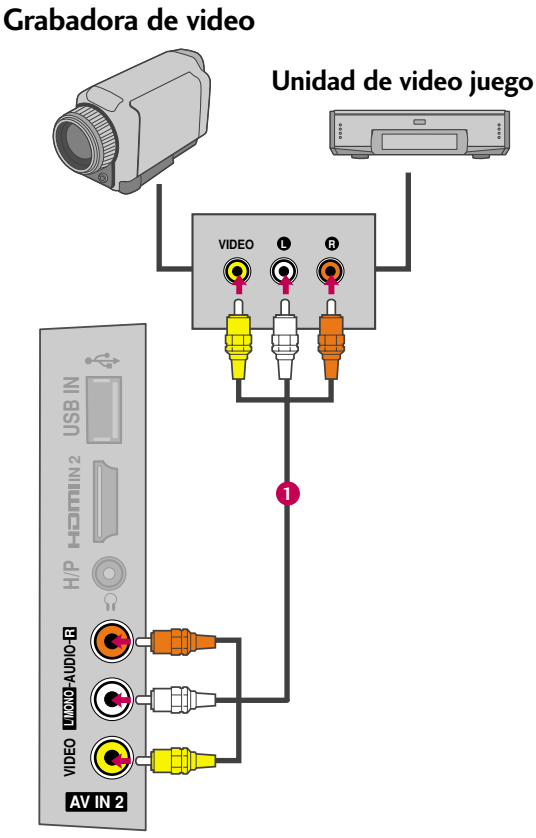

CONEXIÓN USB (Para 32LD350, 32LD320)

1. Cómo conectar

1 Conecte el dispositivo USB a los conectores **USB IN** (Entrada de USB) en el televisor.

2. Cómo usar

- Una vez conectados los conectores **USB IN**, use la función USB. (▶ **p.58**)

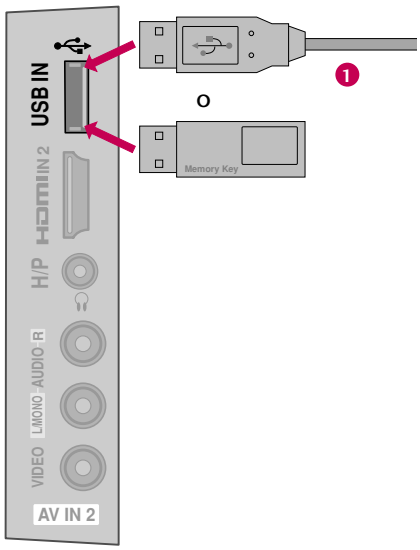

CONEXIÓN DE SALIDA DE AUDIO

Conecte el cable de audio de TV al equipo de audio externo (sistema de estéreo) por el puerto de Salida Optica de Audio.

Si desea disfrutar de emisiones digitales a través de los altoparlantes con sonido 5.1ch, conecte la toma OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT a la parte posterior del televisor a un sistema de cine en casa (o a un amplificador).

1. Cómo conectar

1. Conecte una salida del cable **OPTICAL** al puerto de TV óptico de la **DIGITAL AUDIO OUT**.
2. Conecte otro extremo de cable óptico a la entrada de audio digital óptico en el equipo de audio.
3. Ajuste la “Parlantes de TV - Apagado” en el menú AUDIO. (▶ **p.85**). Cuando se conecta a un equipo de audio externo como amplificadores o bocinas por favor apague las bocinas de TV.

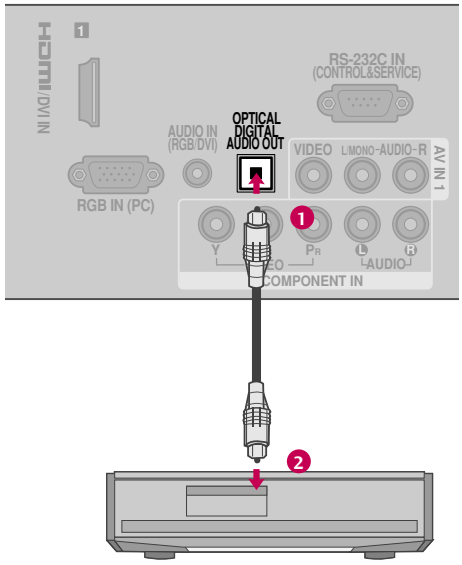

NOTA

- Cuando conecte equipos de audio externos, como amplificadores o bocinas, puede apagar los altoparlantes del televisor desde el menú. (▶ **p.85**)

PRECAUCIÓN

- No mire dentro del puerto de salida óptica. Mirar el rayo láser puede dañar su vista.
- El audio con la función ACP (protección anticopia de audio) podrían bloquear la salida de audio digital.

CONFIGURACIÓN DEL AUDÍFONO

Puede escuchar el sonido a través del auricular.

1. Cómo conectar

1. Enchufe el audífono al conector.
2. Para ajustar el volumen del audífono, presione el botón **VOL** + o -. Si presiona el botón **MUTE**, se desactiva el sonido del audífono.

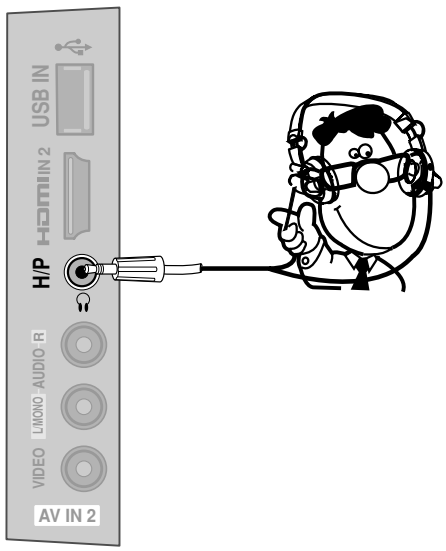

INSTALACIÓN DE LA PC

Esta TV proporciona la capacidad de Plug and Play, significa que la PC se ajusta automáticamente por las programaciones de la TV.

Conexión VGA (D-Sub de 15 pins)

1. Cómo conectar

1. Conecte la salida de VGA de la PC al puerto de **RGB IN (PC)** en la unidad.
2. Conecte las salidas de audio de la PC al puerto de **AUDIO IN (RGB/DVI)** en la unidad.

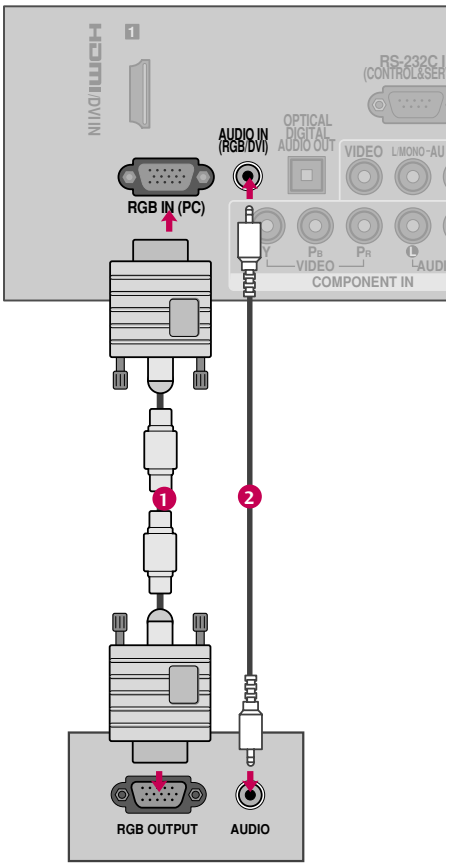

2. Cómo usar

- Encienda la PC y la unidad.
- Seleccione la fuente de entrada del **RGB-PC** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.

Conexión de DVI a HDMI

1. Cómo conectar

1. Conecte la salida de DVI de la PC al puerto de **HDMI/DVI IN** o **HDMI/DVI IN 1** en la unidad..
2. Conecte las salidas de audio de la PC al puerto de **AUDIO IN (RGB/DVI)** en la unidad.

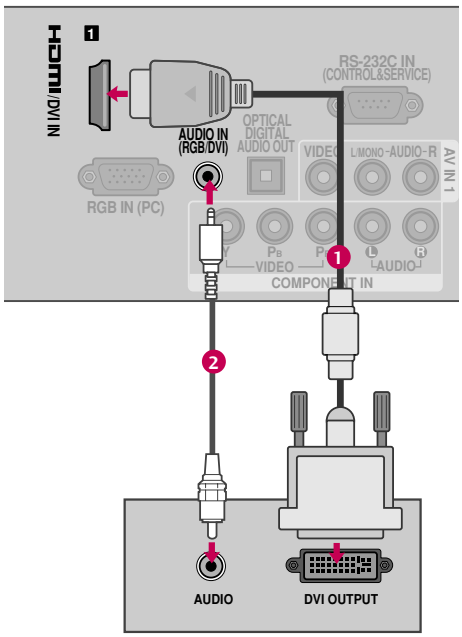

2. Cómo usar

- Encienda la PC y la unidad.
- Seleccione la fuente de entrada del **HDMI** o **HDMI1** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.

NOTAS

- Nosotros le recomendamos que use **1 360 x 768** para el modo PC, esto le ofrecerá la mejor calidad de imagen.
- Dependiendo de la tarjeta gráfica, el modo DOS puede no funcionar si utiliza un cable HDMI a DVI.
- En el modo PC, podría verse ruido asociado con la resolución, un diseño vertical, contraste o brillo. Si observa ruidos, cambie la salida de la PC a otra resolución, cambie la tasa de actualización a otra tasa o ajuste el brillo y el contraste en el menú de IMAGEN hasta que la imagen se vea clara.
- Evite mantener una imagen fija en pantalla durante largos periodos de tiempo. La imagen fija podría grabarse permanentemente en pantalla.
- Las formas de la entrada de sincronización para la frecuencia horizontal y vertical están separadas.
- Según la tarjeta de gráficos que posea, algunas resoluciones podrían no posicionarse adecuadamente en la pantalla.
- Al escoger HDMI-PC, Ajuste la “Etiqueta de entrada - PC” en el menú OPCIÓN.

Resolución de Despliegue (RGB-PC, HDMI-PC)

Resolución	Frecuencia Horizontal(kHz)	Frecuencia Vertical(Hz)
640 x 350	31,469	70,08
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1 024 x 768	48,363	60,00
1 280 x 768	47,776	59,87
1 360 x 768	47,720	59,799

Configuración de pantalla para el modo PC

Seleccionar la resolución

Puede seleccionar la resolución en el modo RGB-PC.
También pueden ajustarse la **Ubicación**, la **Fase** y el **Tamaño**.
Podrá escoger esta opción sólo cuando la resolución del PC esté ajustada en 1 024X768, 1 280X768 ó 1 360X768.

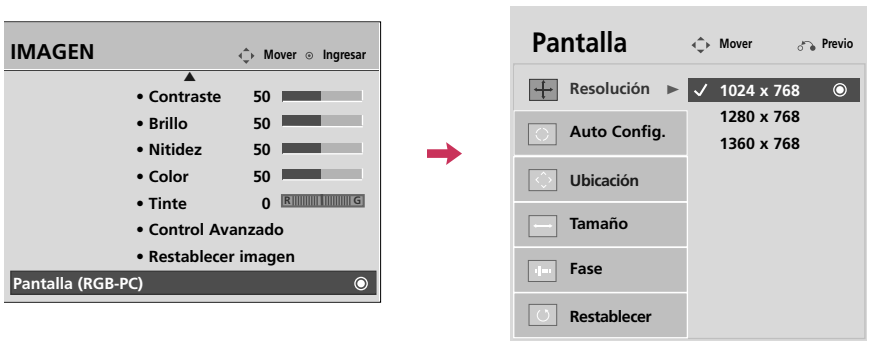

1 

Seleccione **IMAGEN**.

2 

Seleccione **Pantalla (RGB-PC)**.

3 

Seleccione **Resolución**.

4 

Seleccione la resolución deseada.

5

Auto configuración

Ajusta automáticamente la posición de la imagen y minimiza la inestabilidad de la imagen. Luego del ajuste, si la imagen aún no es adecuada, intente usar los ajustes manuales o una resolución diferente o actualice la tasa de la PC.

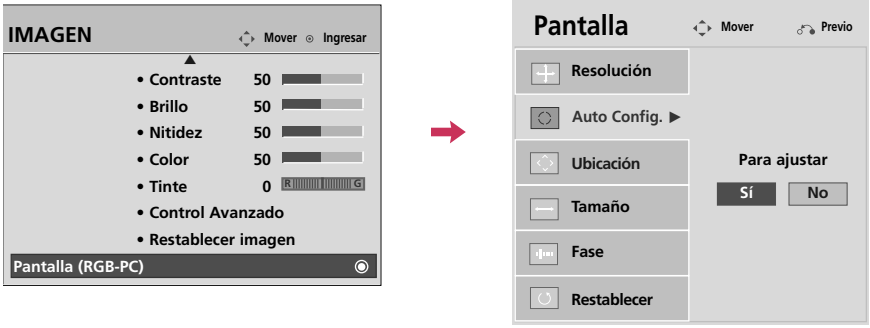

1 MENU Seleccione **IMAGEN**.

2 ENTER Seleccione **Pantalla (RGB-PC)**.

3 ENTER Seleccione **Auto Config.**.

4 ENTER Seleccione **Sí**.

5 ENTER Iniciar la auto configuración.

- Si la posición de la imagen aún no es la adecuada, intente auto ajustar nuevamente.
- Si la imagen debe ajustarse nuevamente luego del auto ajuste en RGB-PC, puede ajustar la **Ubicación**, el **Tamaño**, o la **Fase**.

Ajuste para la Ubicación, Tamaño y Fase de la pantalla

Si la imagen no se ve clara luego del auto ajuste y, especialmente, si los caracteres aún tiemblan, ajuste la fase de la imagen manualmente.

Esta característica solo opera en modo RGB-PC.

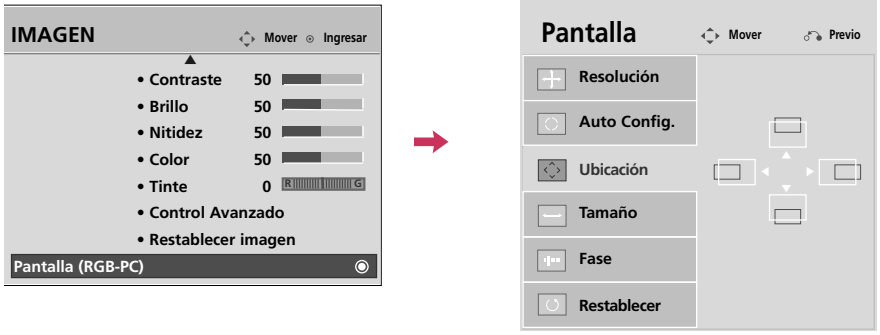

1 MENU

Seleccione **IMAGEN**.

2 ENTER

Seleccione **Pantalla (RGB-PC)**.

3 ENTER

Seleccione **Ubicación**, **Tamaño** o **Fase**.

4 ENTER

Realice los ajustes adecuados.

5 ENTER

- **Ubicación**: Esta función es para ajustar la imagen a la izquierda/derecha y arriba/ abajo a su preferencia.
- **Tamaño**: Esta función es para minimizar cualquier barra vertical o rayas visibles en el fondo de pantalla. Y también cambiará el tamaño de pantalla.
- **Fase**: Esta función le deja remover cualquier ruido horizontal y hace clara o nitida la imagen de caracteres.

Reajustar la pantalla (Regreso a los valores originales de la fábrica)

Restaura los ajustes de **Ubicación**, **Tamaño** y **Fase** a los predeterminados de fábrica.
Esta característica solo opera en modo RGB-PC.

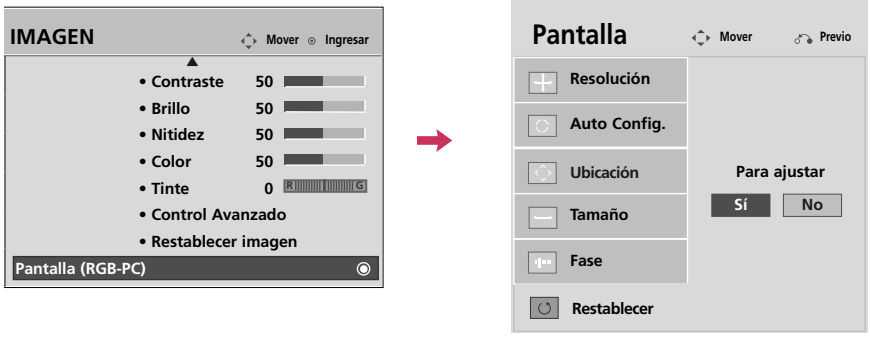

1 MENU — Seleccione **IMAGEN**.

2 ENTER — Seleccione **Pantalla (RGB-PC)**.

3 ENTER — Seleccione **Restablecer**.

4 ENTER — Seleccione **Sí**.

5 ENTER

VER LA TV / CONTROL DE CANAL

FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO

Cuando use el control remoto dirija el sensor del control remoto hacia panel frontal de la TV.

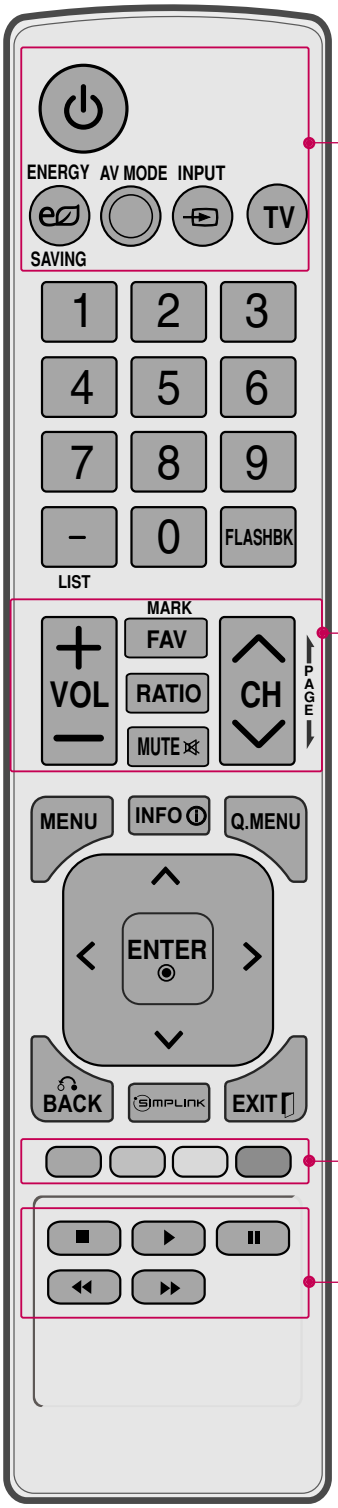

POWER Prende el televisor desde el modo de espera o lo apaga poniéndolo en dicho modo.

ENERGY SAVING Ajusta la función **Ahorro de energía.** ▶ **p.76**

AV MODE Conmuta entre modos preestablecidos de video y audio. ▶ **p.54**

INPUT Alterna entre las entradas.
También prende el televisor desde el modo de espera. ▶ **p.52**

TV la pantalla vuelve al último canal de TV.

VOLUMEN SUBIR/BAJAR Ajusta el volumen.

MARK Escoja la entrada para aplicar los ajustes del **Asistente de imagen.** ▶ **p.69**
Utilizar para marcar o desmarcar una foto/música. ▶ **p.60, 64**

FAV Se desplaza a través de los canales programados favoritos. ▶ **p.50**

RATIO Selecciona su formato de imagen deseado.▶ **p.66**

MUTE Enciende y apaga el sonido. ▶ **p.40**

CANAL ARRIBA/ABAJO Cambia el canal.

PAGINA ARRIBA/ABAJO Se mueve de un conjunto de información en pantalla al siguiente.

Botones color Funciones especiales de acceso en algunos menús.

Botones USB, SIMPLINK
- Controla menú USB (Lista de fotos, Lista de música.)
- Controla los dispositivos compatibles con la función SIMPLINK.

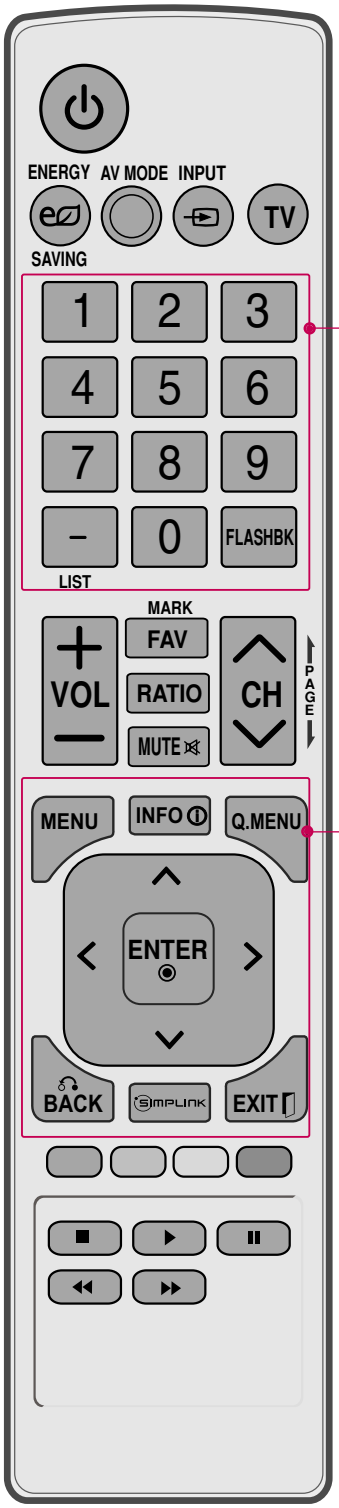

Botones Numerados

— (GUIÓN) Entra al número de canales multiples de programa como 2 - 1, 2 - 2, etc.

LIST Muestra la lista de canales. ▶ **p.48**

FLASHBK Regresa al último canal visto.

MENU Muestra el menú principal o cierra todas las visualizaciones en pantalla y a ver la imagen del televisor.

INFO Muestra información sobre el canal en la parte superior de la pantalla. ▶ **p.51**

Q.MENU Abre la lista de opciones del menú rápido. ▶ **p.44**

THUMBSTICK (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha /ENTER) Le permite navegar a través de los menús en la pantalla y ajustar el sistema de acuerdo a sus preferencias.

BACK Permite al usuario desplazarse un paso hacia atrás en una aplicación interactiva o en otras funciones interactivas.

SIMPLINK Consulte una lista de dispositivos AV conectados al televisor. Al alternar este botón, aparece el menú SIMPLINK en la pantalla. ▶ **p.56-57**

EXIT Cierra todas las visualizaciones en pantalla y a ver la imagen del televisor.

Colocando las Baterías

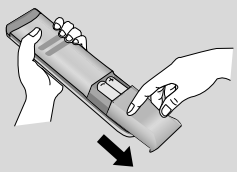

- Abra la tapa del compartimiento de las baterías en la parte posterior e instale las baterías con la polaridad correcta.
- Instale dos baterías de 1,5 Vcc tipo AAA. No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- Cierre la tapa.

ENCENDIDO DEL TV

1. Primero conecte el cable de alimentación correctamente.
   En este momento, el TV cambia al modo en espera.
   - En el modo de espera para encender el TV, presione los botones ⏻/I , **INPUT**, **CH(** ∧ o ∨ **)** en el TV o presione **POWER**, **INPUT**, **CH(** ∧ o ∨ **)** y **números (0 - 9)** del control remoto.
2. Seleccione la fuente de visualización utilizando el botón **INPUT** en el control remoto.
   - Esta TV está programada para recordar qué estado de energía se configuró por última vez, incluso si el cable de alimentación se desconecta.
3. Cuando deje de usar la TV, presione el botón ⏻ **(POWER)** en el control remoto. El televisor vuelve al modo apagado.

NOTA

- Si usted va a estar ausente en vacaciones, desconecte el TV del tomacorriente.
- Si no completa los ajustes iniciales, estos aparecerán cada vez que prenda el televisor hasta que complete dicho proceso.

AJUSTE DEL CANAL

1. Presione el botón **CH (** ∧ o ∨ **)** o de **NÚMERO** para seleccionar un número del canal.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Ajuste el volumen según su preferencia personal.

1. Presione el botón **VOL (+** o **-)** para ajustar el volumen.
2. Si ud. quiere apagar el sonido, presione el botón **MUTE**.
3. Ud. puede cancelar esta función presionando el botón **MUTE** o **VOL (+** o **-)**.

CONFIGURACIÓN INICIAL

Esta función guía al usuario para que pueda configurar fácilmente los elementos escenciales para ver el televisor por primera vez cuando lo adquiere. Se visualizará en la pantalla cuando encienda el televisor por primera vez. También puede activarse desde los menús del usuario.

- La selección preestablecida es "**Home Use**". Recomendamos el establecimiento de la televisón a modo "**Home Use**" para la mejor imágen en su entorno familiar.
- "**Store Demo**" Modo sólo destinado para su utilización en entornos de venta al por menor. Los clientes pueden ajustar el "menú **IMAGEN** - **Modo imagen**" manualmente mientras que la inspección de la televisión, pero la televisión regresará automáticamente a la preestablecida en almacén después de 5 minutos.
- El modo "**Store Demo**" proporciona un ajuste óptimo para la visualización de la unidad en establecimientos de venta al por menor. El modo "**Store Demo**" inicia la TV para ajustar la calidad de la imagen.
- También ud. puede hacer la **Configuración Inicial** con el menú **OPCIÓN**.

Paso1. Selección de idioma

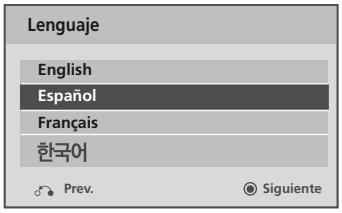

1 ENTER Seleccione Idioma del menú.

Paso2. Configuración de Modo

Configuración de modo
Seleccionando el entorno.
Escoja modo config. que desee.
Store Demo
Home Use
Seleccione [Home Use] para configurar su televisior en casa. Puede ajustar la calidad de la imagen a través de la opciónde menú Picture Mode.
Prev.
Siguiente

Para 19/22LD350C

1 ENTER Seleccione Modo **Home Use**.

Paso3. Configuración de Hora

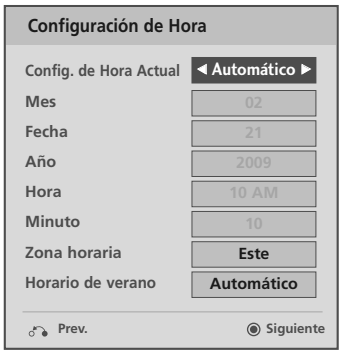

1 Seleccione **Automático** o **Manual**.

2 ENTER Seleccione la opción de tiempo deseada.

Paso4. Sintonización automática

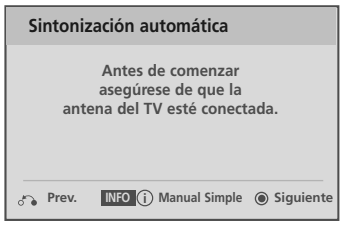

1 ENTER Verifique su conexión de antena y ejecute la función **Sintonización automática**.

SELECCIÓN Y AJUSTE DEL MENÚ PANTALLA

El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.

19/22/26LD350, 19/22LD350C

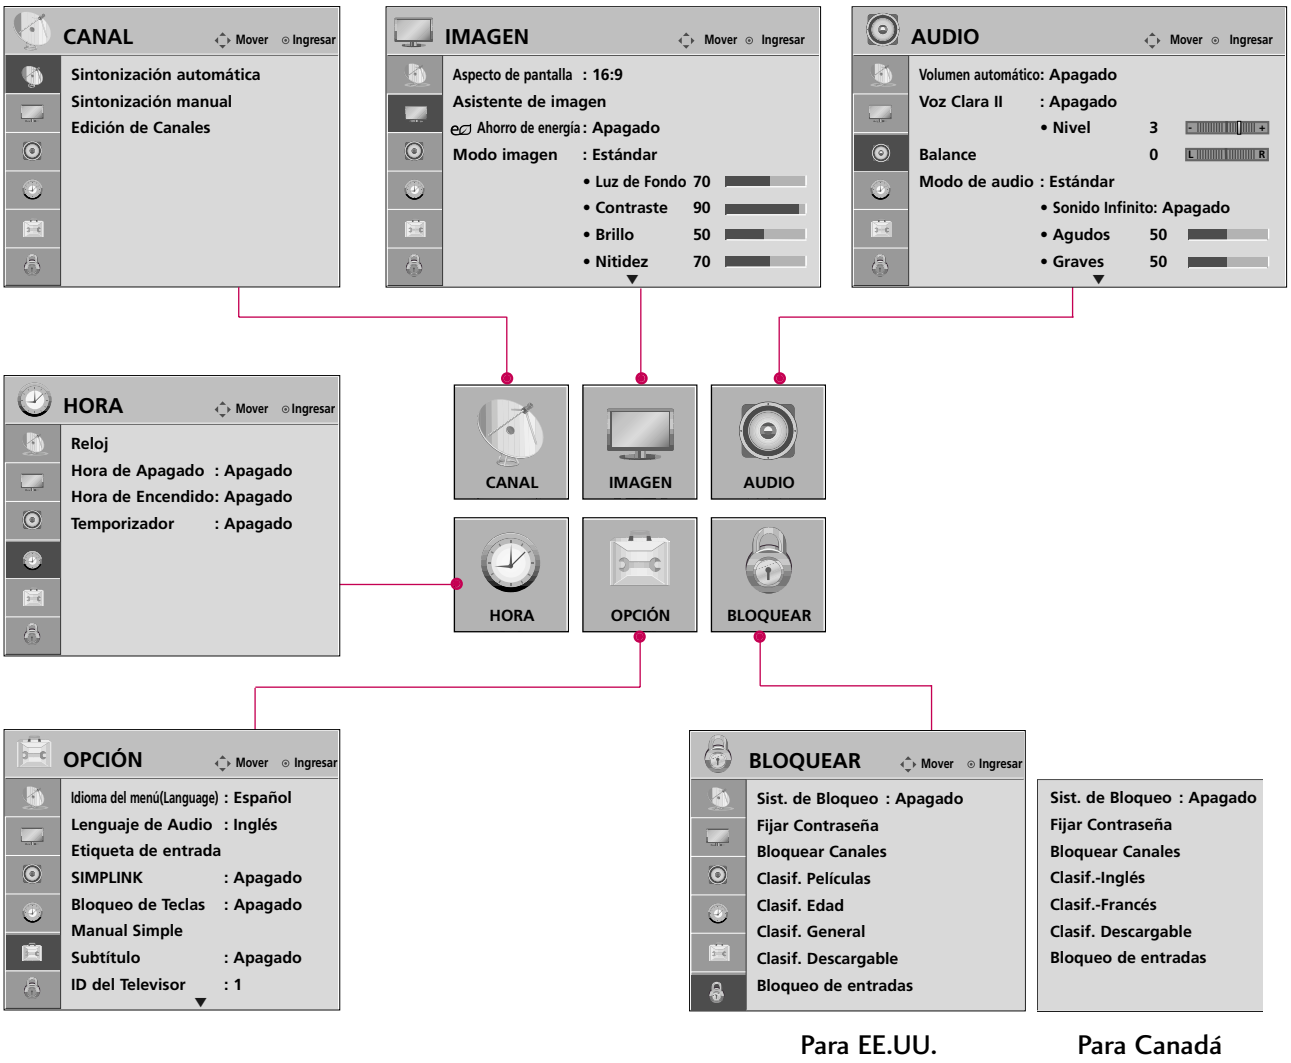

Para EE.UU. Para Canadá

1 MENU — Visualizar todos los menús.

2 ENTER — Seleccione un elemento del menú.

3 ENTER — Acepte la selección actual.

4 EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

32LD350, 32LD320

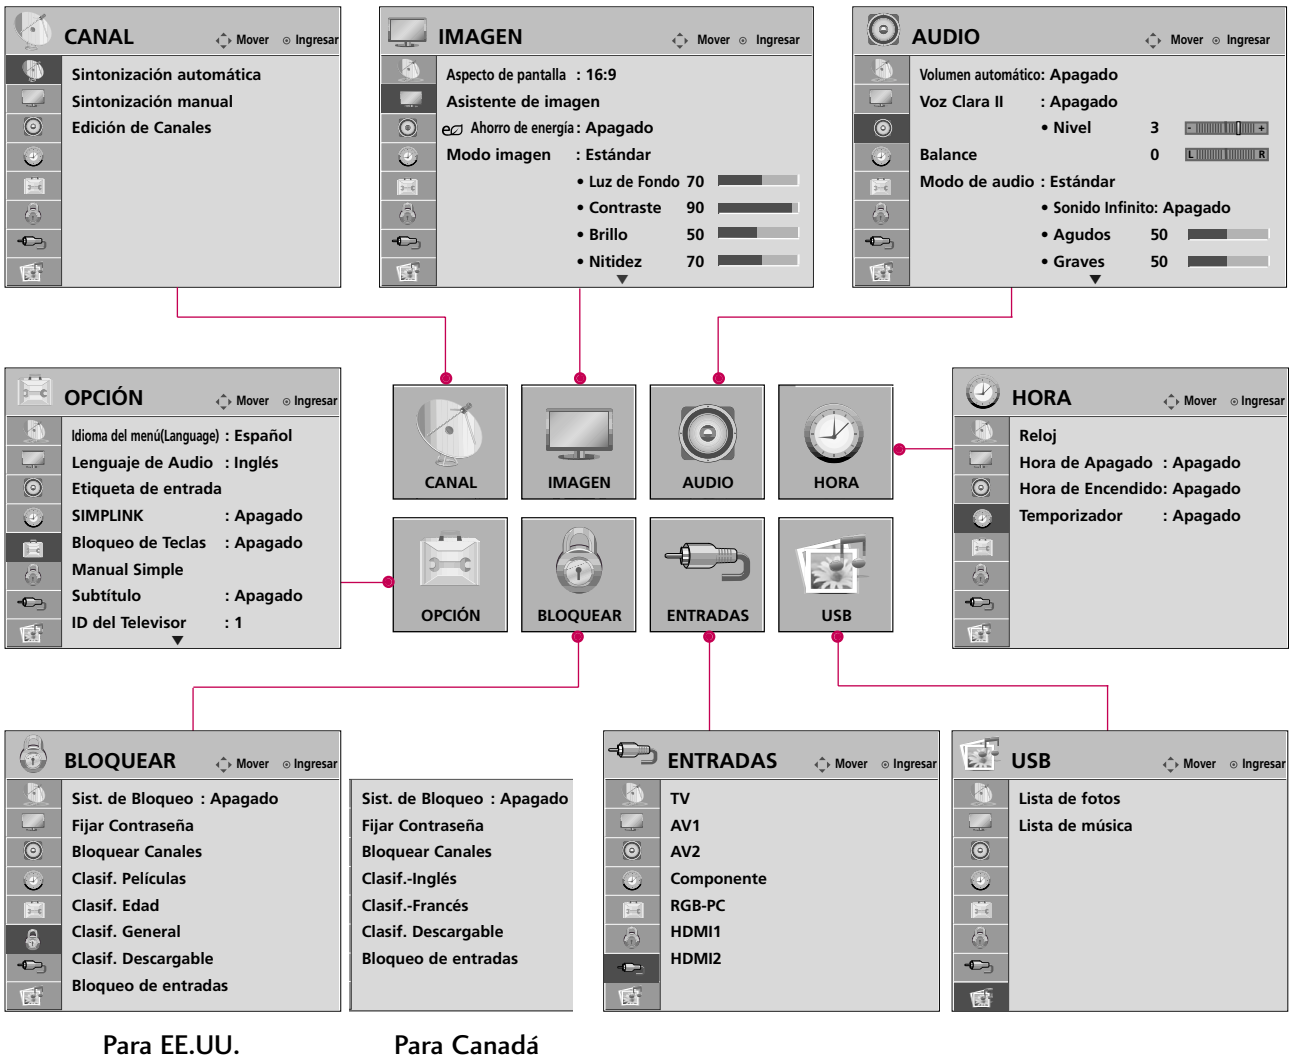

Para EE.UU. Para Canadá

1 MENU Visualizar todos los menús.

2 ENTER Seleccione un elemento del menú.

3 ENTER Acepte la selección actual.

4 EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

NOTA

▶ **Indicador de Poder**: Para 32LD320

QUICK MENU (MENÚ RÁPIDO)

Los menús de visualización en pantalla de su TV pueden diferir ligeramente de las ilustraciones mostradas en este manual.

El menú rápido (Q.Menu) es un menú destinado a las funciones que el usuario utiliza con más frecuencia.

- **Aspecto de pantalla**: Selecciona el formato de imagen que desee.
- **Modo imagen**: Selecciona modos de imagen predeterminadas de fábrica en función de las condiciones de observación.
- **Modo de audio**: Selecciona modos de sonido predeterminados de fábrica para los diferentes tipos de programa.
- **Multi Audio**: Cambia el lenguaje de audio (señal digital).
- **SAP**: Seleccione sonido MTS (Señal Analoga)
- **Temporizador**: Seleccione el plazo de tiempo antes de que su TV se apague automáticamente.
- **Borr/Agr/Fav**: Seleccione el canal que desee agregar o eliminar, o agregue el canal a la lista de favoritos.
- **Subtítulo**: Seleccione encendido o apagado
- **Ahorro de energía**: Escoja el nivel de la función Ahorro de energía para reducir el consumo eléctrico del televisor, ajustando el nivel de luz de fondo.
- **Dispos USB**: Seleccione “Expulsar” para expulsar el dispositivo USB.

19/22/26LD350, 19/22LD350C

32LD350, 32LD320

1 Q.MENU — Visualizar todos los menús.

2 Realice los ajustes adecuados.

3 EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

BÚSQUEDA DE CANALES

Escaneo automático (Sintonización automática)

Busca automaticamente todos los canales disponibles por las entradas de antena o cable y los guarda en la memoria de la lista de canales.

Ejecute esta función si cambia de vivienda o cambia el emplazamiento del televisor.

La función de sintonización automática memoriza sólo los canales que están disponibles en este momento.

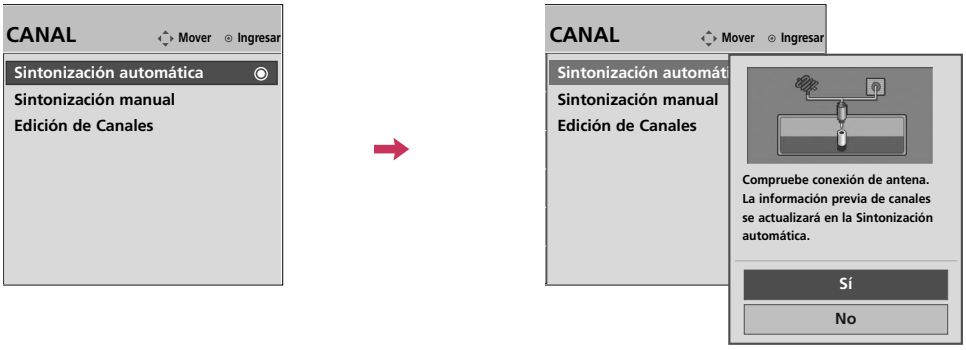

1 MENU Seleccione **CANAL**.

2 ENTER Seleccione **Sintonización automática**.

3 ENTER Seleccione **Sí**.

4 ENTER Ejecutar la **Sintonización automática**.

5 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

- El televisor solicitará una contraseña si el control parental ha sido activado (menú de **BLOQUEAR**). Use la contraseña establecida en el menú de **BLOQUEAR** para permitir una búsqueda de canal.
- Al establecer la sintonización automática o manual, el número máximo de canales que podrá guardar es de 1 000.
  Esto está sujeto a cambios dependiendo de las condiciones de la señal de emisión.
- Memoriza todos los canales disponibles en el siguiente orden: DTV, TV, CADTV y CATV.

Agregar/Eliminar los Canales (Sintonización manual)

Si selecciona señal de entrada DTV o CADTV, puede visualizar el monitor de intensidad de la señal en la pantalla para ver la calidad de la señal que se recibe.

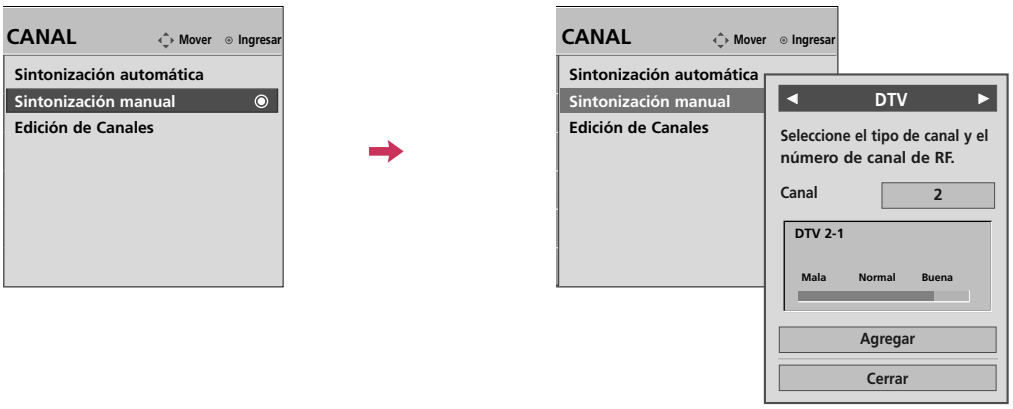

1 MENU Seleccione **CANAL**.

2 ENTER Seleccione **Sintonización manual**.

3 ENTER Seleccione **DTV**, **TV**, **CADTV** o **CATV**.

4 Seleccione el canal que desee agregar o borrar.

5 ENTER Seleccione **Agregar** o **Borrar**.

6 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

- El televisor solicitará una contraseña si el control parental ha sido activado (menú de **BLOQUEAR**). Use la contraseña establecida en el menú de **BLOQUEAR** para permitir una búsqueda de canal.
- Al establecer la sintonización automática o manual, el número máximo de canales que podrá guardar es de 1 000.
  Esto está sujeto a cambios dependiendo de las condiciones de la señal de emisión.

Edición de canal

Los canales de la Lista de edición de canales aparecen en negro y los canales eliminados de la lista aparecen en azul.

Al omitir un número de canal, no podrá escogerlo mediante el botón CH ∧ ∨ durante la visualización del televisor.

Si desea escoger el programa omitido, introduzca directamente su número mediante los botones NUMÉRICOS o escójalo en el menú Edición de canales.

1 MENU Seleccione **CANAL**.

2 ENTER Seleccione **Edición de Canales**.

3 ENTER Seleccione un canal.

4 AZUL Agregar o Borrar el canal.

5 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

- Mantenga presionado el botón ∧ y use los botones < o > para desplazarse entre DTV, TV, CADTV y CATV.
- Si la lista de canales es demasiado larga, use los botones CH ∧ o ∨ para desplazarse por las páginas.

LISTA DE CANALES

Podrá examinar los programas almacenados en la memoria visualizando la lista de canales.

Este candado se indica cuando el canal está bloqueado mediante el control parental.

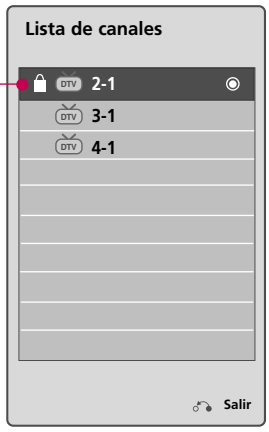

Visualización de la lista de canales

1 Muestra la **Lista de canales**.

Selección de un canal de la lista de canales

1 Escoja un canal.

2 Cambie al número de canal escogido.

Paso de páginas de una lista de canales

1 Pase las páginas.

2 Regresar a la pantalla del televisor.

CONFIGURACIÓN DE LOS CANALES FAVORITOS

La lista de Canales favoritos es una función muy cómoda que le permitirá cambiar rápidamente entre sus canales preferidos sin tener que esperar a que el televisor sintonice todos los canales intermedios.
Presione repetidamente el botón **FAV** (Favorite) para seleccionar canales favoritos almacenados.

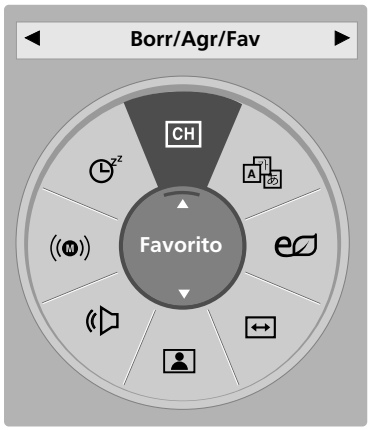

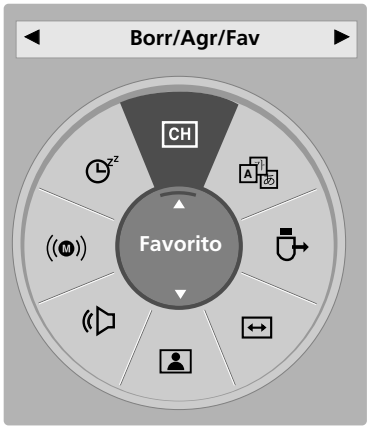

1 o  Escoja el canal que prefiera.

2   Seleccione **Borr/Agr/Fav**.

3  Seleccione **Favorito**.

4 Regresar a la pantalla del televisor.

LISTA DE CANALES FAVORITOS

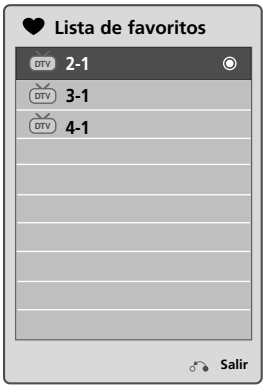

Visualización de la lista de canales favoritos

1 MARK FAV Muestre la lista de canales favoritos

Selección de un canal de la lista de canales favoritos

1 Escoja un canal.

2 ENTER Cambie al número de canal escogido.

Paso de páginas de la lista de canales favoritos

1 CH Pase las páginas.

2 EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

INFO. BREVE

La información breve muestra la información de la pantalla actual.

1 Mostrar la Información breve en pantalla.

2 Regresar a la pantalla del televisor.

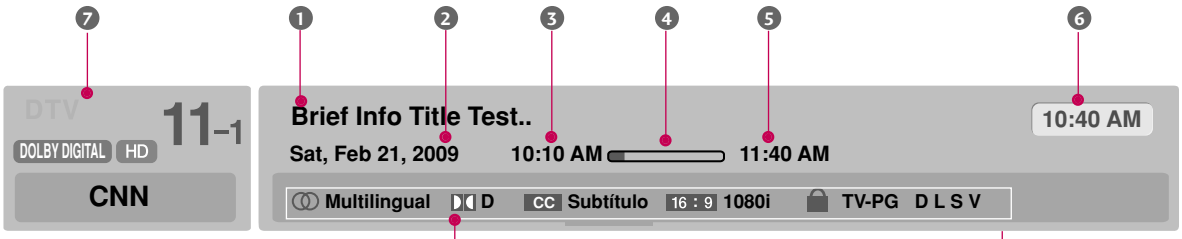

	Multilingual: El programa contiene dos o más canales de audio disponibles. Use el menú **Q.MENU** para escoger la pista de audio que desee.
CC	**Subtítulo**: El programa contiene subtítulos disponibles en uno o más idiomas. Use el menú **Q.MENU** para escoger los subtítulos que desee.
D	**Dolby Digital**: El programa contiene señal Dolby digital de entrada en la televisión y la fuente de entrada HDMI
4:3	El formato de imagen original del video es 4:3.
16:9	El formato de imagen original del video es 16:9.
480 entrelazado	La resolución de video es de 720 x 480 entrelazado
480 progresivo	La resolución de video es de 720 x 480 progresivo
720 progresivo	La resolución de video es de 1 280 x 720 progresivo
1 080 entrelazado	La resolución de video es de 1 920 x 1 080 entrelazado
1 080 progresivo	La resolución de video es de 1 920 x 1 080 progresivo
	V-Chip: El programa contiene información V-Chip. Referente al menú de BLOQUEAR: A (Edad), D (Diálogo), L (Lenguaje), S (Sexo), V (Violencia), FV (Violencia de Fantasía)

1. Titulo de programa
2. Día de semana, Mes, Año
3. Hora de inicio de programa
4. Barra de progreso de programa
5. Hora de termino de Programa
6. Hora actual
7. Información de estandarte

LISTA DE ENTRADAS

Solo estas señales de entrada que están conectadas a un televisor pueden activarse y seleccionarse.



Seleccione la fuente de entrada deseada.

- 32LD350, 32LD320: También puede seleccionar la fuente de entrada deseada en el menú de **ENTRADAS**.

19/22LD350, 19/22LD350C:

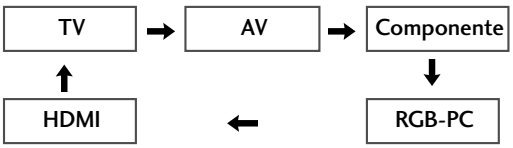

26/32LD350, 32LD320:

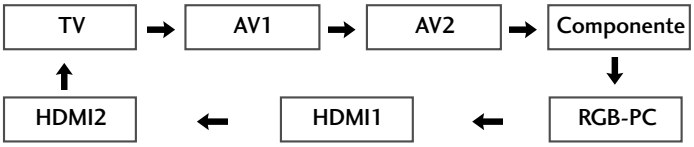

Ej.)

Las entradas desconectadas están inactivas (se indican en gris)

Seleccione una fuente de entrada deseada (excepto **TV**). Luego, puede escoger la **Etiqueta de entrada** que prefiera usando el botón Azul. ▶ p.53

Ej.) En caso de cambiar la etiqueta de entrada mediante el botón Azul.

- Cuando se encuentra conectado un dispositivo externo, este menú emergente se visualiza automáticamente.

  Si selecciona **Sí**, puede seleccionar la fuente de entrada que desee percibir.
- Pero, si selecciona "**SIMPLINK** - **Encendido**" en modo HDMI, este menú emergente podría no visualizarse.

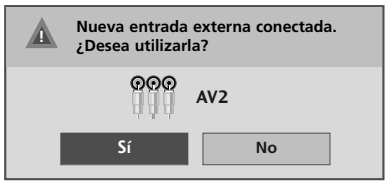

- **TV**: selecciónelo para mirar estaciones de aire, cable y digitales.
- **AV**: selecciónelo para mirar una video casetera u otro equipo externo.
- **Componente**: selecciónelos para mirar un DVD o un decodificador digital.
- **RGB-PC**: selecciónelo para ver la PC.
- **HDMI**: selecciónelo para ver en dispositivos de alta definición.

ETIQUETA DE ENTRADA

Esto indica qué dispositivo está conectado a cada puerto de entrada.

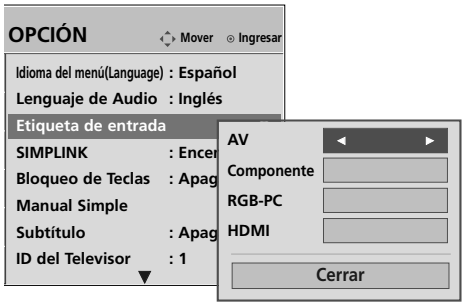

19/22LD350,
19/22LD350C

26/32LD350,
32LD320

Usando el menú OPCIÓN

1 MENU — Seleccione **OPCIÓN**.

2 ENTER — Seleccione **Etiqueta de entrada**.

3 ENTER — Seleccione la fuente.

4 — Seleccione la etiqueta.

5 BACK — Regresar al menú anterior.

EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

Usando el botón de INPUT

1 INPUT — Seleccione la fuente.

2 AZUL — Seleccione la etiqueta.

3 BACK — Regresar al menú anterior.

EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

MODO AV

El Modo AV cambia entre los ajustes de video y audio.

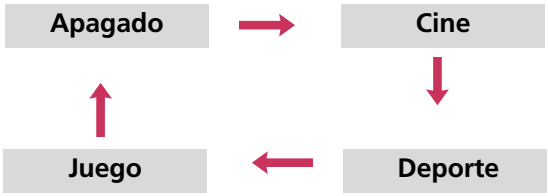

- Si selecciona "**Cine**" en modo AV, el **Cine** se seleccionará para el "menú IMAGEN - Modo imagen" y para el "menú AUDIO - Modo de audio" respectivamente.
- Si selecciona "**Apagado**" en modo AV, el "**Modo imagen**" y el "**Modo de audio**" volverán a tener el valor seleccionado anteriormente.
- **Apagado**: Desactiva el MODO AV.
- **Cine**: optimiza video y audio para disfrutar películas.
- **Deporte**: optimiza video y audio para disfrutar de eventos deportivos.
- **Juego**: optimiza video y audio para jugar a videojuegos.

1 AV MODE — Presione repetidamente el botón **AV MODE** para seleccionar el modo que desee.

2 ENTER

MANUAL SIMPLE

Podrá acceder fácil y eficazmente a la información del televisor visualizando un manual simple en el propio aparato.

Mientras se muestra el manual simple, el audio permanecerá desactivado.

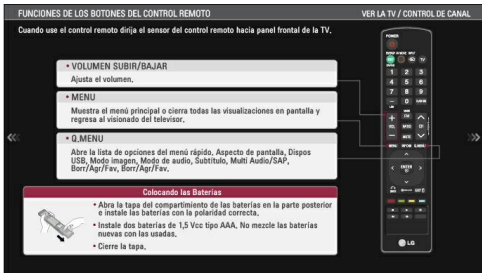
FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO
VER LA TV / CONTROL DE CANAL
Cuando use el control remoto dirija el sensor del control remoto hacia panel frontal de la TV.
• VOLUMEN SUBIR/BAJAR
Ajusta el volumen.
• MENU
Muestra el menú principal o cierra todas las visualizaciones en pantalla y regresa al visionado del televisor.
• Q.MENU
Abre la lista de opciones del menú rápido, Aspecto de pantalla, Dispos USB, Modo imagen, Modo de audio, Subtítulo, Multi Audio/SAP, Borr/Agr/Fav, Borr/Agr/Fav.
Colocando las Baterías
• Abra la tapa del compartimiento de las baterías en la parte posterior e instale las baterías con la polaridad correcta.
• Instale dos baterías de 1,5 Vcc tipo AAA. No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
• Cierre la tapa.

1 MENU — Seleccione **OPCIÓN**.

2 ENTER — Seleccione **Manual Simple**.

3 ENTER — Escoja la sección del manual que desea examinar.

4 EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

BLOQUEO DE TECLAS

El televisor se puede configurar de modo tal que se pueda usar sólo con el control remoto.
El objetivo de esta función es evitar que sea utilizado por personas no autorizadas, bloqueando los controles del panel frontal.
Este televisor está programado para recordar la última opción definida, incluso si apaga el televisor.

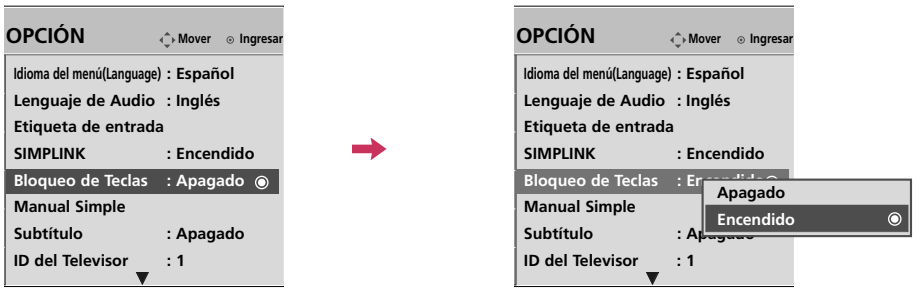

1 MENU Seleccione **OPCIÓN**.

2 ENTER Seleccione **Bloqueo de Teclas**.

3 ENTER Seleccione **Apagado** o **Encendido**.

4 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar al menú anterior.

- En **Bloqueado Encendido**, si la unidad está apagada, presione el botón ⏻ / I, INPUT, CH (∧ ∨) de la unidad o los botones de POWER, INPUT, CH (∧ ∨) o números del control remoto.
- Con **Bloqueo de Teclas Encendido**, se aparecerá ' ⚠ **Bloqueo de Teclas**' en la pantalla si cualquier botón del panel frontal ha presionado cuando mira la unidad.

VER LA TV / CONTROL DE CANAL

SIMPLINK

La función SIMPLINK le permite controlar y leer dispositivos AV conectados mediante cable HDMI sin ningún otro cable ni ajuste adicional. Este televisor podría funcionar con dispositivos compatibles con HDMI-CEC, pero sólo serán completamente compatibles con dispositivos distinguidos con el logotipo SIMPLINK .

SIMPLINK puede activarse y desactivarse desde los menús de usuario.

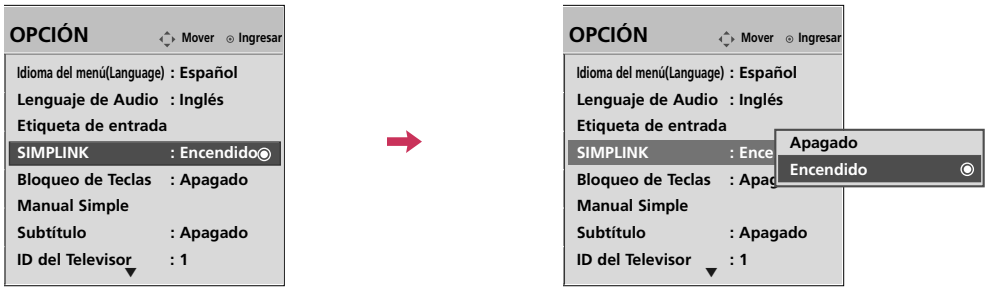

1 MENU — Seleccione **OPCIÓN**.

2 ENTER — Seleccione **SIMPLINK**.

3 ENTER — Seleccione **Encendido** o **Apagado**.

4 BACK — Regresar al menú anterior.

EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

NOTA

- Conecte la terminal HDMI/DVI IN o HDMI IN del televisor a la terminal posterior (salida HDMI) del dispositivo SIMPLINK con el cable HDMI.
- Al encender la fuente de Entrada con el botón **INPUT** en el control remoto, se desactivará el dispositivo SIMPLINK.
- Al escoger un dispositivo que disponga de la función de cine en casa, la salida de sonido cambiará automáticamente a los altoparlantes del sistema de cine en casa, desactivándose los del televisor.
- Si un sistema de home theater SIMPLINK no se reproduce en el audio del televisor, conecte la terminal de SALIDA DE AUDIO DIGITAL a la parte posterior del televisor a la terminal de ENTRADA DE AUDIO DIGITAL en la parte posterior del dispositivo SIMPLINK con un cable ÓPTICO.

Funciones de SIMPLINK

- **Reproducción directa:** Luego de conectar los dispositivos AV al televisor, puede controlar directamente los dispositivos y medios de reproducción sin ninguna configuración adicional.
- **Seleccione dispositivo AV:** Le permite seleccionar uno de los dispositivos conectados al televisor y reproducirlo.
- **Reproducción del disco:** Controle los dispositivos AV conectados presionando los botones ∧ ∨ < >, ENTER, ▶, ■, ❙❙, ◀◀ y ▶▶.
- **Apague todos los dispositivos:** Para que está función aplique, todos los dispositivos conectados al televisor deben de estar detenidos.
- **Desconecte el audio :** Ofrece una forma fácil de desactivar el audio.
- **Sync Power on:** Al iniciar la lectura en un equipo conectado a la toma HDMI que disponga de función Simplink, el televisor se prenderá automáticamente.

(Un dispositivo, el cual se conecta al televisor a través del cable HDMI pero no es compatible con Simplink, no proporciona esta función)

Nota:Para activar el enlace simple, debe emplear el cable HDMI con el dispositivo *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control).

Menú SIMPLINK

1 Visualizar el menú **SIMPLINK**.

2 Seleccione el dispositivo deseado.

3 Controle los dispositivos AV conectados.

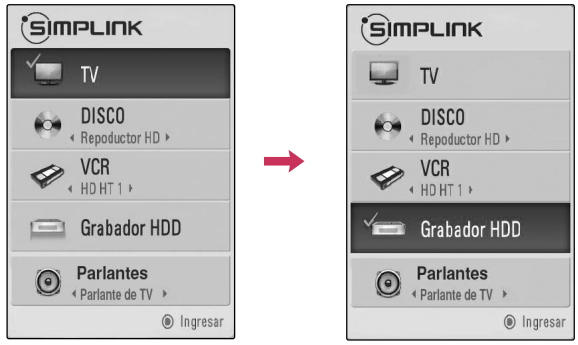

❶ **Visualización del televisor**: Cambie al canal del televisor anterior, sin importar el modo actual.

❷ **Reproducción de DISC (Disco)**: Seleccione y reproduzca los discos. Cuando existan varios discos disponibles, los títulos de los discos aparecerán en la parte inferior de la pantalla.

❸ **Reproducción de VCR**: Reproduzca y controle el VCR conectado.

❹ **Reproducción de grabaciones HDD**: Reproduzca y controle las grabaciones almacenadas en HDD.

❺ **Salida de audio a bocina HT/ Salida de audio a televisor**: Seleccione parlante HT o parlante TV para salida de audio.

▶ Cuando no hay un dispositivo conectado (aparece en gris)

▶ Dispositivo seleccionado

▶ Cuando hay un dispositivo esta conectado (Muestra un color brillante)

USB (Para 32LD350, 32LD320)

MODOS DE ENTRADA

Cuando usted conecta el dispositivo USB, el menú emergente se muestra automáticamente.
Cuando el menú emergente no aparece, usted puede seleccionar del menú del USB una lista de fotos o de música.
En el dispositivo USB, no puede agregar una nueva carpeta ni borrar la carpeta existente.

1 Conecte el dispositivo USB a las tomas **USB IN** en el lateral de la TV.

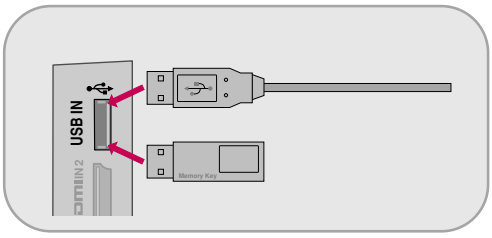

2 Seleccione **LISTA DE FOTOS** o **LISTA DE MÚSICA**.

3 ENTER

- Este televisor es compatible con los formatos JPG y MP3.

Cuando desconecte el dispositivo USB

Seleccione el menú **Dispos USB** antes de desconectar el dispositivo USB.

1 Q.MENU Seleccione **Dispos USB**.

2 ENTER Seleccione **Expulsar**.

Conexión del dispositivo USB

- Sólo se puede reconocer un dispositivo de almacenamiento USB.
- Si el dispositivo de almacenamiento USB se conecta a través del hub USB, el dispositivo no es reconocible.
- Es posible que no se reconozca un dispositivo de almacenamiento USB mediante el programa de reconocimiento automático.
- Es posible que no se reconozca un dispositivo de almacenamiento USB que utiliza su propio controlador.
- La velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB dependerá de cada dispositivo.
- No apague el televisor ni desconecte el dispositivo USB cuando el dispositivo de almacenamiento USB conectado esté funcionando. Al separar o desenchufar repentinamente dicho dispositivo, se pueden dañar los archivos almacenados o el dispositivo de almacenamiento USB.
- Únicamente utilice un dispositivo USB de almacenamiento el cual contiene archivos normales de música o imágenes.
- Use sólo un dispositivo de almacenamiento USB formateado como sistema de archivo FAT 32 o NTFS, incluido con el sistema operativo Windows. En el caso de un dispositivo de almacenamiento formateado como programa utilitario diferente no compatible con Windows, éste podría no ser reconocido.
- Por favor, si desea conectar un dispositivo de almacenamiento USB (mas de 0.5 A) este requiere una fuente de poder externa. Si no, el dispositivo no será reconocido.
- Conecte un dispositivo de almacenamiento USB con un cable certificado. Si se conecta con un cable no certificado o con un cable excesivamente largo, el dispositivo podría no ser reconocido.
- Algunos dispositivos de almacenamiento USB podrían no ser compatibles o no funcionar adecuadamente.
- Realice copias de seguridad de sus archivos importantes, ya que los datos almacenados en el dispositivo USB podrían resultar dañados. La gestión de datos es responsabilidad del cliente, y en consecuencia, el fabricante no cubre en garantía los daños en los datos guardados en el producto.
- Si su memoria USB tiene múltiples particiones, o si utiliza un lector de memoria multipuerto, puede utilizar hasta 4 particiones o una memoria USB.
- En el caso de los dispositivos de almacenamiento USB en formato NTFS, no pueden ser detectados.
- El método de alineación del dispositivo USB de almacenaje es similar al de Windows XP y los nombres de archivos pueden reconocer hasta 100 caracteres ingleses.
- La capacidad recomendada para un disco duro externo USB es de 1 TB o menos y para una memoria clave USB es de 32 GB o menos.
- Si un disco duro externo USB con “Ahorro de energía” no funciona, apague el disco duro y enciéndalo de nuevo para que funcione. Consulte el manual de usuario para la aplicación de un disco duro externo USB.

LISTA DE FOTOS

Puede visualizar archivos .JPG de dispositivos de almacenaje USB.
La visualización en la pantalla de su modelo puede variar levemente.

Archivo de foto compatible: *.JPG

- Solo puede ejecutar archivos JPG.
- Solo el escaneo baseline es compatible con JPG.
- Disponible JPG en tamaño (ancho x alto, en píxeles): 64 x 64 - 15360 x 8640

Componentes de la pantalla

1 MENU Seleccione **USB**. 2 ENTER ENTER Seleccione **Lista de fotos**.

1. Muévase a la carpeta de nivel superior.
2. Previsualizar: visualice las imágenes en miniatura o el nombre de la carpeta de las fotos en la carpeta seleccionada.
3. Página actual/Total de páginas
4. Número total de fotos en miniatura marcadas
5. Botones correspondientes en el control remoto

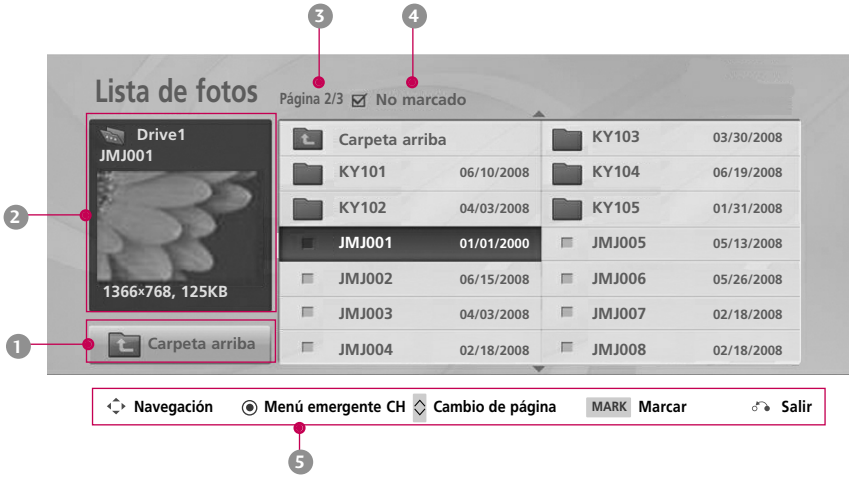

Selección de fotos y menú emergente

Cuando selecciona un archivo (no una carpeta), se visualiza el menú emergente.

- ▶ **Ver**: Muestra el elemento seleccionado.
- ▶ **Marcar todo**: Marca todas las fotos de la pantalla.
- ▶ **Desmarcar todo**: Cancele la selección de las fotos marcadas.
- ▶ **Borrar**: Borra la foto seleccionada.
- ▶ **Cerrar**: Cierra el menú emergente.

1 Seleccione la carpeta o el disco de destino.

2 Seleccione las fotos deseadas.

3 Visualice el menú emergente.

4 Seleccione el menú emergente deseado.

- Utilice el botón **CH** ∧ ∨ para navegar en la página de fotos.
- Use el botón **MARK** para marcar o desmarcar una foto. Cuando se marca una o más fotos, se pueden ver las fotos en forma individual o una presentación de las fotos marcadas. Si no se marca ninguna foto, se pueden ver todas las fotos en forma individual o todas las fotos en la carpeta, como presentación.

Menú de pantalla completa

Puede cambiar la vista de la lista de fotos para que ocupe toda la pantalla. Se encuentran disponibles más funciones en el modo de pantalla completa.

La relación de aspecto de una foto puede cambiar el tamaño de la foto exhibida en pantalla completa.

1 Seleccione la carpeta o el disco de destino.

2 Seleccione las fotos deseadas.

3 Visualice el menú emergente.

4 Seleccione **Ver**.

5 La foto seleccionada se visualiza en el modo de pantalla completa.

- Use el botón **CH** ∧ ∨ para navegar en la página de fotos en miniatura.

6 Seleccione **Presentación**, **BGM**, **(Girar)**, **Borrar**, **Opción** o **Ocultar**.

- Use el botón < > para seleccionar la foto anterior o siguiente.
- Use el botón ∧ ∨ < > para seleccionar y controlar el menú en la pantalla completa.

▶ **Presentación**: Las fotos seleccionadas se visualizan durante la presentación de diapositivas. Si no se selecciona ninguna foto, todas las fotos en la carpeta actual se visualizan durante la presentación de diapositivas.
- Defina el intervalo de tiempo de la presentación en **Opción**.

▶ **BGM**: Escuche música mientras ve las fotos en tamaño completo.
- Defina el dispositivo BGM y álbum en **Opción**.

▶ **(Girar)**: Girar fotos.
- Gira la foto 90°, 180°, 270°, 360° en el sentido de las agujas del reloj.
- No podrá girarse cuando el ancho de la foto sea mayor que la altura de resolución admitida.

▶ **Borrar**: Borre las fotos.

▶ **Opción**: Defina los valores para **Veloc. (Velocidad) de presentación** y **Carpeta de música**.
- Use el botón ∧ ∨ < > y el botón **ENTER** para definir los valores. Luego vaya a Ingresar y presione **ENTER** para guardar la configuración.
- Puede cambiar BGM Device (Dispositivo BGM)/ **Carpeta de música** mientras BGM se está reproduciendo.

▶ **Ocultar**: Oculte el menú en la pantalla de tamaño completo.
- Para ver nuevamente el menú en pantalla completa, presione el botón **ENTER**.

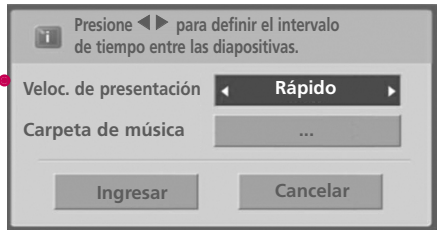

NOTA

▶ Este televisor no podrá decodificar las imágenes JPG que se guardaron utilizando la opción progresiva.

LISTA DE MÚSICA

Puede utilizar el menú de listado de música para reproducir archivos MP3 de un dispositivo USB de almacenaje.
Este televisor no puede reproducir archivos protegidos contra copia.
La visualización en la pantalla de su modelo puede variar levemente.

Archivos de música compatibles: *.MP3
Frecuencia de tasa binaria 32kb/s ~ 320kb/s
• Frecuencia de muestreo
MPEG1 capa 3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
MPEG2 capa 3: 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
MPEG2.5 capa 3: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz

Componentes de la pantalla

1 

Seleccione **USB**.

2 

Seleccione **Lista de música**.

1. Muévase a la carpeta de nivel superior.
2. Previsualizar: si el álbum tiene una portada, se visualizará.
3. Página actual/Total de páginas
4. Número total de música en miniatura marcadas
5. Botones correspondientes en el control remoto

Selección de música y menú emergente

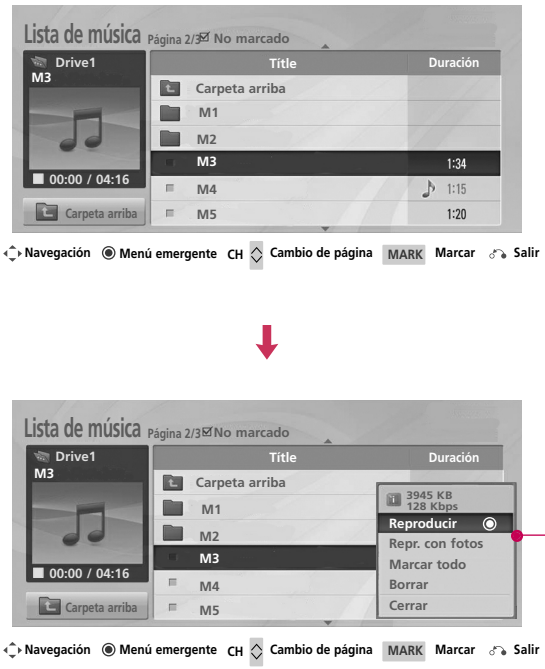

- **Reproducir** (Durante la pausa.): Reproduzca la música seleccionada. Durante la reproducción, puede seleccionar un archivo diferente para reproducir y el archivo comenzará en forma automática. Una vez que finalice la reproducción de una música, comenzará a reproducirse la siguiente seleccionada. Cuando ya no haya música seleccionada para reproducción, se reproducirá la siguiente en la carpeta actual. Si va a una carpeta diferente y presiona el botón **ENTER**, la música actualmente en reproducción se detendrá.
- **Repr.marcados**: Reproduzca la música seleccionada. Cuando una canción termina de reproducirse, la siguiente canción seleccionada se reproducirá automáticamente.
- **Detener reprod.**: Comience a reproducir la música seleccionada y luego muévase a la lista de fotos.
- **Repr.con fotos**: Comience reproduciendo la música seleccionada y luego muévase a la lista de fotos.
- **Marcar todo**: Marque toda la música del fólder.
- **Desmarcar todo**: Cancele la selección de todas las canciones.
- **Borrar**: Borrar la música seleccionada.
- **Cerrar**: Cierre el pop- up menú.

1 Seleccione la carpeta o el disco de destino.

2 Seleccione todas las canciones.

3 Visualice el menú emergente.

4 Seleccione el menú emergente deseado.

5 Regresar a la pantalla del televisor.

- Use el botón **CH** ∧ ∨ para navegar en la página de títulos de música.
- Use el botón **MARK** para marcar o desmarcar una música. Si no se marca ninguna música, toda la música en la carpeta se reproducirá en secuencia. Cuando uno o más archivos de música estén marcados, la música marcada se reproducirá en secuencia. Si desea escuchar sólo una música repetidamente, simplemente marque esa música y reprodúzcala.

- El cuadro de información de reproducción (como se muestra a continuación) se moverá automáticamente por toda la pantalla cuando no haya una acción por parte del usuario que evite que la imagen fija de la pantalla permanezca por un período de tiempo prolongado.

NOTA

- Cuando se reproduce una canción, se visualiza ♪ frente al tiempo de reproducción.
- Un archivo de música dañado o alterado muestra 00:00 como el tiempo de reproducción.
- Los archivos de música protegidos contra copia no se reproducirán.
- Presione el botón **ENTER**, ■ , **BACK** o **EXIT** para desactivar el protector de pantalla.

CONTROL DE IMAGEN

TAMAÑO DE LA IMAGEN (ASPECTO DE PANTALLA)

Esta función le permite elegir de una imagen analoga una relación de aspecto 4:3 mostrada en la TV.
Podrá escoger una relación de aspecto diferente dependiendo de la fuente de entrada (emisión analógica, emisión digital, aux., etc.).

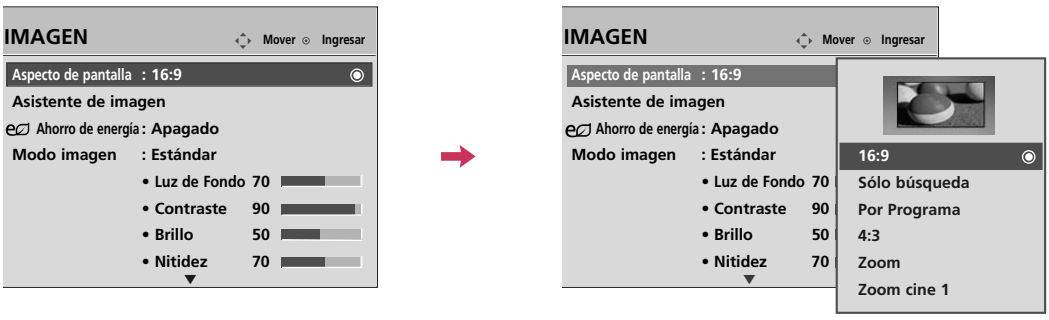

1 MENU — Seleccione **IMAGEN**.

2 ENTER — Seleccione **Aspecto de pantalla**.

3 ENTER — Seleccione el formato de imagen deseado.

4 BACK — Regresar al menú anterior.

EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

- También ud. puede hacer la **Aspecto de pantalla** con el menú **Q. MENÚ**.
- Presione el botón **RATIO** repetidamente para seleccionar el formato de la imagen deseado.

16:9

Seleccione cuando desea ajustar la imagen horizontalmente, en una proporción lineal para llenar la pantalla completa.

Sólo búsqueda

Normalmente los bordes de las señales de video quedan recortadas un 1-2%. El modo Sólo búsqueda desactiva este recorte y muestra el video completo.

Notas: Si hubiera ruido en los bordes de la señal original, serán visibles cuando el modo Sólo búsqueda esté activado.

Esta función sólo se opera en los modos de DTV/CADTV/Component/HDMI-DTV/DVI-DTV (720 progresivo/1 080 entrelazado/1 080 progresivo).

Por Programa

Selecciona la proporción de imagen adecuada para que se corresponda con la imagen fuente.

(4:3➞ 4:3)

(16:9➞ 16:9)

4:3

La selección siguiente le dejará ver una imagen con la proporción original de aspecto 4:3.

Zoom

Seleccione cuando desea ver la imagen sin ninguna alteración. Sin embargo, las porciones superior e inferior de la imagen serán cortadas.

- Al ajustar en el menú Q.MENU,
  a. Botón < o > : Ajuste el Zoom a proporción.
  b. Botón ∧ o ∨: Mueve la imagen de la pantalla.

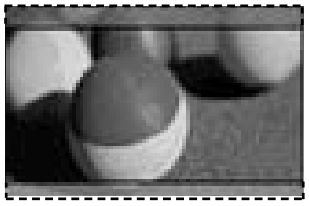

Zoom cine

Seleccione Zoom cine cuando desee ampliar la imagen en la proporción correcta.

Esta función amplía una imagen hasta obtener una relación de aspecto de cinemascope (2.35:1) sin distorsión.

Nota: La imagen puede verse distorsionada al ampliarla o reducirla.

- Botón < o > : Ajuste el Zoom cine a proporción. El rango de ajuste es de 1-16.
- Botón ∧ o ∨: Mueve la imagen de la pantalla.

ASISTENTE DE IMAGEN

Esta función le permitirá ajustar la calidad de imagen de la imagen original.

Úsela para calibrar la calidad en pantalla ajustando el nivel de negro y blanco, etc. Podrá calibrar la calidad en pantalla siguiendo unos sencillos pasos.

Cuando usted ajusta la imagen a **Bajo**, **Recomendado** o **Alto**, Usted puede ver el ejemplo del cambio que hizo.

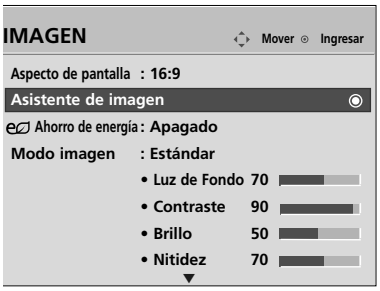

1 MENU Seleccione **IMAGEN**.

2 ENTER ENTER Seleccione **Asistente de imagen**.

3 ENTER Ajuste el **Asistente de imagen**.

4 ENTER Ajuste el **Nivel Negro**.

5 ENTER Ajuste el **Nivel de blancos**.

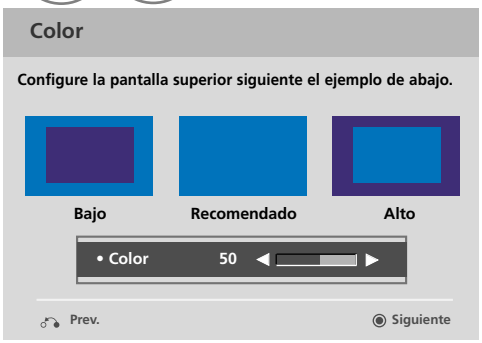

6 ENTER Ajuste el **Color**.

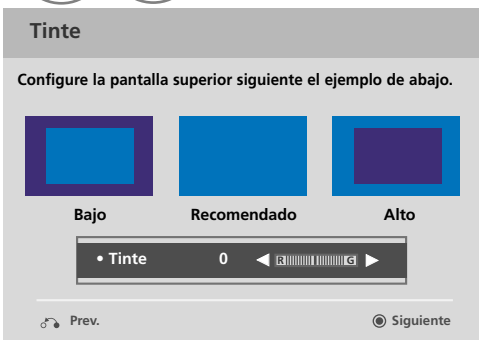

7 ENTER Ajuste el **Tinte**.

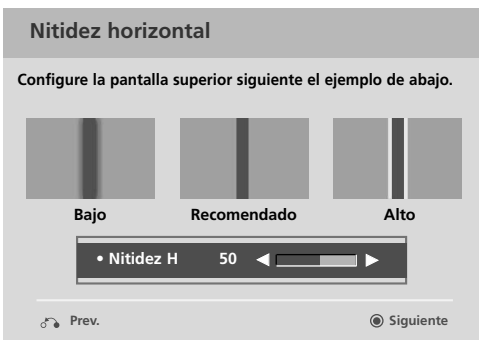

8 ENTER Ajuste el **Nitidez horizontal**.

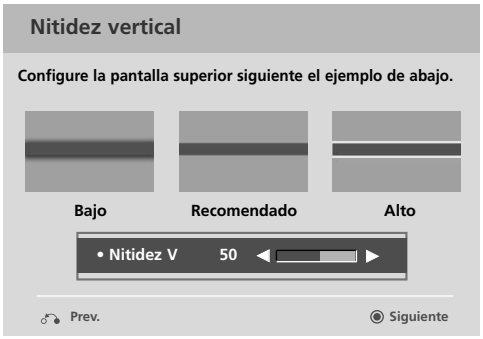

9 ENTER Ajuste el **Nitidez vertical**.

10 ENTER Ajuste el **Temperatura de Color**.

11 ENTER Adjust **Contraste Dinámico**.

12 ENTER Adjust **Ganancia de color**.

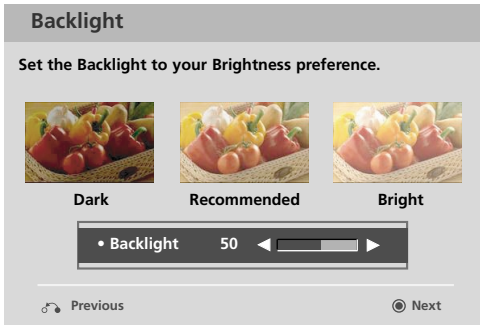

13 ENTER Ajuste el **Luz de Fondo**.

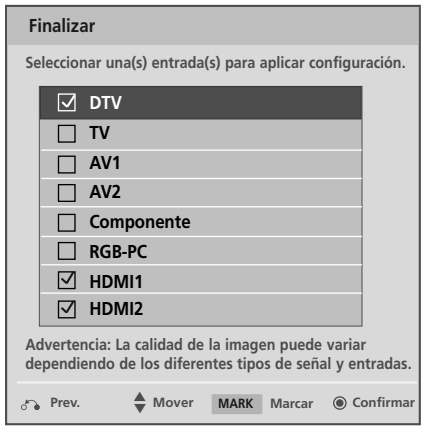

14 MARK FAV Escoja una fuente de entrada para aplicar los ajustes.

15 ENTER Guardar.

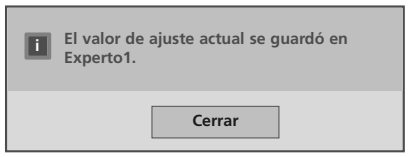

16 ENTER Finalice el **Asistente de imagen**.

- Si detiene los ajustes antes del paso final, dichos cambios no quedarán aplicados en el televisor.
- Una vez que el **Asistente de imagen** ajusta la calidad de imagen, la función **Ahorro de energía** cambia automáticamente a modo **Apagado**.

AJUSTES DE LA IMAGEN PRESTABLECIDA (MODO IMAGEN)

Hay configuraciones predeterminadas de fábrica disponibles en los menús del usuario. Puede usar una configuración predeterminada, cambiar cada configuración manualmente.

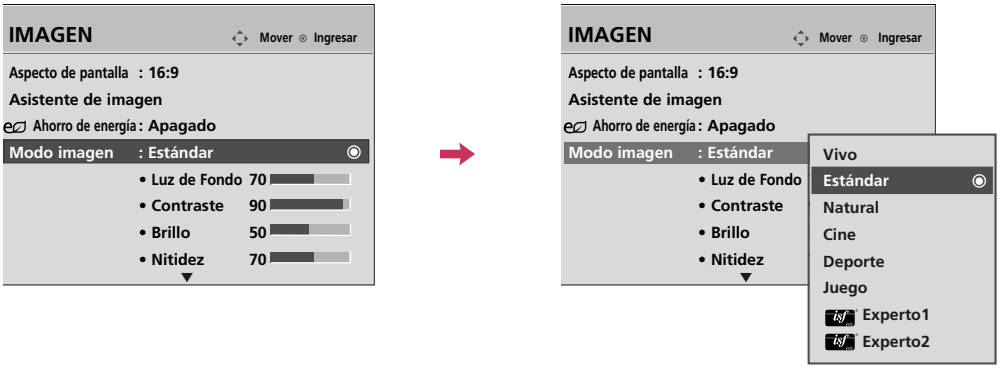

1 MENU — Seleccione **IMAGEN**.

2 ENTER — Seleccione **Modo imagen**.

3 ENTER — Seleccione **Vivo**, **Estándar**, **Natural**, **Cine**, **Deporte** o **Juego**.

4 BACK — Regresar al menú anterior.

EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

- Los ajustes **Vivo**, **Estándar**, **Natural**, **Cine**, **Deporte** y **Juego** son preestablecidos en fábrica para lograr la mejor calidad de imagen.
- **Vivo**: este es el modo para maximizar el efecto del video en el expositor de la tienda. Intensifica el contraste, brillo, color y la nitidez para ofrecer imágenes vivas
- **Estándar**: este es el modo con el que se obtienen condiciones óptimas de visualización para el usuario general.
- **Natural**: este es el modo para que la pantalla muestre la imagen de la forma más natural posible.
- **Cine**: este modo optimiza el video para disfrutar películas.
- **Deporte**: este es el modo de video para enfatizar el video dinámico y los colores primarios (ej.: blanco, uniforme, césped, azul del cielo, etc.) obteniendo el ajuste óptimo de la pantalla para disfrutar los deportes.
- **Juego**: este es el modo para obtener velocidad de respuesta rápida en una pantalla rápida de videojuego.
- **Experto**: este es el modo para ajustar el video de forma pormenorizada para expertos en calidad de video y usuarios generales.
- También ud. puede hacer la **Modo imagen** con el menú **Q. MENÚ**.

CONTROL MANUAL DE IMAGEN - MODO USUARIO

Ajuste la apariencia de la imagen según sus preferencias y situaciones de visualización.

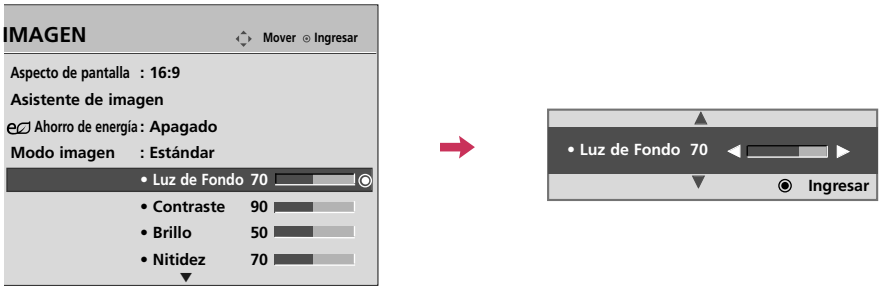

1 MENU Seleccione **IMAGEN**.

2 ENTER Seleccione **Modo imagen**.

3 ENTER Seleccione **Vivo**, **Estándar**, **Natural**, **Cine**, **Deporte** o **Juego**.

4 ENTER Seleccione **Luz de Fondo**, **Contraste**, **Brillo**, **Nitidez**, **Color** o **Tinte**.

5 ENTER Realice los ajustes adecuados.

6 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

- Al ajustar el **Ahorro de energía**, la función **Luz de Fondo** se desactivará.
- **Luz de Fondo**: esta función ajusta el brillo del panel LCD para controlar la luminosidad de la pantalla. Se recomienda modificar la luz de fondo al ajustar el brillo del aparato. Al disminuir la luz de fondo, el brillo de los negros se vuelve más oscuro sin pérdidas en la señal de video y el consumo eléctrico se reduce.
- **Contraste**: aumenta o disminuye el gradiente de la señal de video. Podría usar el mando de contraste cuando las partes brillantes de la imagen queden saturadas.
- **Brillo**: Ajuste el nivel base de la señal en la imagen. Puede usar brillo cuando la oscuridad de la imagen este saturada.
- **Nitidez**: ajusta el nivel de nitidez de los bordes entre las zonas de imagen iluminadas y oscuras. Cuanto más bajo sea el nivel, más suave la imagen.
- **Color**: ajusta la intensidad de todos los colores.
- **Tinte**: ajusta el balance entre niveles de rojo y verde.

TECNOLOGÍA DE MEJORA DE LA IMAGEN

Puede calibrar la pantalla para cada Modo de imagen o ajustar el valor del video de acuerdo con la pantalla especial de video.

Puede ajustar un valor de video diferente para cada entrada.

Para reiniciar a los ajustes preestablecidos de fábrica tras realizar ajustes para cada fuente de entrada, ejecute el **Restablecer imagen** para cada **Modo imagen**.

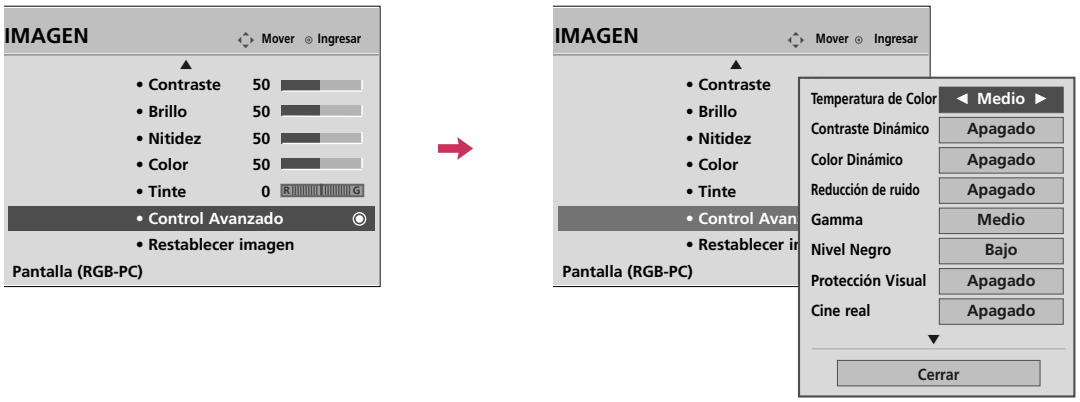

1 MENU — Seleccione **IMAGEN**.

2 ENTER — Seleccione **Control Avanzado**.

3 ENTER — Seleccione sus opciones deseadas.

4 — Realice los ajustes adecuados.

5 BACK — Regresar al menú anterior.

EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

CONTROL EXPERTO DE IMAGEN

Al segmentar categorías, el **Experto1** y **Experto2** proporcionan más categorías que los usuarios pueden configurar a su gusto, lo que ofrece una calidad de imagen óptima para los usuarios.

Esto también puede ser usado al modo experto para ayudar a optimizar el desempeño de la TV en el medio ambiente en que la TV este ubicada.

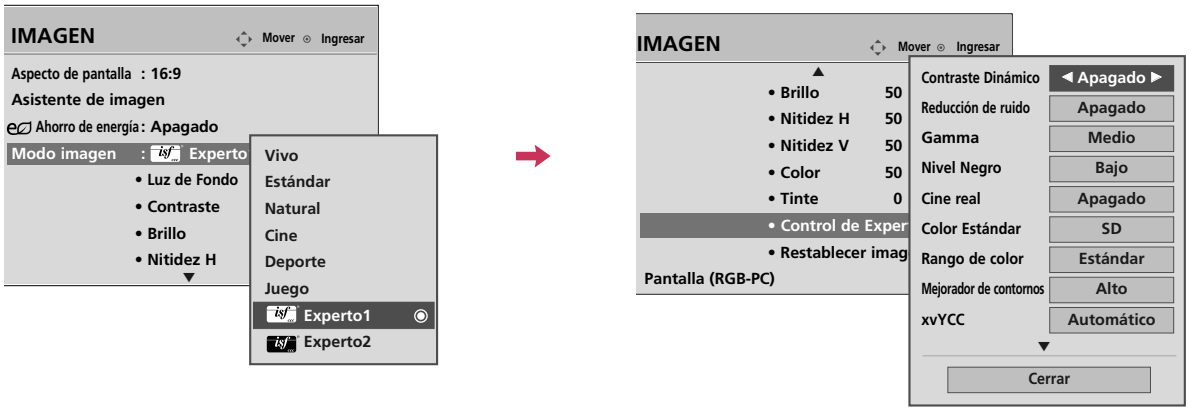

1 MENU Seleccione **IMAGEN**.

2 ENTER Seleccione **Modo imagen**.

3 ENTER Seleccione **Experto1** o **Experto2**.

4 ENTER Seleccione **Control de Experto**.

5 ENTER Seleccione su opción del menú deseada.

6 Realice los ajustes adecuados.

7 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

CONTROL DE IMAGEN

Temperatura de Color (Advanced Control)	■ Ajuste en cálido para mejorar los colores de gama más cálida como el rojo o en frío para dar a la imagen un tono más azulado.
Contraste Dinámico	■ Ajusta el contraste para mantenerlo en el nivel óptimo dependiendo del brillo de la pantalla. La resolución de la graduación mejora haciendo más brillantes las partes brillantes y más oscuras, las oscuras.
Color Dinámico	■ Ajusta los colores en pantalla para que aparezcan vivos y limpios. Esta función mejora el tono, saturación e iluminación de forma que rojos, azules, verdes y blancos parezcan más vivos.
Reducción de ruido	■ Reduce el ruido en pantalla sin afectar la calidad de video.
Gamma	*Bajo : ilumina la zona de nivel oscuro y gris de la imagen.* *Medio: graduación rápida de la imagen original.* *Alto: oscurece la zona de nivel oscuro y gris de la imagen.* ■ Puede ajustar el brillo de la zona oscura y la zona del nivel de gris de la imagen.
Nivel Negro	*Bajo: La reflexión de pantalla se pone más obscura.* *Alto: La reflexión de pantalla se pone más clara.* *Automático: Cuando advierta el nivel negro en la pantalla, se establecerá en alto o bajo automáticamente.* ■ Ajuste el nivel de negro de la pantalla al nivel adecuado. ■ Esta función permite escoger “Bajo” o “Alto” en el siguiente modo: AV (NTSC-M), HDMI o por componentes. De lo contrario, el “Nivel Negro” se ajusta en “Automático”.
Protección Visual	** Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.* ■ Ajuste el brillo de la pantalla para evitar el brillo excesivo de la misma. Atenúa imágenes muy brillantes. ■ Esta característica se desactiva en “**Modo imagen - Vivo**, **Cine**”.
Cine real	■ Hace que los videoclips grabados en la película parezcan más naturales mediante la eliminación de efecto “judder”.

Rango de color	*Estándar: Muestra el área de los colores estándar.* *Ancho: modo para usar y ajustar la zona de color de la pantalla.* ■ Maximice el uso del color para incrementar la calidad.
Majorador de contornos	■ Mostrar las esquinas del video más claras y nítidas, pero siempre naturales. ■ Esta función se activa en "**Modo imagen** - **Experto**".
Color Estándar	■ Convierte a color HD un video que posea color diferente.
Filtro de Color	■ Esta es la función para filtrar la zona específica de color del video. Puede usar el filtro RGB para ajustar exactamente la saturación y el tono de color.
xvYCC	** Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.* ■ Esta es la función para mostrar colores vivos. ■ Esta función representa colores más vivos al igual que señales de video convencionales. ■ Esta función se activa en "**Modo imagen - Cine, Experto**" cuando la señal xvYCC entra a través de la toma HDMI.
Patrón experto	■ Este es el modelo necesario para ajuste experto. ■ Esta función se activa en "**Modo imagen** - **Experto**" al ver televisión digital (DTV).
Color Temperature (Expert Control)	■ Esta es la función para ajustar el color general de la pantalla a su gusto. a. Método : 2 puntos - Patrón: Interior, Exterior - Contraste Rojo/Verde/Azul, Brillo Rojo/Verde/Azul: El rango de ajuste es de -50 - +50. b. Método : IRE de 10 puntos - Patrón: Interior, Exterior - IRE (Institute of Radio Engineers: Instituto de ingenieros de radio) es la unidad para visualizar el tamaño de la señal de video y puede ajustarse entre 10, 20, 30 – 100. Puede ajustar el rojo, verde o azul de acuerdo a cada valor. - Luminosidad: Esta función muestra la luminancia calculada por 2.2 gamas. Puede ingresar el valor de la luminancia como usted desee a 100 IRE, el objetivo de luminancia por 2.2 gamas es mostrado cada 10 pasos de 10 IRE' hasta 90 IRE. - Rojo/Verde/Azul: El rango de ajuste es de -50 - +50.
Sistema de Mantenimiento de Color	■ Al igual que la herramienta usada por los expertos para realizar ajustes mediante los modelos de pruebe, esta no afecta a otros colores, pero puede usarse para ajustar selectivamente las 6 zonas de color (Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Cian/Magenta). La diferencia de color podría no distinguirse aun cuando realice ajustes para el video general. Ajuste el Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Cian/Magenta. - Color Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Cian/Magenta: El rango de ajuste es de -30 - +30. - Tinte Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Cian/Magenta: El rango de ajuste es de -30 - +30. - Esta característica se desactiva en modo RGB-PC y HDMI-PC.
OPC	** Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.* ■ Es la tecnología para reducir el consumo de energía manteniendo el nivel de brillo, esta tiene el efecto de reducir el consumo energético, mejorando el contraste.

AHORRO DE ENERGÍA

Si reduce el nivel de consumo de energia disminuye el nivel de la luz de fondo.
Puede incrementar el brillo de su pantalla ajustando el nivel **Ahorro de Energía** o **Modo imagen**.

1 MENU — Seleccione **IMAGEN**.

2 ENTER — Seleccione **Ahorro de energía**.

3 ENTER — Seleccione **Apagado**, **Mínimo**, **Medio**, **Máximo** o **Apagado de Pantalla**.

4 BACK — Regresar al menú anterior.

EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

- Al escoger **Apagado de Pantalla**, el televisor se apagará pasados 3 segundos.
- Si ajusta "**Ahorro de energía-Mínimo**, **Medio**, **Máximo**", la función **Luz de fondo** no funcionará.
- Presione el botón de **ENERGY SAVING** repetitivamente para seleccionar la configuración apropiada para el ahorro de energía.

RESTABLECIMIENTO DE LA IMAGEN

Las configuraciones de los modos de pantalla seleccionados vuelven a las configuraciones predeterminadas de fábrica.

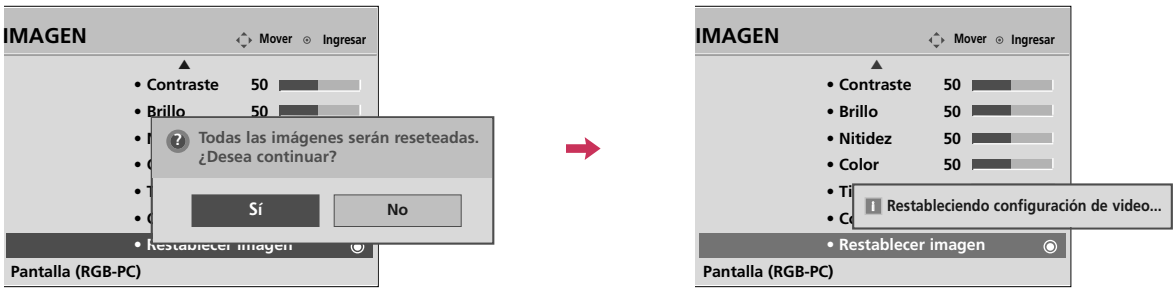

1 MENU Seleccione **IMAGEN**.

2 ENTER Seleccione **Restablecer imagen**.

3 ENTER Seleccione **Sí**.

4 ENTER Inicialice el valor ajustado.

5 EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

INDICADOR DE PODER *- Para 32LD320*

Ajuste el indicador luminoso de prendido/modo de espera de la parte frontal del televisor.

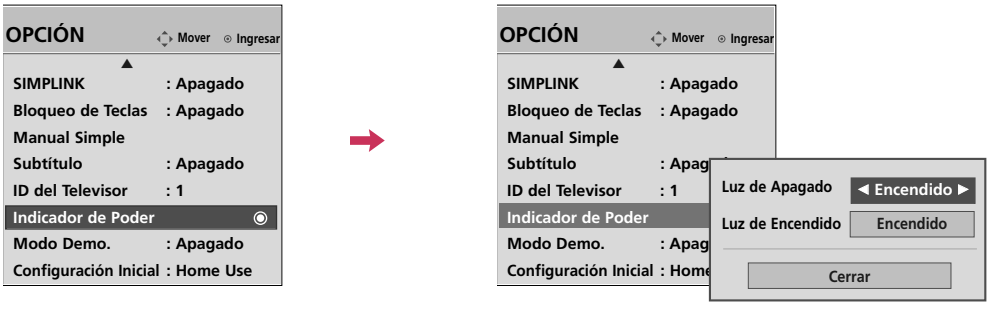

1 MENU Seleccione **OPCIÓN**.

2 ENTER Seleccione **Indicador de Poder**.

3 ENTER Seleccione **Luz de Apagado** o **Luz de Encendido**.

4 Seleccione sus opciones deseadas.

5 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

- **Luz de Apagado**: establece si ajustar el indicador luminoso de la parte frontal del televisor para que esté **Encendido** o **Apagado** cuando la unidad se encuentra en el modo de espera.
- **Luz de Encendido**: establece si ajustar el indicador luminoso de la parte frontal del televisor para que esté **Encendido** o **Apagado** cuando la unidad está apagada.

MODO DEMO. (MODO DE DEMOSTRACIÓN)

Visualice el pase de diapositivas que explica distintas funciones de este televisor.

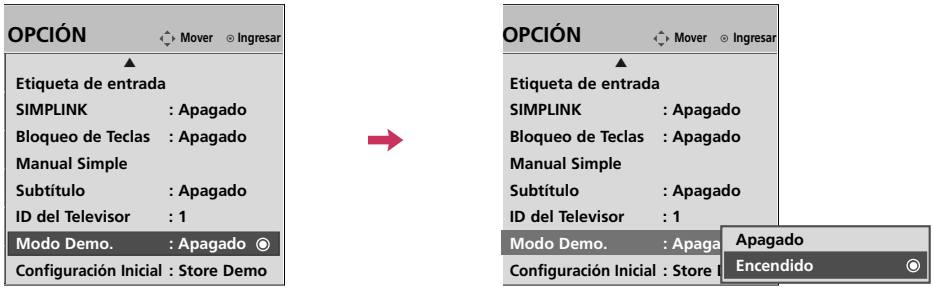

1 MENU Seleccione **OPCIÓN**.

2 ENTER Seleccione **Modo Demo.**

3 ENTER Escoja **Encendido** para mostrar la distintas funciones del televisor.

4 EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

Tras un breve período de tiempo, comenzará el **Modo Demo.**.

Si desea detener la demostración, pulse cualquier botón (Excepto botón VOL +, - y MUTE).

■ Esta característica se desactiva en "**Configuración Inicial-Home Use**".

CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUMEN

Volumen automático le asegura que el nivel de volumen permanece constante si está viendo anuncios o un programa de televisión.

Debido a que la señal de cada cadena de televisión dispone de características propias, podría ser preciso ajustar el volumen cada vez que cambie de canal. Esta función permite a los usuarios disfrutar de niveles uniformes de volumen realizándose ajustes automáticos para cada canal.

1 MENU

Seleccione **AUDIO**.

2 ENTER

Seleccione **Volumen automático**.

3 ENTER

Seleccione **Encendido** o **Apagado**.

4 BACK

Regresar al menú anterior.

EXIT

Regresar a la pantalla del televisor.

VOZ CLARA II

Como diferencia el registro de sonidos de los otros, logra que la calidad de sonido de las voces sea mejor.

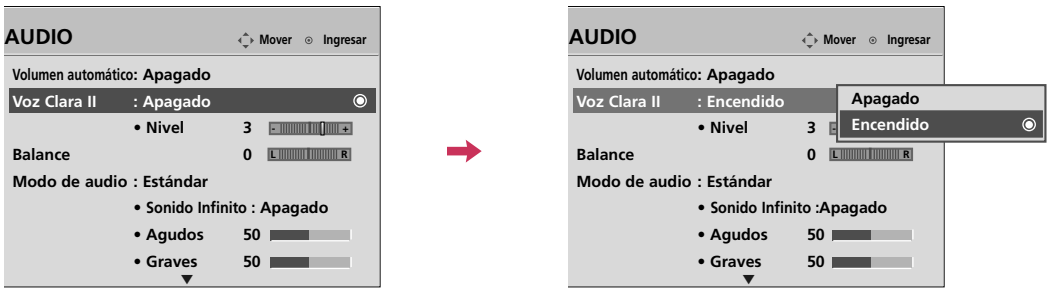

1 MENU ENTER — Seleccione **AUDIO**.

2 ENTER — Seleccione **Voz Clara II**.

3 ENTER — Seleccione **Encendido** o **Apagado**.

Ajuste del nivel de la función Voz Clara II con la selección **Encendido**

4 ENTER — Seleccione **Nivel**.

5 ENTER — Realice los ajustes adecuados.

6 BACK — Regresar al menú anterior.

EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

AJUSTES DE SONIDO PREESTABLECIDOS (MODO DE AUDIO)

Modo de audio le permite disfrutar del mejor sonido sin ningún ajuste especial porque la televisión configura las opciones de sonido apropiadas según el contenido del programa.

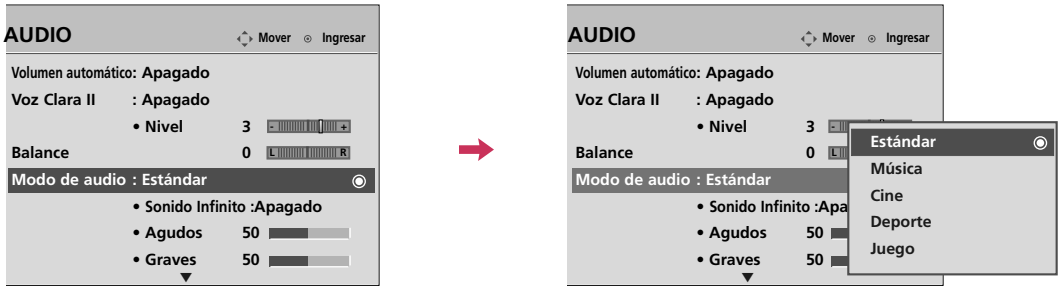

1 MENU — Seleccione **AUDIO**.

2 ENTER — Seleccione **Modo de audio**.

3 ENTER — Seleccione **Estándar**, **Música**, **Cine**, **Deporte** o **Juego**.

4 BACK — Regresar al menú anterior.

EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

- **Estándar**, **Música**, **Cine**, **Deporte**, **Juego** son prefijados para la buena calidad de sonido en la fabrica.
- También ud. puede hacer el cambio a **Modo de audio** en el menú **Q. MENÚ**.
- **Estándar**: ofrece sonido de calidad estándar.
- **Música**: optimiza el sonido para escuchar música.
- **Cine**: optimiza el sonido para disfrutar películas..
- **Deporte**: optimiza el sonido para disfrutar eventos deportivos.
- **Juego**: optimiza el sonido para jugar con videojuegos.

AJUSTE DE SONIDO - MODO USUARIO

Usted puede ajustar sonidos agudos y bajos a los niveles de su preferencia.

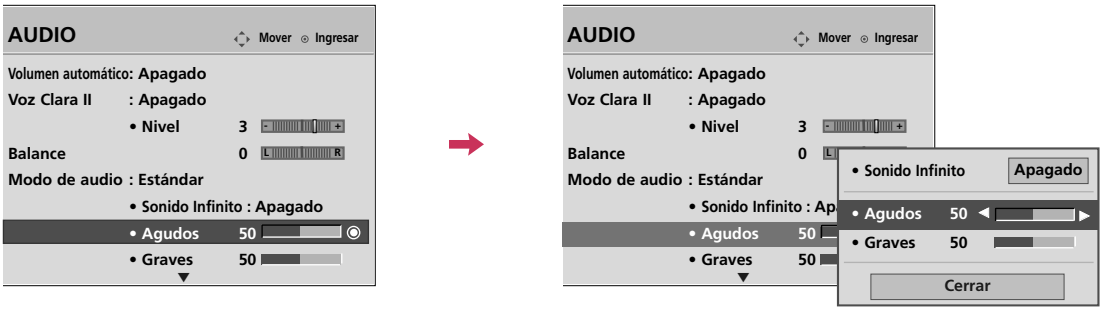

1 MENU

Seleccione **AUDIO**.

2 ENTER

Seleccione **Modo de audio**.

3 ENTER

Seleccione **Estándar**, **Música**, **Cine**, **Deporte** o **Juego**.

4 ENTER

Seleccione **Agudos** o **Graves**.

5 ENTER

Realice los ajustes adecuados.

6 BACK

Regresar al menú anterior.

EXIT

Regresar a la pantalla del televisor.

SONIDO INFINITO

Escoja esta opción para obtener un sonido realista.

1 MENU

Seleccione **AUDIO**.

2 ENTER

Seleccione **Sonido Infinito**.

3 ENTER

Seleccione **Encendido** o **Apagado**.

4 BACK

Regresar al menú anterior.

EXIT

Regresar a la pantalla del televisor.

- Si la calidad del sonido o volumen no es el nivel que usted desea, le recomendamos que use por separado un sistema de teatro en casa o un amplificador para distintos entornos de usuario.
- Si selecciona "**Voz Clara II-Encendido**", la característica **Sonido Infinito** no funcionará.

AJUSTE DE BALANCE

Puede ajustar el balance de sonido de las bocinas a los niveles que desea ud.

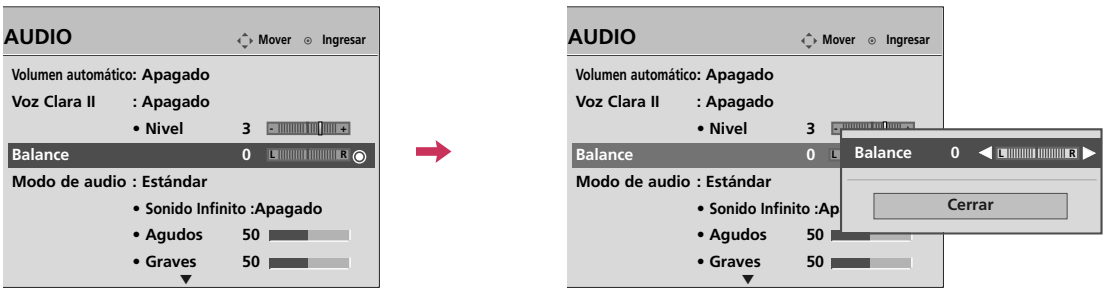

1 MENU Seleccione **AUDIO**.

2 ENTER Seleccione **Balance**.

3 ENTER Realice los ajustes adecuados.

4 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

DISPOSICIÓN DE BOCINAS DE TV

Apague los parlantes si está utilizando un equipo de audio externo.

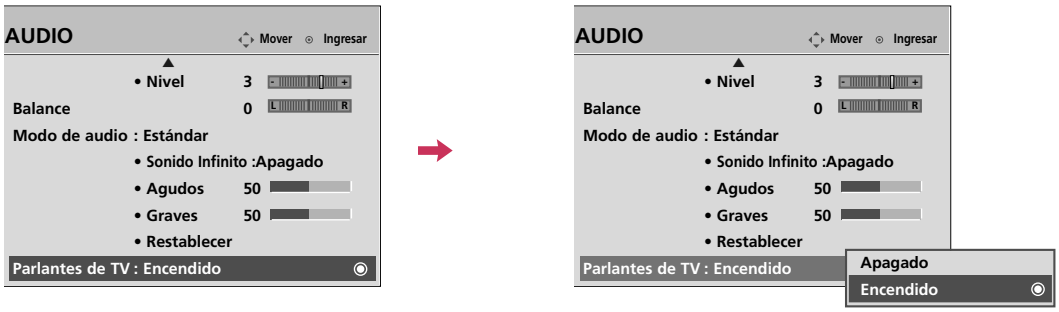

1 MENU Seleccione **AUDIO**.

2 ENTER Seleccione **Parlantes de TV**.

3 ENTER Seleccione **Encendido** o **Apagado**.

4 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

REAJUSTE DE AUDIO

Las configuraciones de los modos de sonido seleccionados vuelven a las configuraciones predeterminadas de fábrica.

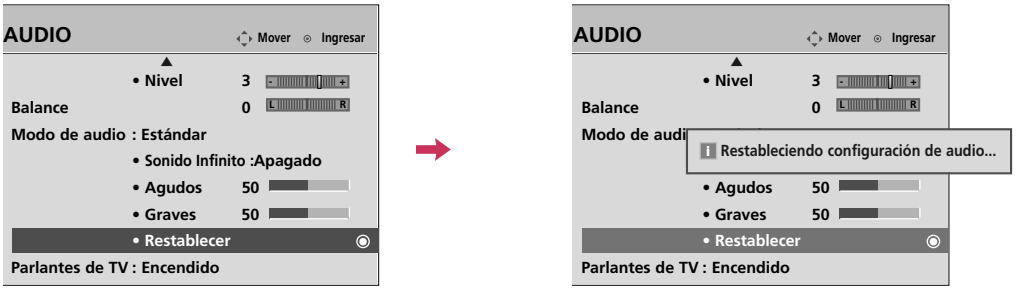

1 MENU Seleccione **AUDIO**.

2 ENTER Seleccione **Restablecer**.

3 ENTER Inicialice el valor ajustado.

4 EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

DISFRUTE DE LA TRANSMISIÓN ESTÉREO/SAP

Solo para análogos: este televisor puede recibir programas de estéreo MTS y de cualquier SAP (programa de audio secundario) que acompañe el programa de estéreo si la estación transmite una señal de sonido adicional. El sonido mono se utiliza automáticamente si se transmite solo en mono.

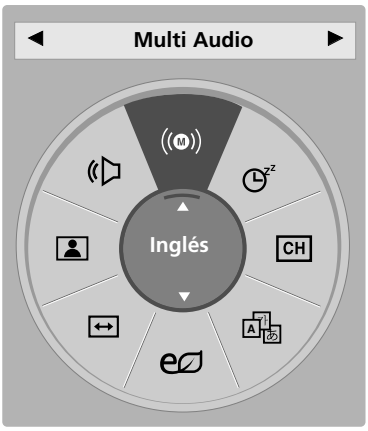

Televisor análogo

1 Q.MENU  Seleccione **SAP**.

2  Seleccione **Mono**, **Stereo** o **SAP**.

3 EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

Televisor digital

1 Q.MENU  Seleccione **Multi Audio**.

2  Seleccione otro idioma.

3 EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

IDIOMA DEL AUDIO

Es posible que haya otros idiomas disponibles si la emisora proporciona una señal digital.
Esta función opera sólo en modo DTV/CADTV.

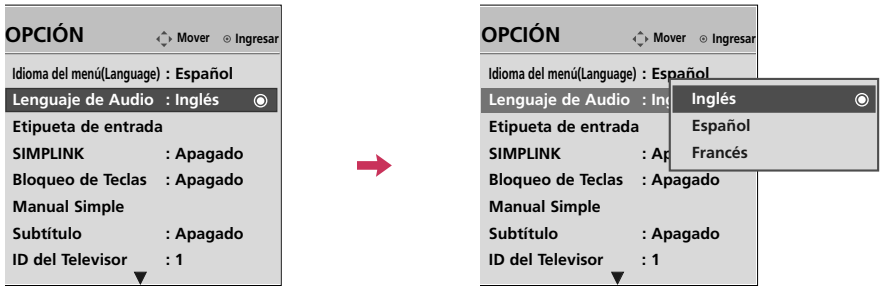

1 MENU — Seleccione **OPCIÓN**.

2 ENTER — Seleccione **Lenguaje de Audio**.

3 ENTER — Seleccione su idioma deseado.

4 BACK — Regresar al menú anterior.

EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

SELECCIÓN DEL LENGUAJE EN LA PANTALLA

Los menus pueden ser mostrados en la pantalla en el idioma inicial seleccionado.

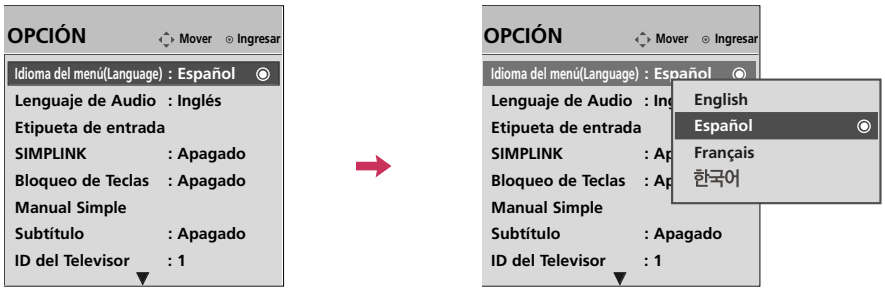

1 MENU

Seleccione **OPCIÓN**.

2 ENTER

Seleccione **Idioma del menú(Language)**.

3 ENTER

Seleccione su idioma deseado.
De aquí en adelante la exhibición en la pantalla aparecerá en el idioma seleccionado.

4 BACK

Regresar al menú anterior.

EXIT

Regresar a la pantalla del televisor.

SUBTÍTULOS

Sistemas de texto oculto de programas analógicos

Se debe proporcionar subtítulos para ayudar a ver TV a las personas que no escuchan. Seleccione un modo de subtitulado para visualizar la información de subtitulado si el programa lo proporciona. El subtitulado análogo visualiza información en cualquier posición de la pantalla y se trata generalmente del cuadro de diálogo del programa. El subtitulado o el texto, si la estación los proporciona, serían aconsejables para los canales digitales o análogos de la antena o cable. Este televisor está programado para memorizar el modo de subtitulado o texto que fue configurado la última vez que apagó el equipo. Esta función sólo está disponible cuando Modo Subtítulos está definido en Encendido.

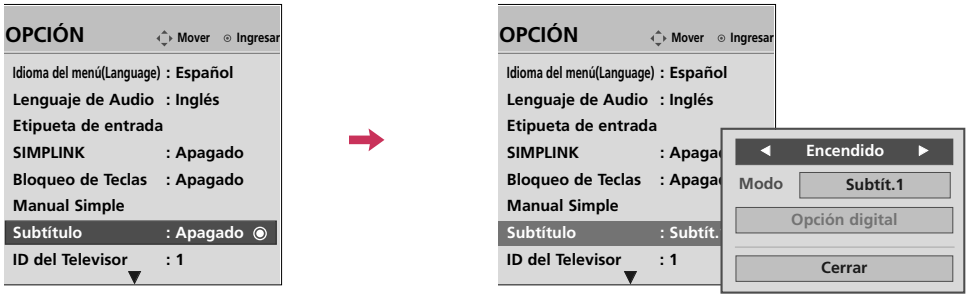

1 MENU — Seleccione **OPCIÓN**.

2 ENTER — Seleccione **Subtítulo**.

3 ENTER — Seleccione **Encendido**.

4 — Seleccione **Subtít.1 - 4**, **Texto1 - 4**.

5 BACK — Regresar al menú anterior.

EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

- When selecting **Off**, Sub-menus for Analog, DTV, and Digital Option become disabled.
- **CAPTION**
  The term for the words that scroll across the bottom of the TV screen; usually the audio portion of the program provided for the hearing impaired.
- **TEXT**
  The term for the words that appear in a large black frame and almost cover the entire screen; usually messages provided by the broadcaster.

Sistemas de texto oculto de programas digitales

Seleccione el idioma en el que desea que aparezcan los textos ocultos de DTV/CADTV.
Sólo podrán escogerse otros idiomas para las fuentes digitales si están incluidos en el programa.
Esta función sólo está disponible cuando Modo Subtítulos está definido en Encendido.

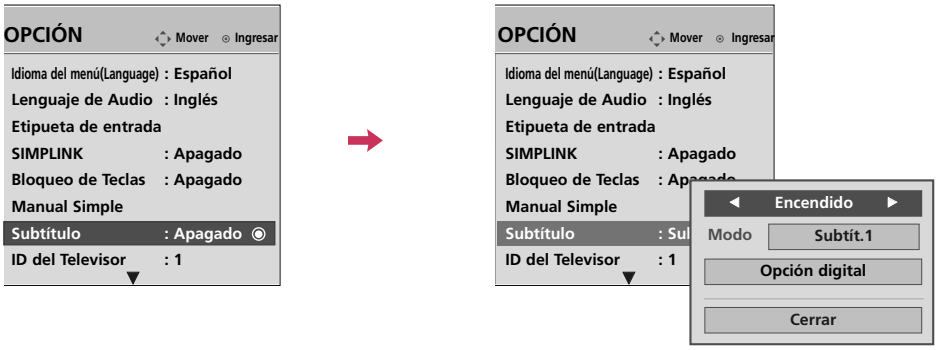

1 MENU Seleccione **OPCIÓN**.

2 ENTER Seleccione **Subtítulo**.

3 ENTER Seleccione **Encendido**.

4 Seleccione **Subtít.1** - **4**, **Texto1** - **4** o **Servicio1** - **6**.

5 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

Opciones del texto oculto

Personalice el texto oculto de DTV/CADTV que aparece en la pantalla.
Esta función sólo está disponible cuando Modo Subtítulos está definido en Encendido.

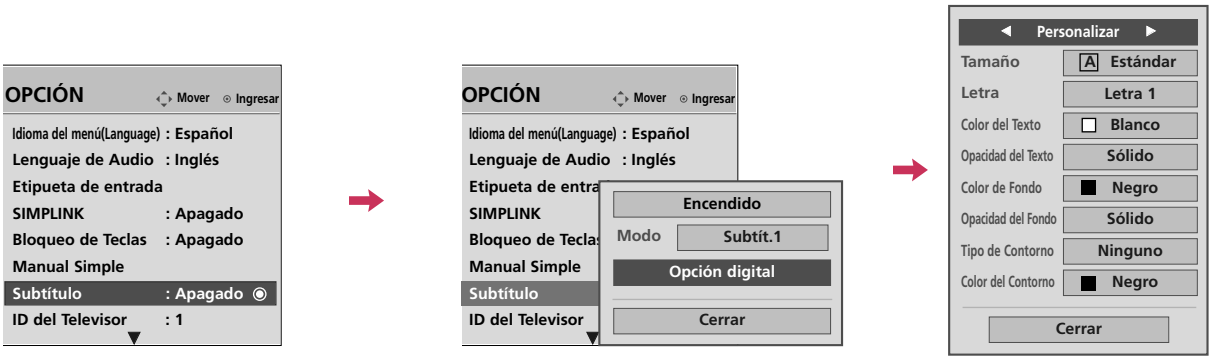

1 MENU — Seleccione **OPCIÓN**.

2 ENTER — Seleccione **Subtítulo**.

3 ENTER — Seleccione **Encendido**.

4 — Seleccione **Opción digital**.

5 ENTER — Seleccione **Personalizar**.

6 — Personalizar el **Tamaño**, **Letra**, etc., según sus preferencias.
En la parte inferior de la pantalla se proporciona un icono de previsualización. Utilícelo para ver el idioma del texto oculto.

7 BACK — Regresar al menú anterior.

EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

- **Tamaño**: Ajuste el tamaño en el que aparecerán las palabras.
- **Letra**: Seleccione un tipo de letra para las palabras.
- **Color del Texto**: Escoja un color para el texto.
- **Opacidad del Texto**: Especifique la opacidad del color del texto.
- **Color de Fondo**: Seleccione un color de fondo.
- **Opacidad del Fondo**: Seleccione la opacidad del color de fondo.
- **Tipo de Contorno**: Seleccione un tipo de borde.
- **Color del Contorno**: Seleccione un color para el borde.

CONFIGURACIÓN HORARIA

PROGRAMACION DEL RELOJ

Configuración Auto del Reloj

El tiempo se selecciona automáticamente desde una señal de canal digital.
La señal del canal digital incluye información de la hora actual proporcionada por la emisora que transmite.
Si la hora actual es incorrecta, puede ajustar manualmente el reloj mediante la función de reloj automático.

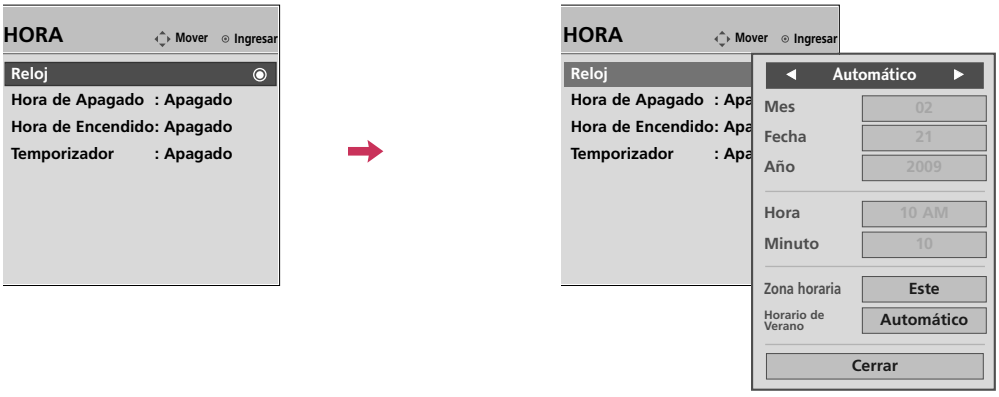

1 MENU

Seleccione **HORA**.

2 ENTER

Seleccione **Reloj**.

3 ENTER

Seleccione **Automático**.

4

Seleccione la zona horaria de su área de recepcion.

- EE.UU: **Este**, **Central**, **Montaña**, **Pacífico**, **Alaska** o **Hawaii**.
- Canadá: **Este**, **Central**, **Montaña**, **Pacífico**, **Terranova** o **Atlántico**.

5

Seleccione **Automático**, **Apagado**, **Encendido**, dependiendo de si su región hace o no uso del Horario de verano.

6 BACK

Regresar al menú anterior.

EXIT

Regresar a la pantalla del televisor.

CONFIGURACIÓN HORARIA

Configuración Manual del Reloj

Si la hora actual programada esta equivocada, restablezca el reloj manualmente.

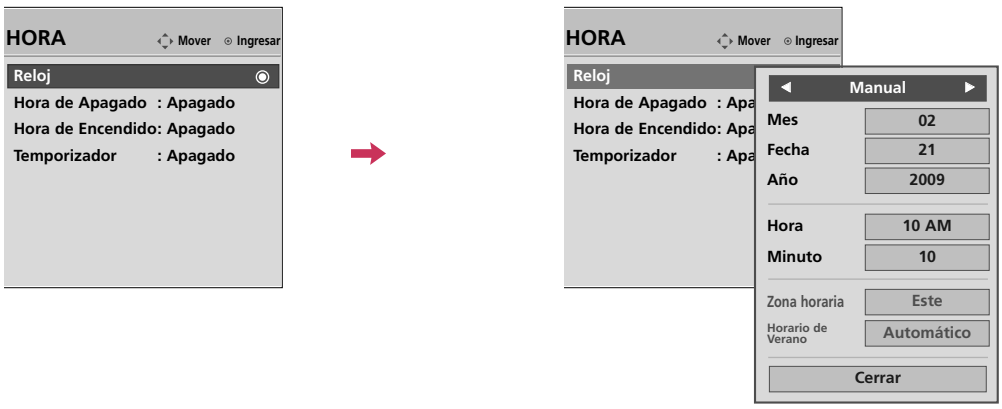

1 MENU

Seleccione **HORA**.

2 ENTER

Seleccione **Reloj**.

3 ENTER

Seleccione **Manual**.

4

Seleccione bien el año, el mes, la fecha, la hora o el minuto

5

Ajustar bien el año, el mes, la fecha, la hora o el minuto

6 BACK

Regresar al menú anterior.

EXIT

Regresar a la pantalla del televisor.

AJUSTES DE ENCENDIDO/ APAGADO AUTOMÁTICO DEL TEMPORIZADOR

El temporizador apagado cambia la unidad automáticamente al modo de espera en el tiempo prefijo.
La función de apagado se invalida en la función de encendido si ambos están configurados para el mismo tiempo.
La unidad debe estar en el modo de espera para que funcione el temporizador encendido.
Después de dos horas de que está cambiada la unidad por la función de encendido, se cambiará al modo de espera automáticamente si no haya presionado ningún botón.

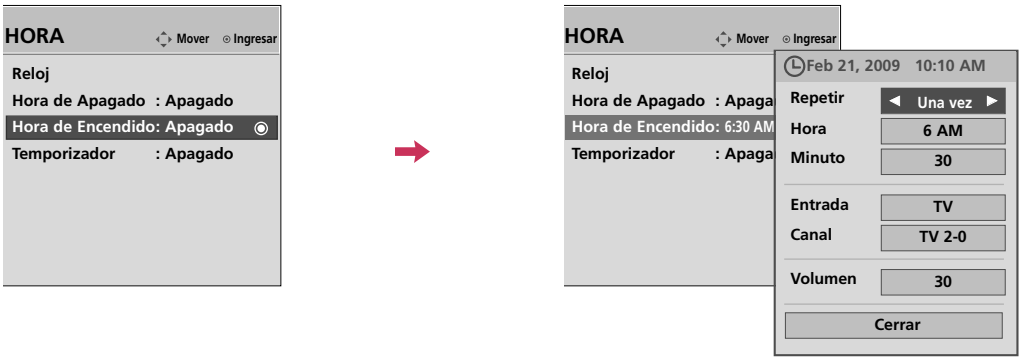

1 MENU Seleccione **HORA**.

2 ENTER Seleccione **Hora de Apagado** o **Hora de Encendido**.

3 ENTER Seleccione **Repetir**.

4 Seleccione **Apagado**, **Una vez**, **Diariamente**, **Lun. ~ Vie.**, **Lun. ~ Sáb.**, **Sáb. ~ Dom.** o **Lunes**.

5 Seleccione y ajustar **Hora** o **Minuto**.

6 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

- Para cancelar la función de **Hora de Apagado /Hora de Encendido**, seleccionar **Apagado**.
- Sólo para la función Hora de Encendido

1 ENTER Seleccione **Entrada**.

2 Seleccione la fuente de entrada deseada.

3 Si selecciona **TV**: Seleccione el canal que desea.

4 Regresar al menú previo.

CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO

La Hora del Apagador para Dormir apaga el TV después de un tiempo prefijado.
Si apaga el TV después de haber programado la hora del Apagador para dormir, el ajuste se borrará.

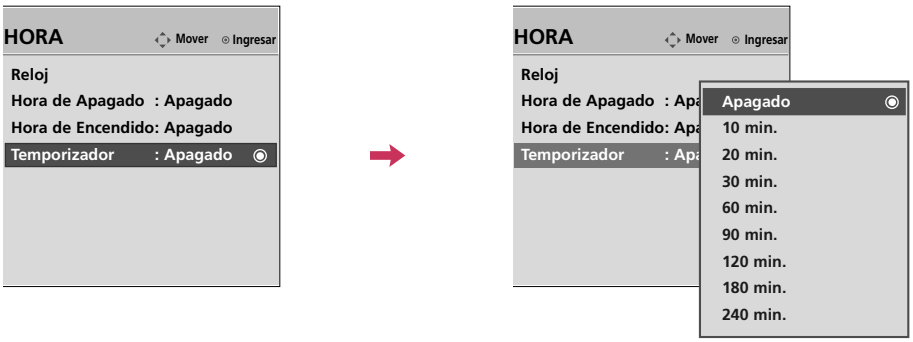

1 MENU Seleccione **HORA**.

2 ENTER Seleccione **Temporizador**.

3 ENTER Realice los ajustes adecuados.

4 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

- Para cancelar **Temporizador**, seleccione **Apagado**.
- También ud. puede hacer la **Temporizador** con el menú **Q. MENÚ**.

CONTROL PATERNO /CLASIFICACIONES

Es posible utilizar el control paterno para bloquear los canales específicos, las clasificaciones y otras fuentes de visualización.

La función del control paterno (V-Chip) se utiliza para bloquear la visualización de un programa que se basa en las clasificaciones enviadas por la emisora. La configuración por defecto permite ver todos los programas. Es posible bloquear la visualización según el tipo de programa y las categorías que se quieran bloquear. También es posible bloquear la visualización de todos los programas durante un período de tiempo. Para utilizar esta función, debe hacer lo siguiente:

1. Configure las clasificaciones y las categorías que desee bloquear.
2. Especifique una contraseña.
3. Permita el bloqueo

Clasificaciones y categorías V-Chip

Las pautas para la clasificación las proporcionan las emisoras. La mayoría de los programas y películas de televisión se pueden bloquear mediante las clasificaciones de la televisión y/o las categorías individuales. Tanto las películas que se han emitido en los cines como las películas de salida directa de alquiler utilizan únicamente el sistema de clasificación de películas de la Asociación Americana de Películas (MPAA).

Clasificación para los programas de televisión que incluye a las películas para televisión:

- TV-G (Para todos los públicos)
- TV-PG (Se sugiere la compañía paterna)
- TV-14 (Para mayores de 14 años. Se recomienda la supervisión paterna)
- TV-MA (Sólo público adulto)
- TV-Y (Para todas las edades)
- TV-Y7 (Para niños mayores de 7 años)

ESTABLECER CONTRASEÑA Y BLOQUEO DEL SISTEMA

Configuración de su Contraseña

Le deja configurar el esquema de bloqueo para bloquear unos canales especificados, clasificación y fuentes de vista. Una contraseña es requerida para acceder a este menú si el sistema de bloqueo está activado.

Para EE.UU.

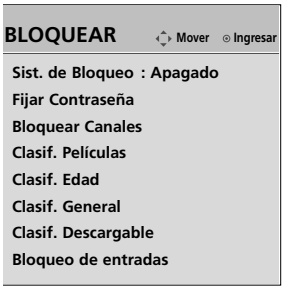

Para Canadá

1 MENU ENTER Seleccione **BLOQUEAR**.

2 Meter la contraseña.

- Entre la contraseña requerida.
- La TV está configurada con la contraseña inicial “0-0-0-0”.

Bloqueo Del Sistema

Activa o desactiva el estado de bloqueo establecido con anterioridad.

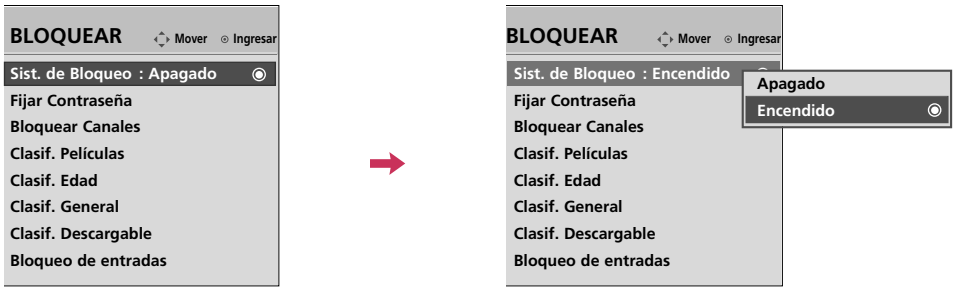

1 MENU, ENTER Seleccione **BLOQUEAR**.

2 Meter la contraseña.

3 Seleccione **Sist. de Bloqueo**.

4 ENTER Seleccione **Encendido** o **Apagado**.

5 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

- Al seleccionarlo, activara el Bloqueo del sistema.

Establecer Contraseña

Cambie la contraseña introduciendo dos veces una nueva.

1 MENU ENTER Seleccione **BLOQUEAR**.

2 Meter la contraseña.

3 Seleccione **Fijar Contraseña**.

4 ENTER Escoja 4 dígitos para su **Nueva** contraseña e introdúzcalos.
Después de introducir los 4 dígitos, vuelva a hacerlo en el campo **Confirmar**.

5 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

BLOQUEO DE CANALES

Bloquea cualquier canal que no desee visualizar o que no desea que sus hijos puedan ver.

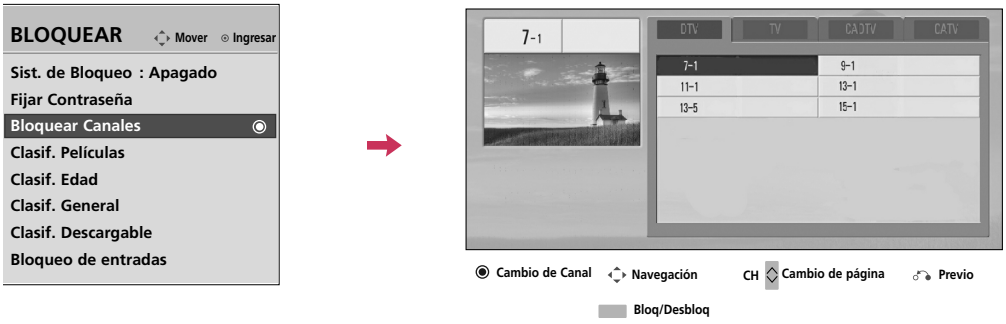

1 MENU ENTER Seleccione **BLOQUEAR**.

2 Meter la contraseña.

3 Seleccione **Bloquear Canales**.

4 ENTER Seleccione un canal para bloquear o desbloquear.

5 VERDE Bloquear o desbloquear un canal.

6 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor

- Si el canal esta bloqueado, ponga la contraseña para desbloquear temporalmente.

CLASIFICACIONES DE PELÍCULAS Y TV

Clasificaciones de peliculas - *Para EE.UU.*

Bloquea películas conforme a los límites de clasificación especificados, de tal forma que los niños no puedan ver ciertas películas. Puede configurar este límite para que bloquee todas las películas cuya clasificación sea superior a un nivel especificado. Tenga presente que este límite sólo será aplicable a las películas que aparezcan en TV, no a los propios programas de TV, como series de TV.

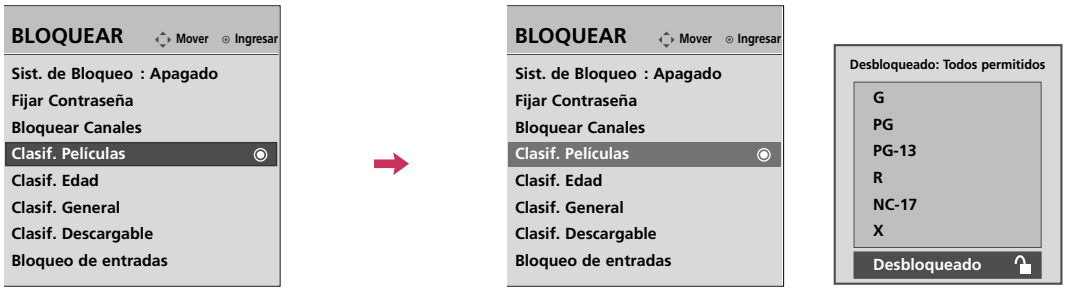

1 MENU, ENTER — Seleccione **BLOQUEAR**.

2 — Meter la contraseña.

3 — Seleccione **Clasif. Películas**.

4 ENTER — Seleccione **G**, **PG**, **PG-13**, **R**, **NC-17**, **X** o **Desbloqueado**.

5 BACK — Regresar al menú anterior.

EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

- Si un parámetro de la función **Clasif. Películas**, **Clasif. Edad** o **Clasif. General** está bloqueado, introduzca la contraseña para desbloquearlo temporalmente.
- G (Audiencia General)
- PG (Guía por padres sugerida)
- PG-13 (Advertencia para padres)
- R (Restringido)
- NC-17 (Restringido17 años y menores)
- X (Sólo Adultos)
- Desbloqueado (Todos permitidos)

▶ Si selecciona PG-13: Estarán disponibles las películas G y PG mientras que se bloquearán las PG-13, R, NC-17 y X.

Clasificacion de TV- Infantil - *Para EE.UU.*

Evita que los niños vean ciertos programas infantiles de TV, conforme al límite de clasificación establecido. Esta clasificación no es aplicable a otros programas de TV.

A menos que bloquee ciertos programas de TV pensados para audiencias maduras en el menú secundario de clasificación de la TV, sus hijos estarán expuestos a estos programas.

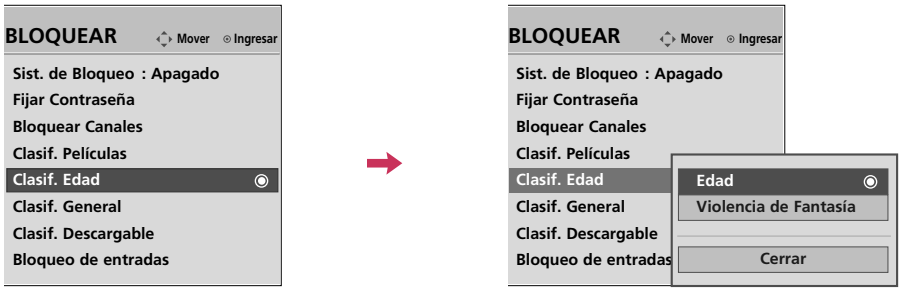

1 MENU ENTER Seleccione **BLOQUEAR**.

2 Meter la contraseña.

3 Seleccione **Clasif. Edad**.

4 ENTER Seleccione **Edad** o **Violencia de Fantasía**.

5 ENTER Seleccione las opciones de bloqueo.

6 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

- Edad (se aplica a TV-Y, TV-Y7)
- Violencia de fantásía (se aplica a TV-Y7)

Clasificacion de TV - General - *Para EE.UU.*

En base a la Clasificación esta opción bloquea ciertos programas de TV que usted y su familia no desean ver.

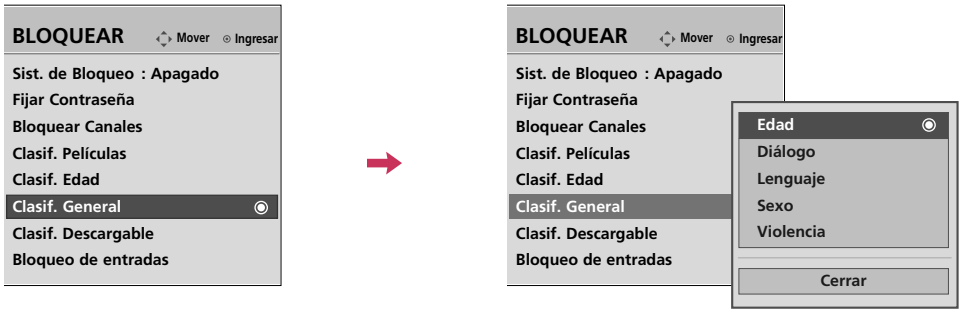

1 MENU ENTER Seleccione **BLOQUEAR**.

2 Meter la contraseña.

3 Seleccione **Clasif. General**.

4 ENTER Seleccione **Edad**, **Diálogo**, **Lenguaje**, **Sexo** o **Violencia**.

5 ENTER Seleccione las opciones de bloque.

6 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

- Edad (Edad se aplica a TV-G,TV-PG,TV-14, TV-MA)
- Diálogos- diálogos con contenido sexual (se aplica a TV-PG y TV-14)
- Lenguaje- lenguaje adulto (se aplica a TV-PG, TV-14 y TV-MA)
- Sexo - situaciones sexuales (se aplica a TV-PG, TV-14 y TV-MA)
- Violencia (se aplica a TV-PG,TV-14,TV-MA)

Clasif.-Inglés - *Para CANADÁ*

Selección del sistema de clasificación de idioma inglés canadiense.

1 MENU ENTER Seleccione **BLOQUEAR**.

2 Meter la contraseña.

3 Seleccione **Clasif.-Inglés**.

4 ENTER Seleccione **E**, **C**, **C8+**, **G**, **PG**, **14+**, **18+** o **Desbloqueado**.

5 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

- Si un parámetro de la función **Clasif.-Inglés** o **Clasif.-Francés** está bloqueado, introduzca la contraseña para desbloquearlo temporalmente.
- E (Exento)
- C (Niños)
- C8+ (Niños de ocho años y mayores)
- G (Programación general, para toda la audiencia)
- PG (Guía para padres)
- 14+ (Televidentes de 14 años y mayores)
- 18+ (Esta emisión está reservada a los adultos)
- Desbloqueado (Todos permitidos)

Clasif.-Francés - *Para CANADÁ*

Selección del sistema de clasificación de idioma francés canadiense.

1 MENU ENTER Seleccione **BLOQUEAR**.

2 Meter la contraseña.

3 Seleccione **Clasif.-Francés**.

4 ENTER Seleccione **E**, **G**, **8ans+**, **13ans+**, **16ans+**, **18ans+** o **Desbloqueado**.

5 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

- E (Exento)
- G (General)
- 8ans+ (General-No aconsejado para niños pequeños)
- 13ans+ (Esta emisión puede no convenir a niños menores de 13 años)
- 16ans+ (Esta emisión no conviene a menores de 16 años)
- 18ans+ (Esta emisión está reservada a los adultos)
- Desbloqueado (Todos permitidos)

CLASIFICACIÓN DESCARGABLE

Esta función está disponible solamente para la señal de los canales digitales.
Esta función funciona solamente cuando la TV ha recibido datos del grado Region 5.

■ De acuerdo con la tabla del grado, OSD (Desplegado en la pantalla) de su TV puede diferenciar levemente de lo que se muestra en este manual.

1 MENU ENTER Seleccione **BLOQUEAR**.

2 Meter la contraseña.

3 Seleccione **Clasif. Descargable**.

4 ENTER Seleccione la opción de frecuencia de descarga deseada.

5 ENTER Seleccione la opción deseada y bloquéela.

6 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

■ Si un parámetro de la función **Clasif. Descargable** está bloqueado, introduzca la contraseña para desbloquearlo temporalmente.

BLOQUEO DE ENTRADA EXTERNA

Le permite bloquear una entrada.

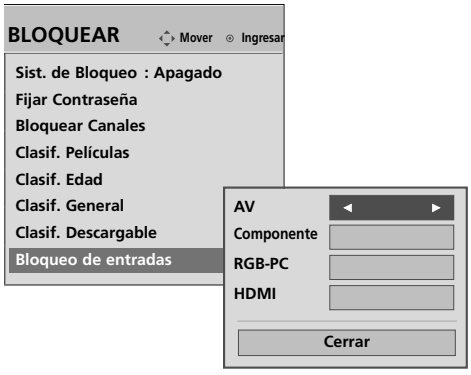

19/22LD350,
19/22LD350C

26/32LD350, 32LD320

1 MENU ENTER Seleccione **BLOQUEAR**.

2 Meter la contraseña.

3 Seleccione **Bloqueo de entradas**.

4 ENTER Seleccione una fuente.

5 Seleccione **Apagado** o **Encendido**

6 BACK Regresar al menú anterior.

EXIT Regresar a la pantalla del televisor.

APÉNDICE

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROBLEMAS

No se trabaja normalmente.	
El control remoto no funciona	■ Verifique para ver si hay algún objeto entre el producto y el control remoto causando la obstrucción. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al televisor. ■ Están puestas las baterías con la polaridad correcta (+con + y -con -)? ■ Está correcta la configuración del modo remoto de la operación: TV, VCR etc.? ■ Ponga nuevas baterías. * Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.
De repente la TV se apaga	■ Está configurado el tiempo para dormir? ■ Verifique las configuraciones de control de la potencia. La potencia interrumpida. ■ El Televisor se apagará automáticamente en 15 minutos en caso de que no haya señal.

El video no funciona	
No imagen No sonido	■ Verifique si el producto está encendido. ■ Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión. ■ Está metido el cordón de alimentación dentro del tomacorriente de la pared? ■ Verifique la dirección y/o la ubicación de su antena. ■ Pruebe el tomacorriente, enchufe un cordón de alimentación de otro producto en el tomacorriente donde estaba enchufado el cordón de alimentación del producto.
La imagen aparece lentamente después de enceder la TV	■ Es normal, la imagen es muda durante el proceso de inicio del producto. Favor de contactar a su centro de servicio, si la imagen no aparece cinco minutos después.
Color o imagen deficiente, o No color	■ Ajuste Color en la opción del menú. ■ Mantenga una distancia suficiente entre el producto y el VCR. ■ Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión. ■ Están instalados apropiadamente los cables de video? ■ Active cualquier función para restablecer el brillo de la imagen.
Bar horizontal/vertical o imagen temblante	■ Verifique la interferencia local como aparatos eléctricos o herramientas de potencia.
Recepción pobre en algunos canales	■ Estación o cable con problemas experimentales, sintonice a otra estación. ■ Si la señal de estación es débil, reubique la antena para recibir estación más debil. ■ Verifique las fuentes de la interferencia posible.
Lineas o rayas en las imagenes	■ Verifique la antena (Cambie la dirección de la antena).
No hay recepción de imagen al conectar la toma HDMI	■ Verifique que el cable HDMI admita la versión 1.3. Los cables HDMI que no admiten la versión 1.3 de HDMI, provocan parpadeos o no muestran la imagen en pantalla. Si este es el caso, utilice cables recientes que soporten la versión 1.3 de HDMI.

El audio no funciona	
Imagen OK pero No sonido	■ Presione el botón VOL +/- (o Volume). ■ Sonido mudo? Presione el botón MUTE. ■ Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión. ■ Están instalados apropiadamente los cables de audio?
No salida de una de las bocinas	■ Ajuste el Balance en la opción del menú.
Sonido raro desde interior del producto	■ Un cambio en la ambiente de humedad o temperatura puede causar un sonido raro cuando enciende o apaga el producto y esto no significa la falla del producto.
No hay sonido al conectar tomas HDMI/USB	■ Verifique que el cable HDMI admite la versión 1.3. ■ Verifique que el cable USB admite la versión 2,0. ■ Lea archivos MP3 normales. * Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.

Hay un problema en el modo PC. (Sólo se aplica en el modo PC)	
La señal está fuera del rango (Formato no válido)	■ Ajuste la resolución, la frecuencia horizontal o vertical. ■ Verifique la fuente de la entrada.
Barra o raya vertical en el fondo, Ruido horizontal y posicion incorrecta	■ Ponga a trabajar auto-configuración o ajuste el reloj, la fase o la posición H/V. (opción)
El color de pantalla es inestable o color único	■ Verifique el cable de señal. ■ Reinstale la tarjeta de video de la PC.

Problemas de la lista de películas	
El archivo no aparece en la lista de películas.	■ Chequear si su extensión está admitida.
Se indica el mensaje “Este archivo no es váldo” o el audio funciona con normalidad pero el video no lo hace.	■ Chequee si el archivo se lee con normalidad en el PC. (Chequee si el archivo está dañado). ■ Chequee si su resolución está admitida. ■ Chequee si el códec de video/audio está admitido. ■ Chequee si la velocidad de imagen está admitida.
Se indica el mensaje “Audio no compatible” o el video funciona con normalidad pero el audio no lo hace.	■ Chequee si el archivo se lee con normalidad en el PC. (Chequee si el archivo está dañado). ■ Chequee si el códec de audio está admitido. ■ Chequee si la velocidad de bits está admitida. ■ Chequee si la frecuencia de muestreo está admitida.
Los subtítulos no funcionan.	■ Chequee si el archivo se lee con normalidad en el PC. (Chequee si el archivo está dañado). ■ Chequee si el archivo de video y el de subtítulos tienen el mismo nombre. ■ Chequee si el archivo de video y el de subtítulos están situados en la misma carpeta. ■ Chequear si el archivo de subtítulos está admitido. ■ Chequear si el idioma está admitido. (Al abrir el archivo de subtítulos en el Bloc de notas, podrá chequear el idioma del archivo de subtítulos).

MANTENIMIENTO

Las malfunciones anticipadas pueden ser prevenidas. La limpieza regular y cuidadosa puede extender la suma de tiempo que ud. va a tener su nueva TV. Asegurese apagar la TV y desenchufar el cordón de alimentación antes de empezar cualquier tipo de limpieza.

Limpiando la pantalla

1. Aqui hay una buena manera para mantener su pantalla limpia por un tiempo. Moje una tela suave en una mezcla de agua tibia con un poco de suavizante de ropa, o detergente de platos. Escurra la tela hasta que esté casi seca, luego limpie la pantalla con ella.
2. Asegurese que no haya exceso de agua por la pantalla, luego dejela secar por el aire antes de encender su TV.

Limpiando el gabinete

- Para remover la suciedad o polvo, limpie el gabinete con una tela suave, seca y sin pelusa.
- Favor de asegurarse no usar una tela mojada.

Ausencia Extendida

⚠ PRECAUCIÓN

- Si ud. espera dejar su TV por un tiempo largo (como las vacaciones), será buena idea desenchufar el cordón de alimentación para proteger la TV contra el daño posible por alguna descarga electrica.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELOS		**19LD350** (19LD350-UB) **19LD350C** (19LD350C-UA)	**22LD350** (22LD350-UB) **22LD350C** (22LD350C-UA)
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	incluyendo la base	457.0 x 336.0 x 164.9 mm (17.9 x 13.2 x 6.4 pulgadas)	526.0 x 377.0 x 164.9 mm (20.7 x 14.8 x 6.4 pulgadas)
	excluyendo la base	457.0 x 290.0 x 65.0 mm (17.9 x 11.4 x 2.5 pulgadas)	526.0 x 331.0 x 65.0 mm (20.7 x 13.0 x 2.5 pulgadas)
Peso	incluyendo la base excluyendo la base	3.4 kg (7.4 libras) 3.1 kg (6.8 libras)	4.3 kg (9.4 libras) 4.0 kg (8.8 libras)
MODELOS		**26LD350** (26LD350-UB)	**32LD350** (32LD350-UB)
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	incluyendo la base	663.0 x 484.0 x 206.8 mm (26.1 x 19.0 x 8.1 pulgadas)	800.0 x 565.0 x 206.8 mm (31.4 p x 22.2 x 8.1 pulgadas)
	excluyendo la base	663.0 x 423.0 x 79.9 mm (26.1 x 16.6 x 3.1 pulgadas)	800.0 x 509.0 x 73.8 mm (31.4 x 20.0 x 2.9 pulgadas)
Peso	incluyendo la base excluyendo la base	7.3 kg (16.0 libras) 6.2 kg (13.6 libras)	9.2 kg (20.2 libras) 8.2 kg (18.0 libras)
MODELOS		**32LD320** (32LD320-UA)	
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	incluyendo la base	805.0 x 583.0 x 224.0 mm (31.6 x 22.9 x 8.8 pulgadas)	
	excluyendo la base	805.0 x 528.0 x 79.9 mm (31.6 x 20.7 x 3.1 pulgadas)	
Peso	incluyendo la base excluyendo la base	10.8 kg (23.8 libras) 9.7 kg (21.3 libras)	
Power requirement Television System Program Coverage External Antenna Impedance		100-240V ~ 50/60Hz NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM VHF 2 - 13 UHF 14 - 69 CATV 1 - 135 DTV 2 - 69 CADTV 1 - 135 75 ohm	
Condición de ambiente	Temp.de operación Humedad de operación	32 - 104°F (0 - 40°C) Menos de 80%	
	Temp.para almacenar Humedad para almacenar	-4 - 140°F (-20 - 60°C) Menos de 85%	

■ Las especificaciones mostradas arriba se pueden cambiar sin previo aviso para la mejora de calidad.

CÓDIGOS DE IR

Code (Hexa)	Function	Note	Code (Hexa)	Function	Note
08	POWER	Botón control Remoto (Encendido/apagado)	D6	TV	Código discreto IR (TV de entrada)
45	Q.MENU	Botón control Remoto			
43	MENU	Botón control Remoto	C4	POWER ON	Código discreto IR (Sólo encendido)
0B	INPUT	Botón control Remoto			
10-19	Teclas de números 0-9	Botón control Remoto	C5	POWER OFF	Código discreto IR (Sólo apagado)
4C	- (Guión)/LIST	Botón control Remoto			
1A	FLASHBK	Botón control Remoto	5A	AV o AV1	Código discreto IR (AV o AV1 de entrada)
09	MUTE	Botón control Remoto			
02	VOL +	Botón control Remoto	D0	AV2	Código discreto IR (AV2 de entrada)
03	VOL -	Botón control Remoto			
00	CH ∧	Botón control Remoto	BF	COMPONENTE	Código discreto IR (Componente de entrada)
01	CH ∨	Botón control Remoto			
1E	FAV/MARK	Botón control Remoto	D5	RGB-PC	Código discreto IR (RGB-PC de entrada)
40	∧	Botón control Remoto			
41	∨	Botón control Remoto	CE	HDMI o HDMI1	Código discreto IR (HDMI o HDMI1 de entrada)
07	<	Botón control Remoto			
06	>	Botón control Remoto	CC	HDMI2	Código discreto IR (HDMI2 de entrada)
44	ENTER	Botón control Remoto			
28	BACK	Botón control Remoto	E9	HDMI3	Código discreto IR (HDMI3 de entrada)
5B	EXIT	Botón control Remoto			
0F	TV	Botón control Remoto	76	Ratio 4:3	Código discreto IR (Sólo modo 4:3)
95	ENERGY SAVING	Botón control Remoto			
7E	SIMPLINK	Botón control Remoto	77	Ratio 16:9	Código discreto IR (Sólo modo 16:9)
AA	INFO	Botón control Remoto			
79	RATIO	Botón control Remoto	AF	Ratio Zoom	Código discreto IR (Sólo modo Zoom)
30	AV MODE	Botón control Remoto			
72	ROJO	Botón control Remoto			
71	VERDE	Botón control Remoto			
63	AMARILLO	Botón control Remoto			
61	AZUL	Botón control Remoto			
B0	▶	Botón control Remoto			
B1	■	Botón control Remoto			
BA	II	Botón control Remoto			
8F	◀◀	Botón control Remoto			
8E	▶▶	Botón control Remoto			

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO EXTERNO DEL CONTROL

El puerto RS-232 permite conectar el conector de entrada RS-232C a un dispositivo de control externo (como una computadora o un sistema de control de A/V) para controlar en forma externa las funciones del televisor.

- Nota: El RS-232 de esta unidad está diseñado para ser utilizado con hardware y software de control de RS-232 de terceros.

  Las instrucciones que aparecen a continuación se entregan para servir de ayuda con el software de programación o para probar la funcionalidad del uso de software telenet.

Instalación de RS-232C

Ej.)

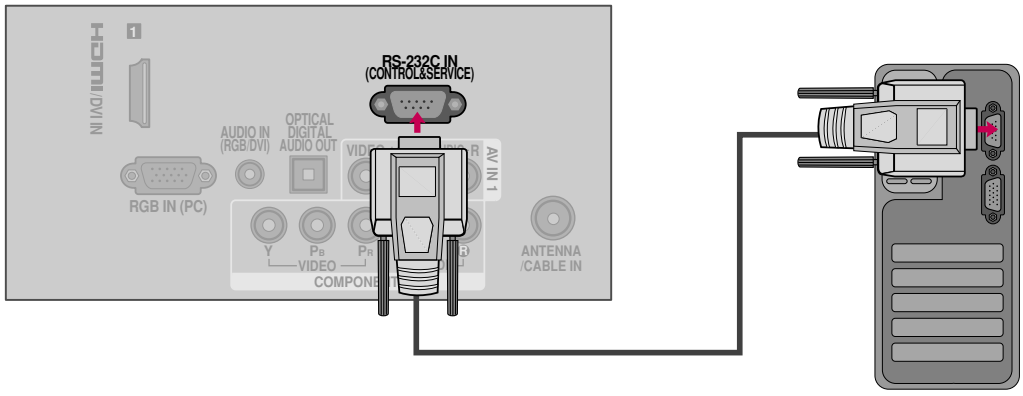

PC

Tipo del Conector; Macho D-Sub 9-Pines

No.	Pin Name
1	No conexión
2	RXD (Recepción de datos)
3	TXD (Transmisión de datos)
4	DTR (Lado DTE listo)
5	GND
6	DSR (Lado DCE listo)
7	RTS (Listo para enviar)
8	CTS (Aprobado para enviar)
9	No Conexión

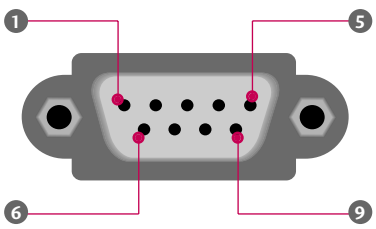

Comunicación de los Parametros

- Velocidad de banda : 9 600 b/s (UART)
- Longitud de datos : 8 bits
- Paridad : No se aplica
- Bit de detención : 1 bit
- Código de comunicación : Código ASCII
- Use un cable cruzado (reverso).

NOTA

► Este producto posee resonancia de comando en el Comando RS-232C.

Configuraciones de RS-232C

Se puede utilizar cualquiera de los cables a continuación.

Configuración de 7-Cables
(Cable de módem NULL hembra-hembra serial)

PC		TV	
RXD	2 —	3	TXD
TXD	3 —	2	RXD
GND	5 —	5	GND
DTR	4 —	6	DSR
DSR	6 —	4	DTR
RTS	7 —	8	CTS
CTS	8 —	7	RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

Configuración de 3-Cables
(No estándar)

PC		TV	
RXD	2 —	3	TXD
TXD	3 —	2	RXD
GND	5 —	5	GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

Configuración de ID

Use esta función para especificar un número de ID de la unidad.
Refiérase a “Mapeo de datos reales”.

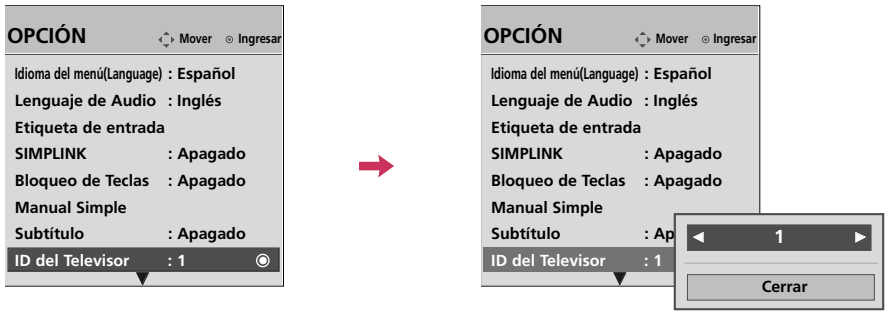

1 MENU — Seleccione **OPCIÓN**.

2 ENTER — Seleccione **ID del Televisor**.

3 ENTER — Seleccione el número deseado de ID del monitor. Rango de ajuste de **ID del Televisor** 1 - 99.

4 BACK — Regresar al menú anterior.

EXIT — Regresar a la pantalla del televisor.

■ Mapeo de datos reales
0 : Paso 0
⋮
A : Paso 10 (ID del Televisor 10)
⋮
F : Paso 15 (ID del Televisor 15)
10 : Paso 16 (ID del Televisor 16)
⋮
63 : Paso 99 (ID del Televisor 99)
64 : Paso 100

APÉNDICE

Lista de Referencia de los Comandos

	COMMAND1	COMMAND2	DATA (Hexadecimal)		COMMAND1	COMMAND2	DATA (Hexadecimal)
01. Alimentación	k	a	00 - 01	14. Agudos	k	r	00 - 64
02. Selección de entrada	x	b	(▶ p.117)	15. Graves	k	s	00 - 64
03. Aspecto de pantalla	k	c	(▶ p.117)	16. Balance	k	t	00 - 64
04. Modo Pantalla	k	d	(▶ p.117)	17. Temperatura de Color	k	u	00 - 02
05. Silenciador de volumen	k	e	00 - 01	18. Ahorro de energía	j	q	(▶ p.118)
06. Control de volumen	k	f	00 - 64	19. Auto Configuración	j	u	(▶ p.118)
07. Contraste	k	g	00 - 64	21. Agr./Eli. de canal	m	b	00 - 01
08. Brillo	k	h	00 - 64	22. Botones	m	c	(▶ p.119)
09. Color	k	i	00 - 64	23. Luz de fondo	m	g	00 - 64
10. Tinte	k	j	00 - 64				
11. Nitidez	k	k	00 - 64				
12. Selección de OSD	k	l	00 - 01				
13. Modo bloqueado de control remoto	k	m	00 ~ 01				

	COMANDO1	COMANDO2	DATO 00 (Hexadecimal)	DATA01 (Hexadecimal)	DATA02 (Hexadecimal)	DATA03 (Hexadecimal)	DATA04 (Hexadecimal)	DATA05 (Hexadecimal)
20. Sintonización de canales	m	a	Programa físicoalto	Programa mayor bajo	mayor bajo	menor alto	menor bajo	atributo

Protocolo de Transmisión /Recepción

Transmissión

[Comando1][Comando2][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

[Comando 1] : Primer comando para controlar la TV.(j,k,m o x)
[Comando 2] : Segundo comando para controlar la TV.
[ID del Televisor]: Ud. puede ajustar la ID de unidad para seleccionar el número deseado de ID de la TV en el menú Especial. Rango de ajuste es de 1 a 99. Cuando seleccione la ID de unidad '0 ',cada TV conectada será controlada. ID de unidad está indicado en decimal (1 - 99)en el menú en Hexadecimal (0x0 - 0x63) en la transmisión/recibiendo el protocolo.
[DATO] : Para transmitir los datos de comando.
Transmite el dato 'FF 'a leer estados de comando
[Cr] : Retorno
Código ASCII como '0x0D'
[ ] : Código ASCII como 'espacio (0x20)'
* En este modelo, el televisor no enviará el estado durante el modo apagado.

Reconocimiento de OK

[Comando2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

La TV transmite ACK (reconocimiento)basando en este formato cuando recibe un dato normal. En este momento,si el dato está en el modo de leer, esto indica el estado de dato actual. Si el dato está en el modo de escribir, esto regresa los datos de la computadora.
* Formato de datos
[Comando 2] : Use como comando.
[ID del Televisor] : Use el carácter pequeño, si la ID definida es 10, enviará '0','a'
[DATO] : Use el carácter pequeño, si los datos son 0 x ab, enviará 'a', 'b'.
[OK] : Use el carácter grande

Reconocimiento de NG

[Comando2][ ][ID del Televisor][ ][NG][Dato][x]

La TV transmite ACK (reconocimiento)basando en este formato cuando recibe un dato anormal de funciones no-viable o errores de comunicación.
Dato1: Código ilegal.
Dato2: Función no soportada.
Dato3: Esperar más tiempo.
* En este modelo, el televisor no enviará el estado durante el modo apagado.
* Formato de datos
[Comando 2] : Use como comando.
[ID del Televisor] : Use el carácter pequeño, si la ID definida es 10, enviará '0','a'
[DATO] : Use el carácter pequeño, si los datos son 0xab, enviará 'a', 'b'.
[NG] : Use el carácter grande

01. Alimentación (Comando: k a)

Para controlar la potencia Encendida/Apagada de la TV.

Transmisión [k] [a] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Data] [Cr]

Dato 00 : Apagado Dato 01 : Encendido

Reconocimiento [a] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

* Si otras funciones transmiten datos 'FF' basados en este formato, el reconocimiento de retroalimentación de datos, presenta un estado acerca de cada función.
* En este modelo, el televisor enviará la Información después de la finalización del procesamiento de encendido.

Es posible que exista un retraso entre el comando y la información.

02. Selección de entrada (Comando: x b)

Para seleccionar la fuente de entrada para la TV.

Transmisión [x] [b] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato 00: DTV (Antena) Dato 01: DTV (Cable)

Dato 10: Análogo (Antena) Dato 11: Análogo (Cable)

Dato 20: AV/AV1 Dato 21: AV2

Dato 40: Componente Dato 60: RGB-PC

Dato 90: HDMI/HDMI1 Dato 91: HDMI2

Reconocimiento [b] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

* Use la función según su modelo.

03. Aspecto de pantalla (Comando: k c)

Para ajustar el formato de la pantalla.

Transmisión [k] [c] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato 01: 4:3 09: Sólo búsqueda

02: 16:9 10: Zoom cine1

04: Zoom ⋮

06: Por Programa 1F: Zoom cine16

Reconocimiento [c] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

04. Modo Pantalla (Comando: k d)

Para seleccionar modo de pantalla encendido/apagado.

Transmisión [k] [d] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato 00: Modo apagado de pantalla
(Imagen encendida) Video-out Mute off

Dato 01: Modo encendido de pantalla (Imagen apagada)

Dato 10: Video-out Mute on

Reconocimiento [d] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

* Sólo en el caso de que la función Silencio de la salida de video esté activada, el televisor mostrará la visualización en pantalla (OSD) Pero en el caso de que la función Silencio de la salida de video esté desactivada, el televisor no mostrará la visualización en pantalla (OSD).

05. Silenciador de volumen (Comando: k e)

Para controlar el encendido/apagado del silenciador de volumen, También puede ajustar el silenciador utilizando el botón MUTE en el control remoto.

Transmisión [k] [e] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato 00: Encendido del silenciador de volumen (Sin volumen)

Dato 01: Apagado del silenciador de volumen (Con volumen)

Reconocimiento [e] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

06. Control de volumen (Comando: k f)

Para ajustar el volumen.

También puede ajustar el volumen con los botones de volumen en el control remoto.

Transmisión [k] [f] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato Min: 00 - Max: 64 (*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [f] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

07. Contraste (Comando: k g)

Para ajustar el contraste de la pantalla.

También puede ajustar el contraste en el menú Imagen.

Transmisión [k] [g] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato Min: 00 - Max: 64 (*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [g] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

08. Brillo (Comando: k h)

Para ajustar el brillo de la pantalla.

También puede ajustar el brillo en el menú Imagen.

Transmisión [k] [h] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato Min: 00 - Max: 64 (*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [h] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

09. Color (Comando: k i)

Para ajustar el color de pantalla.

También puede ajustar el brillo en el menú Imagen.

Transmisión [k] [i] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato Min: 00 - Max: 64 (*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [i] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

10. Tinte (Comando: k j)

Para ajustar el tinte de la pantalla.

Ud. puede ajustar el tinte en el menú Imagen.

Transmisión [k] [j] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato Rojo : 00 - Verde : 64 (*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [j] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

11. Nitidez (Comando: k k)

Para ajustar la nitidez de la pantalla.

También puede ajustar la nitidez en el menú Imagen.

Transmisión [k] [k] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato Min: 00 - Max: 64 (*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [k] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

12. Selección de OSD (Comando: k l)

Para seleccionar OSD (On Screen Display) encendido/apagado.

Transmisión [k] [l] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato 00: Apagado de OSD Dato 01: Encendido de OSD

Reconocimiento [l] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

13. Modo de bloqueo de control remoto (Comando: k m)

Para bloquear los mandos del panel frontal en el monitor y en el mando a distancia.

Transmisión [k] [m] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato 00: Bloquear Apagado, 01: Bloquear Encendido

Reconocimiento [m] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

* Si ud. no está usando el control remoto y tampoco los controles del panel frontal en la unidad, use este modo. Cuando la potencia principal enciende y apaga, el bloqueo de control remoto será liberado.
* Si el Bloqueo de teclas está en el modo de espera, el televisor no se prenderá mediante el botón de POWER del control remoto ni del propio televisor

14. Agudos (Comando: k r)

Para ajustar los agudos.

También puede ajustar los agudos en el menú audio.

Transmisión [k] [r] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato Min : 0 - Max : 64 (*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [r] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

15. Graves (Comando: k s)

Para ajustar los graves.

También puede ajustar los graves en el menú audio.

Transmisión [k] [s] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato Min : 0 - Max : 64 (*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [s] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

16. Balance (Comando: k t)

Para ajustar el balance.

También puede ajustar el balance en el menú audio.

Transmisión [k] [t] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato Min : 0 - Max : 64 (*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [t] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

17. Temperatura de Color (Comando: k u)

Para ajustar la temperatura de color.

También puede ajustar la temperatura de color en el Menú Imagen.

Transmisión [k] [u] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato 00: Medio 01: Frio 02: Cálido

Reconocimiento [u] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

18. Ahorro de energía (Comando: j q)

Control de la función de Ahorro de Energía.

Transmisión [j] [q] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato 00: Ahorro de energía - Apagado

01: Ahorro de energía - Mínimo

02: Ahorro de energía - Medio

03: Ahorro de energía - Máximo

05: Ahorro de energía - Apagado de Pantalla

Reconocimiento [q] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

19. Auto Configuración (Comando: j u)

Ajustar la posición de la imagen y reducir el temblor de la imagen en forma automática. La auto configuración sólo funciona con RGB-PC.

Transmisión [j] [u] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato] [Cr]

Dato 01: Para configurar

Reconocimiento [u] [ ] [ID del Televisor] [ ] [OK/NG] [Dato] [x]

20. Sintonización de canales (Comando: m a)

Para sintonizar los canales en el siguiente número físico/mayor/menor.

Transmisión [m] [a] [ ] [ID del Televisor] [ ] [Dato00] [ ] [Dato01] [ ] [Dato02] [ ] [Dato03] [ ] [Dato04] [ ] [Dato05] [Cr]

Los canales digitales poseen un número de canal Físico, Mayor y Menor. El número Físico es el número de canal digital real, el Mayor es el número al cual el canal se debe asociar y el Menor es el subcanal. Dado que el sintonizador ATSC automáticamente asocia el canal al número Mayor, el número Físico no se requiere.

Dato 00: Número de canal físico

NTSC aéreo: 02 - 45, NTSC cable: 01, 0E - 7D

ATSC aéreo: 01 - 45, ATSC cable: 01 - 87

Dato 01 & 02: Mayor número de canal

Dato 01: Bytes altos Dato 02: Bytes bajos

Se encuentran disponibles dos bytes para el Mayor y Menor, y normalmente sólo se usa el segundo byte.

Dato 03 & 04: Número de canal menor

No se necesita para NTSC.

Dato 05:

7 Imagen princi-pal/secundaria	6 Canal de dos/una parte	5 Uso de canal físico	4 Reservado	3	2	1	0	Paso
0 Principal	0 Dos	0 Uso	x	0	0	0	0	NTSC Air
1 Secundaria	1 Uno	1 Sin uso	x	0	0	0	1	NTSC Cable
			x	0	0	1	0	ATSC Air
			x	0	0	1	1	ATSC Cable_std
			x	0	1	0	0	ATSC Cable_hrc
			x	0	1	0	1	ATSC Cable_irc
			x	0	1	1	0	ATSC cable_auto
			x	0	1	1	1	Reservado
			x	x	x	x	x	...
			x	1	1	1	1	Reservado

En la tabla anterior aparece el código binario que se debe convertir a Hexadecimal antes del envío. Por ejemplo: El código binario para sintonizar la subfuente en un canal de cable NTSC es "1000 0001", el cual se traduce a "81" en Hex.

* 7° bit: Para qué fuente desea cambiar el canal.
* 6° bit: Use un canal de dos partes o de una parte. En la mayoría de los casos use simplemente 0, ya que se ignora cuando se utiliza NTSC.
* 5° bit: Use 0 con NTSC, ya que sólo puede utilizar el número de canal físico. Normalmente use 1 para ATSC, ya que la mayoría de las veces no importa cuál sea el número físico.
* 4° bit: Ajuste en 0.
* Bits 3-0: Elija el tipo de señal.

* Ejemplos de comando de sintonización:

1. Sintonice en canal de cable análogo (NTSC) 35
   Dato 00 = Físico de 35 = 23
   Dato 01 & 02 = Sin Mayor = 00 00
   Dato 03 & 04 = Sin Menor = 00 00
   Dato 05 = 0000 0001 en binario = 01
   Total = ma 00 23 00 00 00 00 01
2. Sintonice en el canal local digital (ATSC) 30 - 3
   Dato 00 = No se conoce el Físico = 00
   Dato 01 & 02 = Mayor es 30 = 00 1E
   Dato 03 & 04 = Menor es 3 = 00 03
   Dato 05 = 0010 0010 en binario = 22
   Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22

Reconocimiento [a][ ][ID del Televisor][ ][OK][Dato00][Dato01][Dato02][Dato03][Dato04][x][a][ ][ID del Televisor][ ][NG][Dato00][x]

21. Agr./Eli. de canal (Comando: m b)

Para agregar y eliminar canales.

Transmisión [m][b][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00: Borrar programa Dato 01: Memorizar programa

Reconocimiento [b][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

22. Botones (Comando: m c)

Para mandar el código de botón remotó IR.

Transmisión [m][c][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Vea la página 113.

Reconocimiento [c][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Cuando el televisor se encuentra en modo de espera, éste sólo podrá prenderse mediante el botón POWER del control remoto.

23. Luz de fondo (Comando: m g)

Para ajustar la luz trasera de la pantalla.

Transmisión [m][g][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min:0 - Máx:64(*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [g][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

AVISO SOBRE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

- Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.

Los siguientes ejecutables GPL y bibliotecas LGPL/MPL utilizados en este producto están sujetos a contratos de licencia GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

EJECUTABLES GPL:
- Kernel Linux 2.6
- busybox
- lzo

BIBLIOTECAS LGPL:
- uClibc

BIBLIOTECAS MPL:
- Nanox

LG Electronics le ofrece un código fuente en CD-ROM por un precio que cubre el costo de realizar dicha distribución, tal como el costo del soporte, el envío y el manejo si envía una petición por e-mail a LG Electronics:
opensource@lge.com
Esta oferta es válida por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de distribución de este producto por parte de LG Electronics.

Podrá obtener una copia de las licencias GPL, LGPL, MPL en la dirección
- http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
- http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
- http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html

Así mismo, podrá encontrar la traducción de las licencias GPL, LGPL en la dirección
- http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html
- http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html

Este software está basado, en parte, en el trabajo del Independent JPEG Group copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.

Este producto incluye
- Librería libpng : copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
- Zlib Librería de compresión: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly yMark Adler.
- Librería tinyxml : copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason

El número de modelo y serie del televisor se encuentra en la parte posterior y en un lateral del televisor respectivamente.
Anótelo a continuación para tenerlo disponible en caso de necesitar asistencia.

MODELO _____

SERIE _____